


FJERNBETJENING MED ECONAVI OG DATANAVI

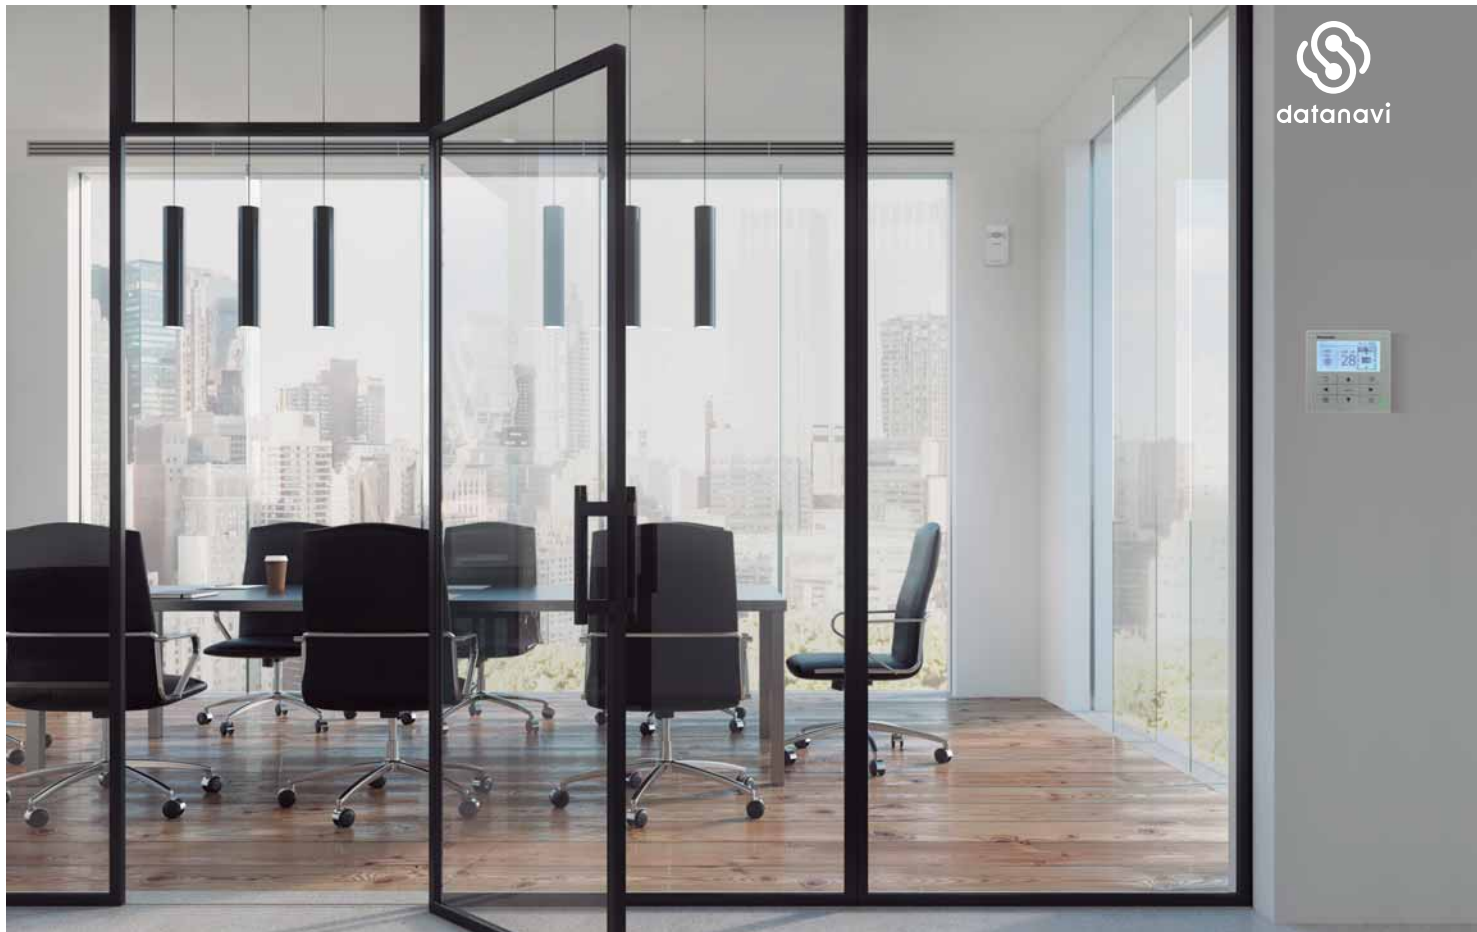

Nem at bruge, flot rent design med nye behovsstyringsfunktioner og visning af energiforbrug! Denne nyttige funktion gør fjernbetjeningen unik!


Hovedfunktioner

- Nem opsætning af timeren og indstillingerne for indendørsenheden
- Display til visning af energiforbrug
- Begrænsning af energiforbrug (behovsstyring) pga. timeren..

Backup-funktion ved brug af CZ-RTC5B

En samlet ledningsføring af 2 PACi-systemer kan også bruges til automatisk individuel styring.

- Rotationsdrift
- Backup-drift
- Supportdrift

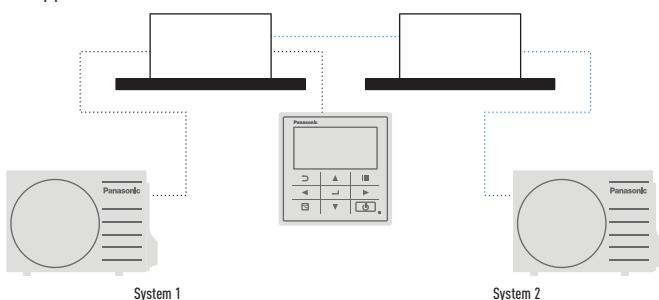

Grundlæggende funktion (betjeningsdisplay og -indikation)

Alle funktioner er tilgængelige via fjernbetjeningen.

1. Rummets navn (højest 16 tegn)
2. Klokkeslæt og ugedag
3. Tilstand: Varm/Koldt/Tørt/Ventilator/ Automatisk
4. Status: Standby, opvarmning/ Afrimning/Standby (GHP-system)
5. Indstil temperatur
6. Klappindstilling
7. Ventilatorhastighed: H/M/L/Auto

Tilgængelige funktioner på CZ-RTC5B

Kontrollement	Funktion	Indendørsenheder	
		PACi Standard	Kun PACi Elite
Basisdrift	Drift, tilstand, temperaturindstilling, luftmængde, luftstrømsretning	✓	✓
	Visning af tid	✓	✓
Timerfunktion	Nem ON-/OFF-timer	✓	✓
	Ugentlig programtimer	✓	✓
	Outing-funktion	✓	✓
	Automatisk temperaturgendannelse	✓	✓
Energibesparelser	Begrænsning af temperaturinterval	✓	✓
	OFF-påmindelse	✓	✓
	Energisparefunktion	✓	✓
	Planlægning af behovsstyring	✓	✓
Vedligeholdelse	Energiovervågning - R32	✓	✓
	Oplysninger om systemfejl	✓	✓
	Registrering af servicekontakt	✓	✓
	Filtersymbol (hviletidsdisplay) og nulstil	✓	✓
	Automatisk adresse, testkørsel	✓	✓
	Overvågning af sensorværdi	✓	✓
	Enkel/detaljeret indstillingstilstand	✓	✓
	Hovednøgle	✓	✓
	Styring af ventilator	✓	✓
	Justering af displaykontrast	✓	✓
Andet	Fjernbetjeningsensor	✓	✓
	Støjsvag driftstilstand	✓	✓
	Forhindrer indstillingkontrol fra central styreenhed	✓	✓

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.