

### 3. Brug

1. Løsn låsen (12) der fastholder låget (1) på beholderen (7). Fjern tilbehøret fra beholderen.
2. Tryk slange adapteren (6) ind i slange tilslutningen (5) på siden af beholderen og drej den i urets retning indtil adapteren er fastgjort. Ved montering skal pilen på adapteren pege opad!
3. Placer låget på beholderen og lås det fast med låsen.
4. Tilslut strømstikket til en stikkontakt og tryk kontakten (2) til positionen "1" for at starte motoren.

**Note!** Sæt ikke strømstikket i stikkontakten før aske støvsugeren skal benyttes. Fjern strømstikket fra stikkontakten efter endt brug.

### 4. Service og vedligeholdelse

- Fjern strømstikket fra stikkontakten før al service eller vedligeholdelse.
- Rens filteret når dette er snavset.
- Tøm beholderen før den er helt fyldt og rens den herefter.
- Få en autoriseret elektriker til at udskifte strømkablet hvis det bliver beskadiget.
- Tøm beholderen, rens filteret og fjern askerester der er fanget i slangen og mundstykket før brug. Ellers kan det resultere i at motoren overopheder og går i stykker.

### 5. Rensning af filteret

- Rens filteret når det ser tilstoppet ud og sugsevnen er reduceret.
- Løsn låsene der holder låget fast på beholderen, løsn vingemøtrikkerne og fjern filteret.
- Ryst filteret eller blæs med trykluft indefra og ud.
- Vask filteret i hånden med vand med mildt vaskemiddel, lad filteret lufttørre, så det er helt tørt, før montering.  
Brug ALDRIG en hårtørner eller lignende udstyr for at tørre filteret hurtigere.
- Brug ALDRIG aske støvsugeren uden filteret!


### 6. Bortskaffelse

Når du har besluttet, at skille dig af med aske støvsugeren, bør denne afleveres på din lokale genbrugsstation.

### 7. Specifikationer

Modelbetegnelse:	ECA806N-1000W
Nominal spænding:	230 V, 50 Hz
Udgangseffekt:	1000 W
Maximalt tryk:	17 kPa
Beholder, volumen:	18 liter
Strømkabel, længde:	4,5 meter
Støvsugerslange, længde:	1 meter
Vægt:	3,6 kg.

# Aske støvsuger

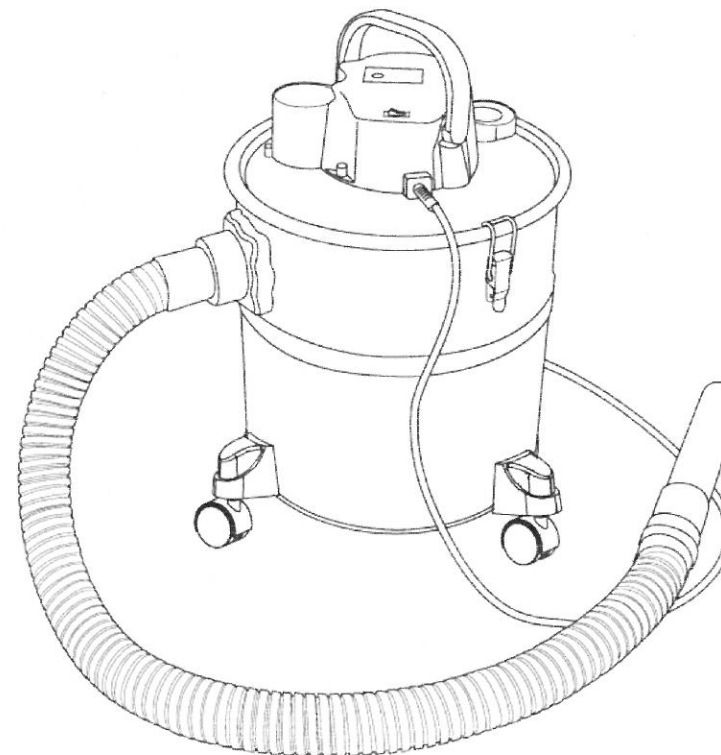

**Model**  
ECA806N-1000W

# Aske støvsuger

Model ECA806N-1000W

Læs venligst hele manualen igennem før brug og gem denne til fremtidig brug. Vi forbeholder os retten til eventuelle fejl i tekst eller billeder og for at lave eventuelle nødvendige ændringer af dette dokument.

Kontakt venligst vores kundeservice ved spørgsmål om tekniske problemer.

## 1. Sikkerhed

- Vær sikker på at strømforsyningen i stikkontakten er 230 V.
- Benyt ikke aske støvsugeren hvis den er blevet beskadiget, eller har været udsat for vand, hårde stød eller hvis den ikke virker normalt.
- Fjern strømkablet fra stikkontakten når aske støvsugeren ikke bliver brugt. Tag fat i stikket og hiv – tag ikke fat i kablet.
- Benyt ikke aske støvsugeren til brændbare genstande/væsker, gløder eller andre varme genstande. Der er risiko for brand!  
Sug aldrig genstande op der ryger eller gløder, vent til asken er kølet helt ned!
- Beskyt strømkablet imod varme, skarpe kanter og kemikalier. Benyt ikke aske støvsugeren hvis strømkablet er blevet beskadiget.
- Tillad ikke børn at lege med aske støvsugeren. Den er ikke legetøj!
- Hold hår, fingre og løst hængende tøj væk fra aske støvsugerens åbninger og bevægelige dele.
- Benyt ALDRIG aske støvsugeren uden filteret.
- Benyt ikke aske støvsugeren hvis mundstykket er tilstoppet eller hvis en del er deform.
- Benyt ikke aske støvsugeren i nærheden af komfurer, brændeovne eller andre kraftige varmekilder.
- Løft aske støvsugeren i håndtagene – træk ikke i slangen eller kablet for at flytte den.
- Beskyt aske støvsugeren imod regn og damp. Benyt ikke aske støvsugeren med våde hænder.
- Benyt kun aske støvsugeren indendørs og opbevar den i et tørt rum når den ikke bliver brugt.
- Hvis strømkablet er beskadiget og skal udskiftes, skal dette gøres af en autoriseret elektriker.

**Advarsel!** Elektrisk udstyr der kan benyttes nær vand, SKAL være jordforbundet.


## 2. Produktbeskrivelse

- Praktisk støvsuger til at rense for eksempel brændeovn og grill.
- Vaskbart flettet filter.
- Metalslange - længde: 1 m.
- Kabel længde: 4,5 m.
- 230 V, 50 Hz, 1.000 W
- Volumen af beholder: 18 L.
- Vægt: 3,6 kg.

## 2.1. Pakken indeholder

- Låg med motor
- Beholder
- Støvsugerslange
- Mundstykke til støvsugerslange
- Brugervejledning

## 2.2. Betegnelse

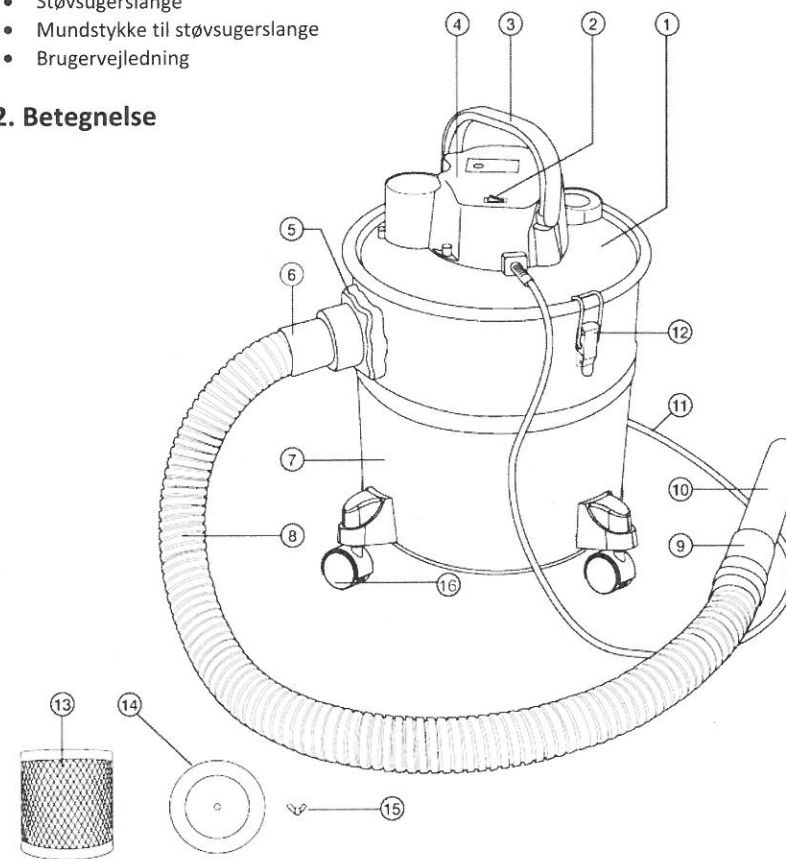

1. Låg
2. Tænd/sluk kontakt
3. Håndtag
4. Motor
5. Slange tilslutning
6. Slange adapter
7. Beholder
8. Støvsugerslange

9. Tilslutning til mundstykke
10. Mundstykke
11. Strømkabel
12. Lås til fastholdelse af låg
13. Flettet filter
14. Filter låg
15. Vingemøtrik
16. Hjul