


Instruktionsmanual

Bingo

Wi-Fi/BLE 2-kanals Dosbrytare

JP-WIFIR-2CH

rev 1

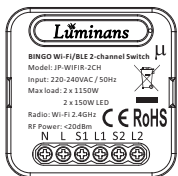


Lüminans

Beskrivning


Dosbrytaren kan styras via tryckknapp eller via App i mobil eller surfplatta.

I Appen går det att göra inställningar samt skapa schemaläggningar för belysningen.



Montering


Dosbrytaren installeras i apparatdosa, bakom tryckknapp/doslock eller med medföljande monteringsbygel för DIN-skena.



OBSERVERA

Installation av enheten skall utföras av behörig elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

Kopplingsschema

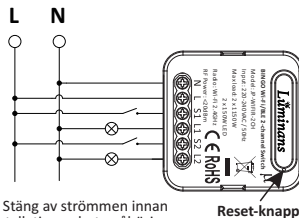

1. Stäng av strömmen innan installationsarbete påbörjas.
2. Anslut dosbrytaren enligt kopplingsschemat.
3. Montera dosbrytaren i apparatdosa alternativt på medföljande bygel för DIN-skena.
4. Följ instruktionerna för **Uppkoppling av Wi-Fi**.

OBS: Håll din telefon/surfplatta i närheten av dosbrytaren.

Styrning via Tryckknapp.

Växla läge på tryckknappen för att växla av och på.

Både App och tryckknappsstyrning är möjlig. Senaste justeringen, oavsett om det sker via App eller tryckknapp, lagras i enheten.

Uppkoppling av Wi-Fi

1. Ladda ned och installera appen "TuyaSmart" från Apple App Store eller Google Play på din mobila enhet. Skanna QR-koden nedan för direktlänk till App.

2. Starta appen "TuyaSmart".




3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.

4. Se till att Bluetooth är aktiverat i din mobil eller surfplatta, då detta underlättar anslutning.

5. Slå på strömmen till dosbrytaren.

Enheten ska nu dyka upp i appen, om inte, tryck på "+" i övre högra hörnet.

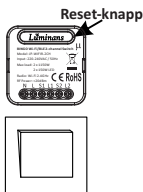


↑ x 5


6. Om dosbrytaren fortfarande inte dyker upp, bekräfta att enheten piper, om inte:

Slå av-på tryckknappen ansluten till S1-ingången 5 gånger (AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ) Vänta sedan 1-3sek tills att enheten börjar pipa.


7. Lägg till dosbrytaren genom att klicka på "+"

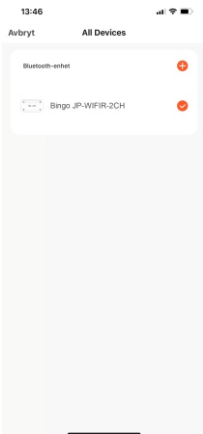


8. Bekräfta Wi-Fi nätverk och lösenord.

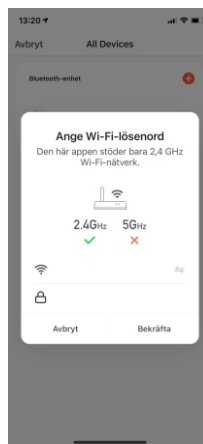

9. Namnge enheten, observera att det är detta namn som senare används av röstassistenter.

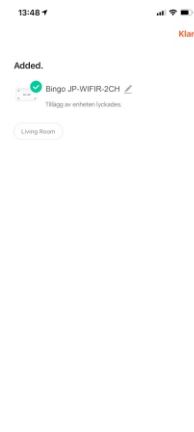


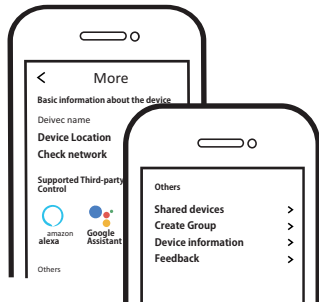


- Nu kan du konfigurera och dela ditt system med familj och vänner.
- Du kan även ansluta röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för att styra din belysning.

Användning med röstassistent


1. Välj en enhet som ska anslutas till röstassistent.

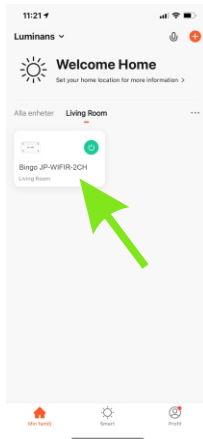


2. Tryck på pennan för att se enhetsinformation.

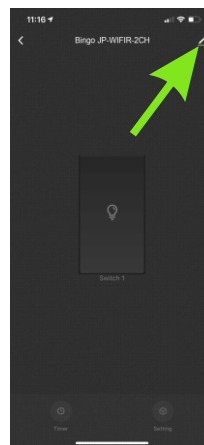




3. Välj vilken eller vilka röstassistenter du vill ansluta.

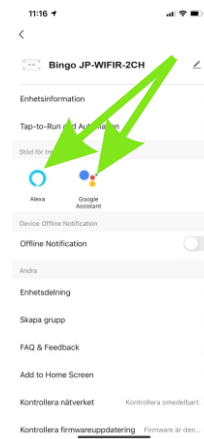

Med monteringsbygel för DIN-skena

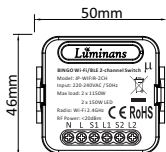

Endast dosbrytaren

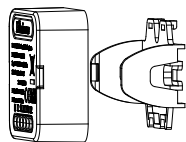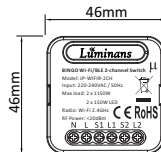

Teknisk specifikation

Modellnamn	JP-WiFiR-2CH
Nätspänning	220-240 VAC / 50Hz
Last	2 x 1150W (LED 2 x 150W)
Ström (max)	2 x 5 Ampere
Radio Wi-Fi/BLE	2.405 - 2.483GHz <20dBm
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Tc (max)	+80°C
Radioäckvidd (max)	200m fri sikt, 20m inomhus
Dimensioner	46x46x18mm (utan bygel)
IP-klassning	IP20
Garanti	2år

Radio Standard
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC Standard
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 55015:2013 +A1:2015,
EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

RoHS Standard
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
Complies with 2014/53/EU Directive

FAQ

F1: Vad gör man om dosbrytaren inte ansluter till mitt Wi-Fi?
a. Kontrollera att dosbrytaren är rätt ansluten och har ström.
b. Se till att Bluetooth är aktiverad i din mobil/surfplatta.
c. Försäkra dig om att dosbrytaren och mobil/surfplatta är anslutna till samma nätverk.
d. Är enheterna anslutna till internet.
e. Kontrollera att lösenordet för ditt Wi-Fi matas in korrekt.
f. Kontrollera att en eventuell brandvägg inte blockerar trafiken.

F2: Vilka laster kan anslutas till dosbrytaren?
LED, glödlampor, lågenergi, lysrör och halogenlampor.

F3: Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?
Du kan fortfarande styra den via tryckknapp, men dosbrytaren måste kopplas upp mot Wi-Fi för att styras via App.

F4: Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?
Upprepa parningsprocessen från steg 5.

F5: Hur nollställer man dosbrytaren?
Tryck och håll ner reset-knappen i 10 sekunder eller slå av-på tryckknappen som är ansluten till S1-ingången 5 gånger (AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ).
Vänta sedan 1-3sek tills att dosbrytaren börjar pipa.

Luminans

RoHS

CE



Produktinformation och tillverkardeklaration finns på:
www.luminans.com

JP International Technologies AB, Runstensvägen 5, S-175 61 Järfälla
info@luminans.com | www.luminans.com