



ill. 1



ill. 2

Åbning af låge, model 767 & 777 (ill. 1 og 2)

1. Træk beskyttelsesklappen ned
2. Tryk på "RESET" knappen
(er fra fabrikken indstillet til at åbne med kode "0-0-0-0")
3. Tast den valgte kombination
4. Tryk udløserknappen nedad og åben lågen



ill. 3



ill. 4

Indstilling af kode, model 767 & 777 (ill. 3 og 4)


1. Tryk på "RESET" knappen og brug udløserknappen til at åbne lågen
2. Bestem hvilken kombination du vil anvende
3. Drej hver af de gule knapper på indersiden af lågen 180° (brug det medfølgende stykke plastik, som er placeret bag på lågen) svarende til de tal du har valgt - din kode er nu aktiveret.
4. Check at kombinationen fungerer ved først at trykke på "RESET" knappen. Tast koden og aktiver udløserknappen - ***gør dette med lågen åben***

Lukning af nøgleboksen

1. Tryk på "RESET" knappen
2. Tast din valgte kombination
3. Tryk udløserknappen nedad og luk lågen

Frigørelse af bøjle på model 777 (ill. 5)

1. Tryk "armen" mod venstre for at frigøre bøjlen
2. Træk bøjlen ud af nøgleboksen
3. Hæng bøjlen på den ønskede position og lås nøgleboks og bøjle sammen igen

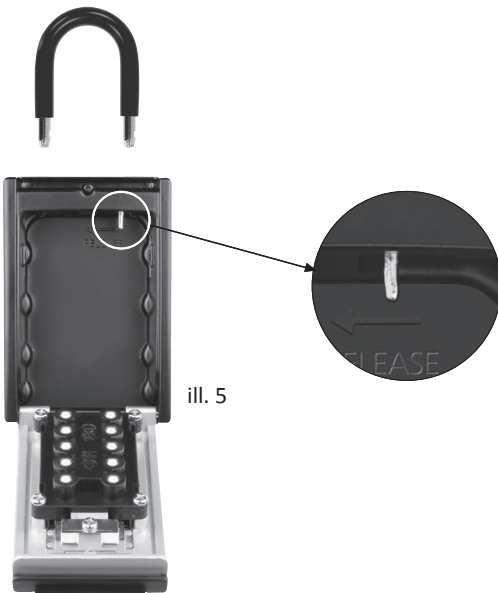

ill. 5