




Heimgard


Dør og Vindussensor

Hurtigstartveiledning
versjon 1.0

 Krever et
heimgard-
knutepunkt

Hva inneholder
boksen?

A.
Sensor




B.
Magnet




C.
AAA-batteri x 2



D.
Metallpinne




Oversikt over enheten

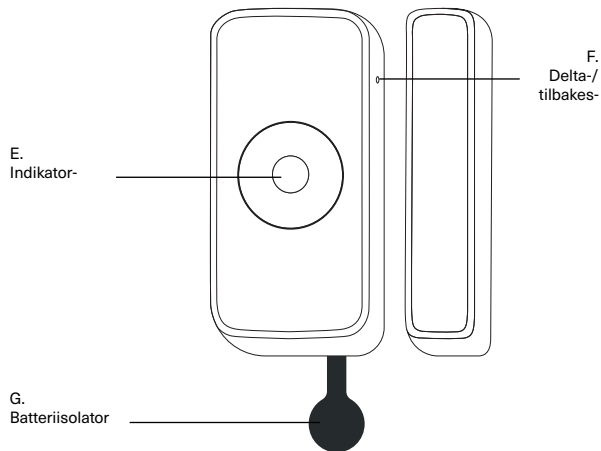


1.

Trykk og skyv bakdekselet på sensor (A) for å eksponere batteriet. Fjern batteriisolatoren (G) ved å trekke i plasttappen. Sett på plass bakdekselet

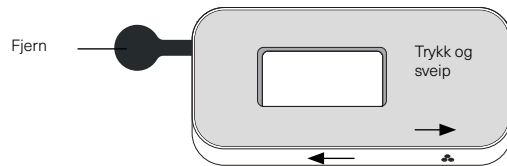


2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din



3.

Sett inn metallpinnen (D) og trykk på deltaknappen (F) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten

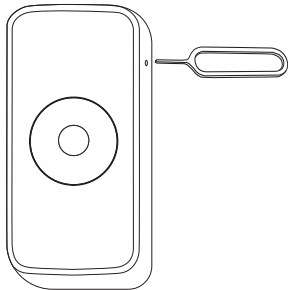

4.

Enheden vises i listen **Oppdagede enheter** . Klikk på **konfigurer** for å legge til enheten i et bestemt rom

Konfigurer og bruk

Denne enheten er forhåndsconfigurert som en del av alarmsystemet. Den utløser alarmen når den er satt til natt-, opphold- eller bortemodus i alarmprogrammet i appen. Du kan endre dette under Avanserte innstillinger mens du konfigurerer enheten.

Konfigurer dør-/vindussensoren som en generisk enhet hvis du ikke vil utløse noen alarmer.

Denne enheten kan brukes til å kontrollere lys og aktivere scener basert på å åpne en dør / et vindu. Konfigurer dette ved å klikke på Automatisering og legge til hurtigregler.


Hvis sensoren utløser alarmen, selv om det ikke skjer noen inntrenging, må du kontrollere at monteringen er gjort riktig.

Hvis enheten kobler seg ut uventet, må du bytte ut batteriet.

Montering


Monter alltid sensoren innendørs

Monteringsavstanden mellom sensoren (A) og sidene eller toppen av magneten (B) må være mindre enn 15 mm.

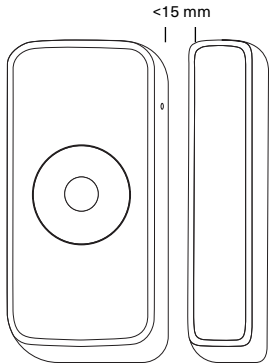


Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på enheten (A). Plasser enheten på veggen eller dør-/vindusrammen.

Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på magnet (B). Plasser magneten på døren/vinduet.

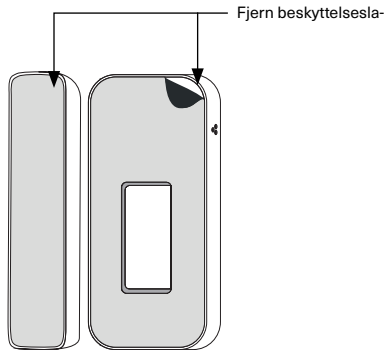


Eksempel

Skyvedør

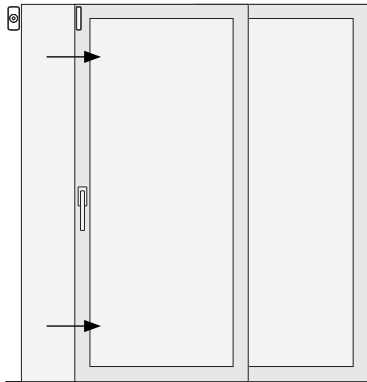


Svingdør

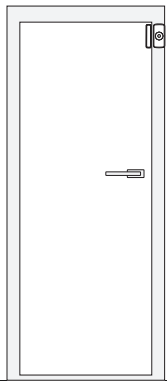


Eksempel

Skyvevindue

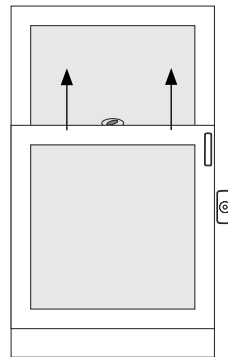

Svingvindue

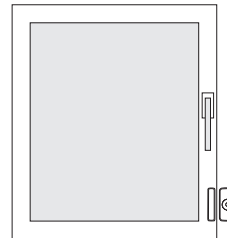

LED-beskrivelse

Rødt lys

Blinker 1 gang: Still inn som alarm

Grønt lys

Blinker raskt: Paring til nettverk

Blinking (x 6): Koble fra nettverk

Tilbakestill til fabrikkstandard

Sett inn metallpinnen (D) og trykk på tilbakestillingsknappen (F) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket. LED-lampen blinker (x 6) mens du kobler fra nettverket

Trenger du hjelp?

Nettsted: heimgard.com/support

E-post: support@heimgard.com

Facebook: facebook.com/heimgardnorge/

Telefon: +47 649 44 422

Gå til heimgard.com for mer informasjon og tips om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon


1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
10. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
11. Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C
12. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

 heimgard.com