

I nedanstående avsnitt behandlas några mindre problem, som kan uppstå vid sprutning. När något av dessa problem uppstår, påverkar arbetsmaterialets flöde och därmed sprutbild, eller också kommer inget sprutmaterial från pistolen.

Följ anvisningarna på denna sida för att åtgärda något av dessa problem.

## AVLÄGSNA STOPP I SPRUTMUNSTYCKET



**VARNING**


Försök under inga förhållanden att avlägsna igensättningen av munstycket med fingerspetsen.

**FÖRSIKTIGHET**

Använd inga nålar eller andra spetsiga föremål för rengöring av spetsen. Hårdmetallspetsen kan skadas.


Om sprutbild, är oregelbunden eller om det inte kommer ut något sprutmaterial vid intryckt handtag, måste följande steg utföras:

- 1) Stäng av pumpen, släpp avtryckarhandtaget och säkra pistolen.

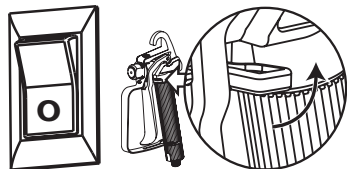


- 2) Vrid den svängbara spetsen 180°, så att pilen pekar i riktning mot pistolens baksida.

Om sprutmunstycket står under tryck, kan det vara svårt att skruva det. Vrid PRIME/SPRAY-omkopplaren till PRIME-läget och dra i pistolens avtryckarhandtag. Därmed släpps trycket ut och det går lätt att skruva spetsen.

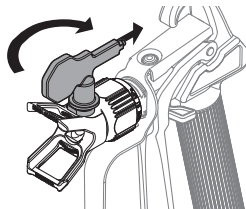


- 3) Vrid PRIME/SPRAY-omkopplaren till SPRAY-läget.

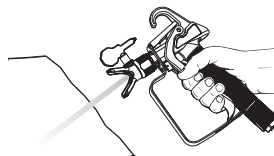

- 4) Avsäkra sprutpistolen, rikta den mot en träbit eller ett papper och dra i avtryckarhandtaget. På det här sättet kan man med hjälp av trycket i sprutslangen blåsa ut det hinder som orsakar igensättningen. När dysan är fri, kommer färg ut under högt tryck.

Utför arbetsmomenten i nästa spalt om det fortfarande inte kommer någon färg ur sprutmunstycket.

- 5) Släpp avtryckarhandtaget och säkra pistolen.
- 6) Vrid dysan så att pilen pekar framåt igen (SPRAY-läget)

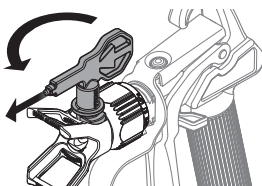


- 7) Avsäkra pistolen och fortsatt spruta.

## AVLÄGSNA STOPP I SPRUTPISTOLFILTRET

Filtret måste rengöras varje gång sprutan används. Vid sprutning med tjockflytande färger måste filtret ev. rengöras oftare.

- 1) Utför stegen under rubriken **Släppa ut trycket** (sid 26).
- 2) Lossa avtryckarhandtagets styrning från filterhuset genom att dra styrningen framåt från filterhuset. Skruva av huset.

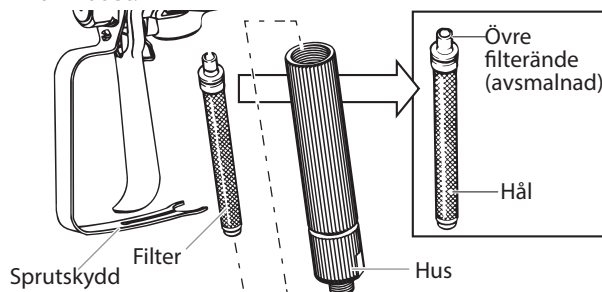

- 3) Avlägsna filtret ur sprutpistolhuset och rengör det med en lämplig rengöringslösning (varmt såpvatten).

Kontrollera vid rengöring av filtret att det inte finns sediment i sprutmaterialet. Se Sila färgen, (sid 26).

- 4) Kontrollera att det inte finns några hål i filtret (se figur ovan). Byt filter om det finns några hål.

**FÖRSIKTIGHET**

**RÖR ALDRIG VID FILTRET MED ETT VAST FÖREMÅL!**

- 5) Sätt i det rengjorda filtret med den avsmalnande änden uppåt i pistolen.


Den avsmalnade änden av filtret måste sättas in i pistolen åt rätt håll. Annars kan det hända att det blir stopp i dysan eller att inget sprutmaterial kommer ut ur pistolen.

- 6) Skruva på huset igen och tryck fast avtryckarhandtagets styrning på huset igen.

## AVLÄGSNA STOPP I INLOPPSFILTRET

- 1) Utför stegen under rubriken **Släppa ut trycket** (sid 26).
- 2) Töm tanken helt och hållet (se avsnittet Tömma tanken, sid 30).

- 3) Avlägsna inloppsfiltret från tanken. För att lossa filtret behövs ev en skruvmejsel.
- 4) Rengör inloppsfiltret med en lämplig rengöringslösning (varmt såpvatten).
- 5) Sätt i filtret igen.

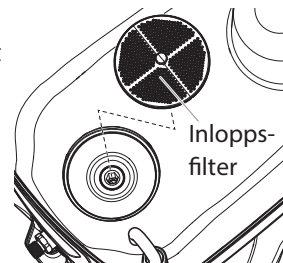

Om du fortfarande har problem efter att ha utfört de moment som beskrivs på den här sidan, finns ytterligare information på sidan FELSÖKNING (sid 34)

**VARNING**

Anläggningen måste alltid göras trycklös före underhållsarbeten (se SLÄPPA UT TRYCKET, sid 26).

**PROBLEM**

A. Sprutan startar inte.

**ORSAK**

- 1) Stickkontakten är inte ansluten till vägguttaget.
- 2) TILL/FRÅN-brytaren står på FRÅN.
- 3) Sprutan stängs av, eftersom trycket fortfarande är tillräckligt.
- 4) Ingen ström i vägguttaget.
- 5) Förlängningskabeln är skadad eller har för liten area.

**ÅTGÄRDER**

- 1) Anslut nätkabeln.
- 2) Ställ TILL/FRÅN-brytaren på TILL
- 3) Motor startar eller stängs av under sprutning beroende på hur mycket tryck som behövs. Detta är normalt. Fortsätt att spruta.
- 4) Kontrollera spänningsförsörjningen noggrant.
- 5) Byt förlängningskabel.

B. Sprutan startar men den suger inte upp någon färg när PRIME/SPRAY-omkopplaren vrids till PRIME-läget.

- 1) Anläggningen är inte luftad eller läcker.
- 2) Tanken är tom.
- 3) Sprutan står inte på golvet.
- 4) Stopp i inloppsfilteret.
- 5) Inlopps- eller utloppsventilen kärvar.

- 6) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.
- 1) Försök att lufta anläggningen igen.
- 2) Fyll på tanken.
- 3) Ställ sprutan på golvet.
- 4) Rengör inloppsfilteret.
- 5) Rengör in- och utloppsventilerna och byt slitna delar. Inloppsventilen är ev. igensatt av gamla färgrester. Tryck på inloppsfilterets hake för att lossa den.

C. Sprutan suger upp färg, men när man drar i avtryckarhandtaget på pistolen, sjunker trycket.

- 6) Inloppsventilen är sliten eller skadad.
- 7) Stopp i PRIME/SPRAY-ventilen.
- 1) Slitet sprutmunstycke.
- 2) Stopp i inloppsfilteret.
- 3) Stopp i pistol- eller munstycksfilteret.
- 4) För tjockflytande eller för grov färg.
- 5) Igensatt eller sliten utloppsventilsats.
- 6) Skadad eller sliten inloppsventilsats.

- 6) Sätt i inloppsventilen igen.
- 7) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.
- 1) Byt sprutmunstycket mot ett nytt.
- 2) Rengör inloppsfilteret.
- 3) Rengör eller byt mot ett lämpligt filter. Utbytesfilter bör alltid finnas i lager.
- 4) Späd eller sila färgen.
- 5) Rengör eller byt utloppsventilsats.
- 6) Sätt i inloppsventilen igen.

D. PRIME/SPRAY-ventilen står i läge SPRAY och sprutmaterial rinner genom returslangen.

- 1) Igensatt eller sliten PRIME/SPRAY-ventil.

- 1) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.

E. Läckage på sprutpistolen.

- 1) De inre delarna av pistolen är slitna eller igensatta.

- 1) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.

F. Läckage på munstyckshållaren.

- 1) Sprutmunstycket är fel ihopsatt.

- 1) Kontrollera munstyckshållaren och sätt vid behov ihop den på rätt sätt.

- 2) En tätning är sliten.

- 2) Byt tätning.

G. Sprutpistolen sprutar inte.

- 1) Stopp i sprutmunstycket eller pistolfilteret.

- 1) Rengör sprutmunstycke- eller pistolfilteret. Se **Avlägsna stopp i sprutmunstycket.**

- 2) Sprutmunstycket är i CLEAN-läget (rengöring).

- 2) Ställ sprutmunstycket i SPRAY-läget.

- 3) PRIME/SPRAY-omkopplaren vreds inte till SPRAY-läget.

- 3) Vrid PRIME/SPRAY-omkopplaren till SPRAY-läget.

H. Sprutbilden innehåller skuggor eller ränder.

- 1) Stopp i pistol, sprutmunstycke eller inloppsfilter.
- 2) Slitet sprutmunstycke.
- 3) För tjock färg.
- 4) Tryckfall.

- 1) Rengör filtren och sila färgen.
- 2) Byt sprutmunstycke.
- 3) Späd färgen.
- 4) Se orsaker och åtgärder under problem C.