



Heimgard

Bevegelsessensor


Hurtigstartveiledning
versjon 1.0



Krever et
heimgard-
knutepunkt

Hva inneholder boksen


A.
Sensor

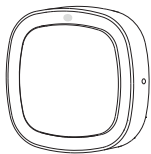


B.
CR 17335 batteri x 1





C.
Veggfeste

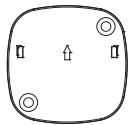

D.
Metallpinne




Oversikt over enheten

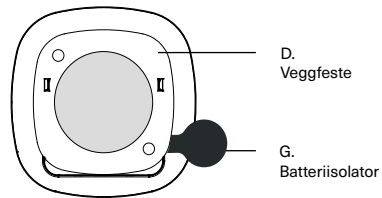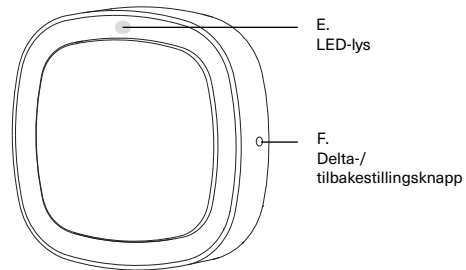


1.

Fjern veggfestet (D) og batteridekselet på sensoren (A). Fjern deretter batteriisolatoren (G) ved å trekke i plasttappen. Sett på plass bakdekselet

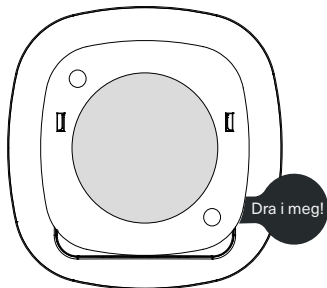


2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din



3.

Sett inn metallpinnen (D) og trykk på delta-knappen (F) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten

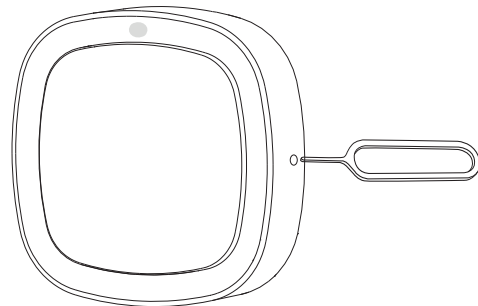

4.

Enheden vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurere for å legge til enheten i et bestemt rom

Konfigurerer og bruk


Denne enheten er forhåndsconfigurert som en del av alarmsystemet. Det vil utløse alarmer når den er satt i Bortemodus i appen. Du kan endre dette under **Avanserte innstillinger** mens du konfigurerer enheten.

Konfigurer dør-/vindussensoren som en **standard** enhet hvis du ikke vil utløse noen alarmer.


Denne enheten kan brukes til å kontrollere lys og aktivere scener basert på å åpne en dør / et vindu. Konfigurer dette i **Avanserte innstillinger** ved å klikke på **Automatisering** og legge til hurtigregler.

Montering

Fjern beskyttelseslaget på det tosidige båndet på **veggfestet (D)**. Trykk veggfestet godt mot veggen på ønsket sted.


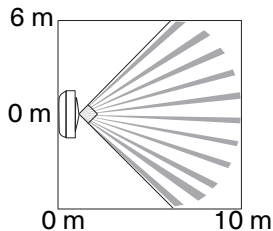


Eksempel på montering

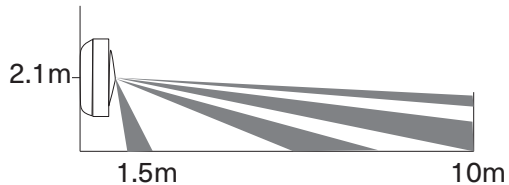

Kjæledyrvennlig montering


Roter sensor 180°

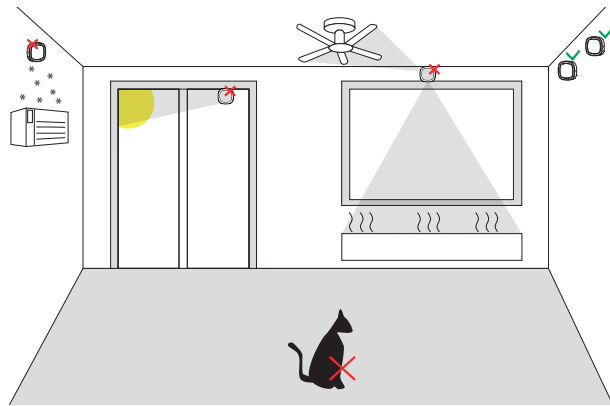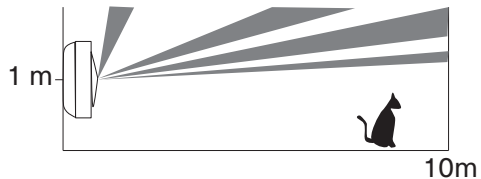

Unngå plassering:

- Utendørs
- Nær klimaanlegg eller varmeapparat
- I direkte sollys
- Nær roterende gjenstander (f.eks. takvifter)
- Med kjæledyr (med mindre du bruker kjæledyrvennlig monteringsmetode)

Eksempel

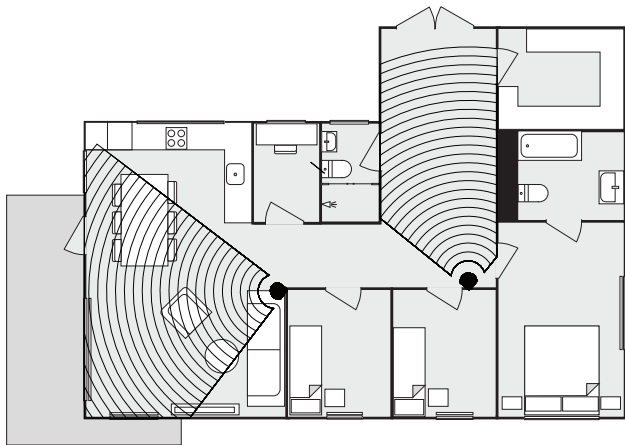

Feilsøking

Hvis sensoren utløser alarmen, selv om det ikke skjer noen inntrenging, må du kontrollere at monteringen og stedene for å unngå seksjoner er gjort riktig.

Hvis enheten kobler seg ut uventet, må du kanskje bytte ut batteriet.

LED-beskrivelse

Grønt lys

Blinker raskt: Paring til nettverk
Blinking (x 6): Koble fra nettverk

Rødt lys

Blinking (x 1): Registrerer bevegelse

Tilbakestill til fabrikkstandard

Sett inn metallpinnen (D) og trykk på
tilbakestillingsknappen (F) i 5 sekunder for
å koble enheten fra nettverket. LED-lampen
blinker (x 6) mens du kobler fra nettverket

Trenger du hjelp?

Nettsted:	heimgard.com/support
E-post:	support@heimgard.com
Facebook:	facebook.com/heimgardnorge/
Telefon:	+47 649 44 422

Gå til heimgard.com for
mer informasjon og tips
om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon


1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
5. **Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.**
6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
10. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
11. Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

 heimgard.com