



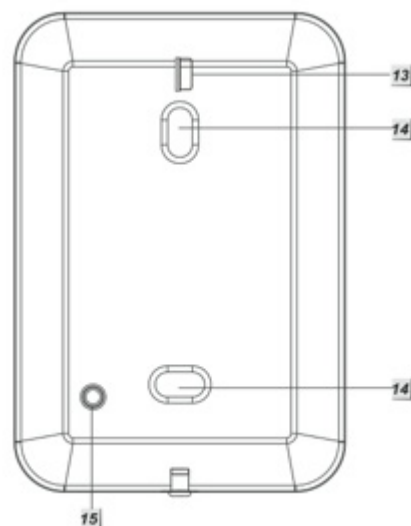
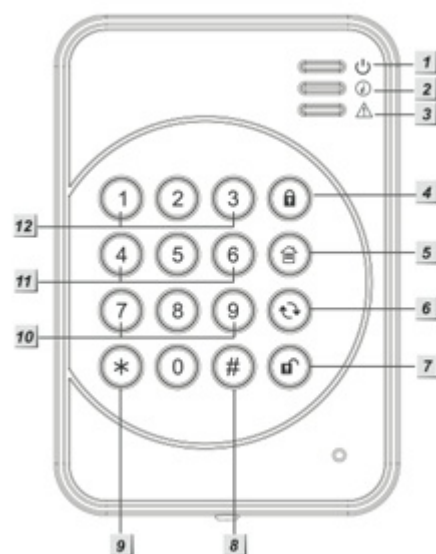


# Tastatur med briklæser KPT-23



Et brik tastatur gør den daglige betjening af din TrueGuard alarm hurtig og nem. Tryk på til- eller frakoblingsknappen, hold en brik op foran tastaturet, og alarmen slås til eller fra. Tastaturet kan også betjenes med alarmens brugerkoder

## Sensor oversigt


1. Aktiv-LED
2. Status-LED
3. Fejl-LED
4.  Tilkobling (FULD-sikring/indbrud)
5.  Tilkobling (SKAL-sikring/deltilkobling)
6.  Opdaterings-knap (samt tjek af kontrolpanelets status)
7.  Frakobling (samt gå-tilbage)
8. #-knap
9. \*-knap
10. Tilkaldealarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 7 og 9 samtidig)
11. Brandalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 4 og 6 samtidig)
12. Panikalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 1 og 3 samtidig)
13. Batteriflip
14. Monteringshuller
15. Sabotagekontakt
16. RFID Brik



## Tilføj tastatur med brik læser til Q HUB

1. Fjern **batteriflippen** fra tastaturet.
2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger**  
→ **Enhed**. Herefter vælges  (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
3. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
4. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af **\***. Aktiv-LED'en vil lyse, og der vil lyde et langt bip.
5. Tryk **\*** og derefter **7** for at komme ind i tilføjelsestilstand.
6. Når Q HUB modtager signalet, vil tastaturet fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
7. **Vælg tastaturet** og tryk **OK**.
8. Afslut med **OK**. Nu er dit nye tastatur tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.
9. Afslut tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på   
**Frakoblingsknappen (7)**

## Tilføjelse af RFID brikker på tastaturet

1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af **\***. Aktiv-LED'en vil lyse, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk **\*** og derefter **1** for at komme ind i brik-tilføjelsestilstand.
3. Indtast en af kontrolpanelets brugerkoder og tryk på **#**. Status-LED'en vil nu blinke, og der vil lyde et langt bip som tegn på, at der kan sammenkodes en brik med tastaturet.
4. Inden for 5 sekunder skal du nu føre en brik tæt op ca. midt for tastaturet. Når tastaturet har fundet brikken, bipper det to gange, og status-LED'en lyser.
5. For at sammenkode flere brikker med tastaturet gentages trin 2 til 4. Der kan maksimalt sammenkodes seks brikker med et tastatur.
6. Tryk 2 gange på  for at gå ud af brik-sammenkodningstilstand.

## Sletning af brikker fra brik læseren

Hvis du ønsker at slette en brik fra tastaturet – f.eks. hvis du har mistet en brik – gør du således:


1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af **\***. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk på **\*** og derefter **1** for at komme ind i brik-sammenkodningstilstand. Indtast den PIN-kode, som hører til den brik, du vil slette. Tryk derefter på **II**.


Når brikken er slettet, vil tastaturet afgive et langt bip. Hvis sletningen ikke er lykkedes, vil der lyde 3 korte bip, og status-LED'en vil blinke blå. I så fald skal proceduren gentages.


## Montering

1. Fjern forsiden på brikstastaturet.
2. Brug montagehullerne i bagsiden som skabelon og marker på skruernes placering på væggen.
3. Monter bagsiden af brik læseren på væggen og monter forsiden på bagsiden.

## Betjening med brik (kan først indstilles, når mindst én brik er sammenkodet med tastaturet)

Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at tilkoble alarmer i FULD-sikring. Status LED'en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.


Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at for at tilkoble alarmer i SKAL-sikring. Status-LED'en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.


Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at frakoble alarmer. Status-LED'en vil lyse blå, og panelet bipper to gange.


## Betjening med kontrolpanelets brugerkoder

1. Indtast PIN-koden på brikstastaturet (standard 0000) og tryk derefter **\***. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk **\*** og derefter **9** for at aktivere betjening med kontrolpanelets brugerkoder.

Nu kan enhver af kontrolpanelets brugerkoder benyttes til at til- og frakoble alarmer:

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at tilkoble alarmer i FULD-sikring. Status LED'en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at for at tilkoble alarmer i SKAL-sikring. Status-LED'en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at frakoble alarmer. Status-LED'en lyser blå, og panelet bipper to gange.

**OBS**

Du kan til hver en tid tjekke alarmens status ved at trykke på **II**.

Rød LED lyser: Alarmen er tilkoblet i FULD-sikring.

Rød LED blinker: Alarmen er tilkoblet i SKAL-sikring.

Blå LED lyser: Alarmen er slået slået fra.

Blå LED blinker: Fejl.

Hvis kontrolpanelet har aktiveret FULD-sikring, kan du ikke aktivere SKAL-sikring via brikstaturet (= fejl).

Hvis der fire gange i træk indtastes en forkert kode, vil tastaturet låse i et minut, mens det bipper og blinker.

**Batteriskift**

1. Afmonter brikstaturet. Tag det gamle batteri ud og hold en hvilken som helst knap inde for at aflade tastaturet helt.
2. Sæt det nye batteri i og luk tastaturet og monter det igen.

**Gendannelse af fabriksindstillinger**

1. Fjern batteriet og slip sabotagekontakten.
2. Tryk på **3** og hold knappen inde, mens du sætter batteriet i igen. Vent, til der lyder tre korte bip.

Slip knappen, og fabriksindstillingerne er gendannet.