

# Sirene med blink BX-S1

Den eksterne sirene med blink fungerer som den eksterne sirene, men i tilfælde af alarm vil den – ud over at hyle med et lydtryk på 104 dB – blinke kraftigt. Det stresser tyven og gør omgivelserne endnu mere opmærksomme på indbruddet. For maksimal effekt anbefales det, at montere den eksterne sirene med blink udendørs.


## Oversigt

1. Monteringshuller
2. Sabotagefjeder
3. Kontakter


Indeholder 7 kontakter til opsætning af alarmen. Benyttes også ved sammenkodning af sirene og kontrolpanel.

4. Sikkerhedsskrue
5. Tænd-/sluk knap

Til at tænde eller slukke for strømmen til sirenen.

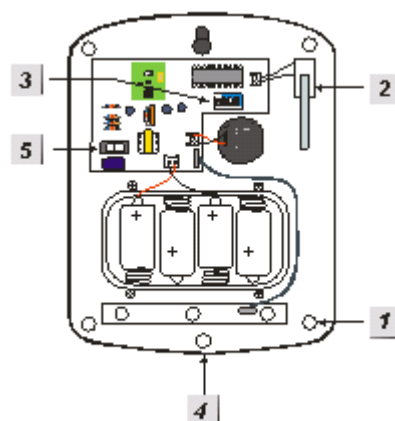


## Tilføj sirene med blink til Q HUB

1. Afmonter forsiden af sirenen og find kontakterne, som er beskrevet under dette afsnit.
2. Indsæt batterierne - Herefter vil den indvendige LED lyse kort. Vent nu 30 sekunder.
3. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger** → **Enhed**. Herefter vælges  (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
4. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
5. Brug en lille skruetrækker til at sætte sirensens kontakt 1 til position ON. Sirenen giver et kort bip. 3 sekunder senere udsender sirenen et tilføjelses-signal og bipper igen kort.
6. Når Q HUB modtager signalet, vil sirenen fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
7. **Vælg sirenen** og tryk **OK**.
8. Nu kan du vælge zone, navngive sirenen, hvilke kommandoer der skal udføres på baggrund af de regler, du kan indstille etc.
9. Afslut med OK. Nu er din nye sirene tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.

10. Afslut sirenens tilføjelestilstand ved at sætte kontakt 1 i position OFF.

### Opsætning

Sirenen har syv små kontakter med numrene 1 til 7. Hver kontakt har en funktion som beskrevet i tabellen til højre, og de kan enten være ON (oppe) eller OFF (nede). Du finder kontakterne ved at afmontere sirenens forside.



<b>Kontakt 1</b>		Sammenkodningstilstand
OFF		Normal
ON		Sammenkodning
<b>Kontakt 2</b>		Aktivering af blink
OFF		Kun blink mens alarmer lyder
ON		Blink indtil alarmer slås fra
<b>Kontakt 3</b>	<b>Kontakt 4</b>	Sirenelængde
OFF	OFF	3 min.
ON	OFF	5 min.
OFF	ON	10 min.
ON	ON	1 sekund (test)
<b>Kontakt 5</b>		Reserveret
<b>Kontakt 6</b>		Sletning af hukommelse
OFF		Normal
ON		Slet hukommelse
<b>Kontakt 7</b>		Supervision
OFF		Supervisionsfunktion fra
ON		Supervisionsfunktion til

### Indstilling af sirenelængden:

1. Sæt kontakt 3 og 4, så de matcher den ønskede sirenelængde.
2. Sæt kontakt 2, så den matcher den ønskede blinktype.
3. Afslut med at montere sirenens forside.

**OBS:** Den eksterne sirene vil aldrig hyle længere tid end kontrolpanelets indbyggede sirene – uanset kontakternes placering. Er kontrolpanelets sirenelængde derimod længere end den eksterne sirenelængde, vil den eksterne sirene stoppe før kontrolpanelets sirene

### Montering

Sirenen monteres inde eller ude med de tilhørende skruer og rawplugs. Efter montering anbefales det at teste sirenen ved at aktivere alarmer.

#### **OBS**

Under monteringen skal du være opmærksom på, at sirenens sabotagefjeder er trykket helt ind mod monteringsfladen! Er der huller eller revner i monteringsfladen, der hvor sabotagefjederen er, skal disse udfyldes, før sirenen monteres.

Hvis der lyder fem korte bip, og LED'en blinker tre gange, når du slår alarmer til, betyder det, at sabotagefjederen ikke er trykket ordentligt ind.

## **Batteri**

Sirenen får strøm fra 4 stk. D-batterier med en normal levetid på ca. 3 år.

Sirenen registrerer selv, når batterierne er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes.

Når batteriniveauet er lavt, vil kontrolpanelet give dig besked om dette.

Når dette sker, er der strøm til ca. en måned.

## **Batteriskift**

1. Sørg for, at alarmen er slået fra / frakoblet.
2. Afmonter sirenens forside. Afmonter forsiden på batteridækslet og fjern batterierne.
3. Tryk én gang på sabotagefjederen for at aflade sirenen helt.
4. Indsæt de nye batterier.
5. Monter batteridækslet og derefter sirenens forside. Sørg for, at sabotagefjederen er trykket helt ind, når du monterer sirenen igen.