


Installationsanvisning

Golvvärmefördelare 1"

Rostfri

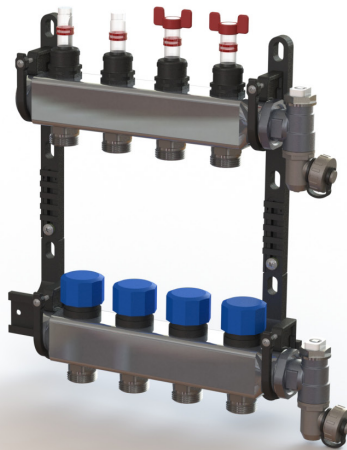

flooré


Om Golvvärmefördelare 1" Rostfri

Floorés Golvvärmefördelare 1" Rostfri är tillverkad av rostfritt stål med anslutningar i mässing. Fördelaren levereras komplett med flödesmätare, termostatventiler, manuell avluftare, konsol samt påfyllnings/avtappningsventil. Installationsdjupet är endast 76mm, den har låg vikt och är lämplig för kontinuerliga drifttemperaturer från 5°C till 55° C med rent vatten eller med inblandning av glykol upp till 50%.

Golvvärmefördelarens tilloppsror har försetts flödesmätare med integrerad injusteringsventil.


Returröret är försedd med termostatventiler som kan styras manuellt, men det rekommenderas att man monterar ställdon på dessa för att få individuell rumsreglering.

Anslutning av tillopp och retur kan utföras på valfri sida om fördelaren. Golvvärmefördelarens konsol är väldigt flexibel vilket underlättar installationen och anpassning till olika shuntgrupper. Inbördesavståndet mellan tilloppsröret och returröret kan justeras från 200 mm till 250 mm. Konsolen har tre olika installationspositioner i sidled för det nedre fördelarröret, vanligtvis så placeras det med 25 mm förskjutning i förhållande till det övre fördelarröret.

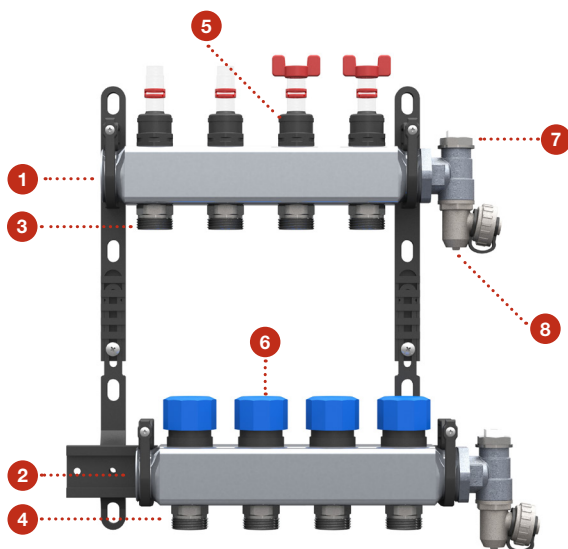

STANDARDKOMPONENTER:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. PRIMÄRSIDANS TILLOPP, 1" INV. GÄNGA | 5. FLÖDESMÄTARE MED INJUSTERING |
| 2. PRIMÄRSIDANS RETUR, 1" INV. GÄNGA | 6. THERMOSTATVENTIL |
| 3. GOLVVÄRMERÖRETS TILLOPP, 3/4" EC UTV. GÄNGA | 7. MANUELL AVLUFTARE |
| 4. GOLVVÄRMERÖRETS RETUR, 3/4" EC UTV. GÄNGA | 8. PÅFYLNING/AVTAPPNINGSVENTIL |

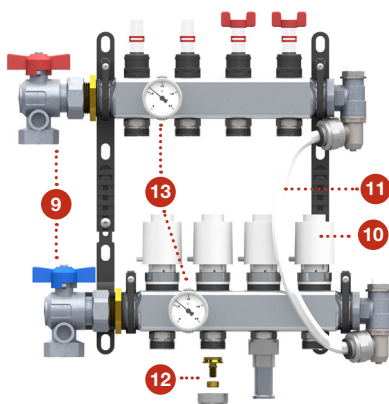



TILLVALSKOMPONENTER:

- | |
|-------------------------|
| 9. KULVENTIL |
| 10. STÄLLDON M30X1,5 |
| 11. BYPASS |
| 12. ANSLUTNINGSKOPPLING |
| 13. TERMOMETER |

Installation


Innan installation påbörjas är det viktigt att planera för den tidpunkt som anläggningen skall tryckprovas. Detta skall alltid göras innan golvbeläggningen sätts på plats och kopplas in av VVS-installatör.

1. Montera golvvärme fördelaren i horisontellt läge i installationsskåp eller direkt mot en vägg.
2. Kapa golvvärmeröret till lämplig längd och kalibrera rörets ände. Anslut klämringskoppling eller presskopplingen mot fördelaren.

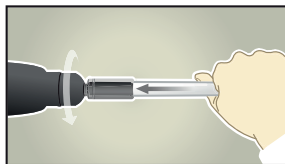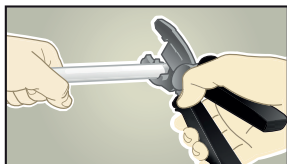

När golvvärme fördelaren och golvvärmerören är färdiginstallerade till värmesystemet är det dags att fylla systemet med vatten.

3. Stäng av primärsidan tilllopp och retur.
4. Fyll på system genom att ansluta slangar till både påfyllnings- och avtappningsventilen på golvvärme fördelaren. Påfyllning skall endast göras i flödesriktningen. Avtappningsventilen måste under hela påfyllningen vara öppen, annars riskeras värmesystemet att skadas av det höga trycket. Tips: Locket till påfyllnings/avtappningsventilen kan användas som verktyg för att öppna och stänga ventilen.

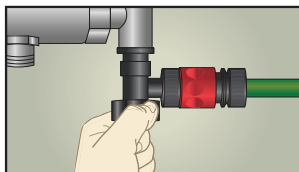

5. Spola systemet med tappvatten, börja med den första slingan tills all luft och eventuellt smuts är fullständigt borta. Därefter öppnas returventilen till nästa slinga. Stäng sedan den första. Det är viktigt att minst en slinga alltid är öppen. Upprepa förfarandet på resterande slingorna. Låt den sista slingan vara öppen.
6. Stäng påfyllnings- och avtappningsventilerna och återställ ändstycket. Öppna samtliga slingor inför provtryckning.
7. Anslut lämplig provtryckningsutrustning och genomför provtryckning. Provtryckning ska göras av behörig VVS:are. Okulär besiktning utförs under provtiden. Det är en fördel, om möjligt, att lägga golvets ytskikt medan slingorna är trycksatta.


Injustering av flödesmätare

Golvvärmefördelaren är utrustad med flödesmätare som ger möjlighet att avläsa korrekt flöde och justera flödet på en och samma ventil.

Injustering av flöde:

1. Justera flödet genom att vrida det röda vredet (1 på bilden) tills dimensionerat flöde erhålls.
2. Flytta det röda vredet till nästa slinga som skall justeras.

Flödesmätaren är graderad 1 till 5 liter per minut och skall alltid monteras på tillloppet i systemet. Använd alltid handkraft för att justera flödet eller manövrera flödesmätaren då risk finns att den kan skadas vid användning av verktyg.

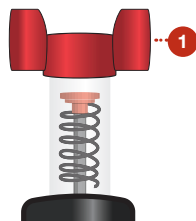


Injusteringstabell flödesmätare

FLÖDE (l/min)	1	2	3	4	5	Fullt öppen
KV [m³/h]	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,78

Mått och dimensioner

NOTERA:

- Kulventil ökar längden med 75mm.
- Vid montage i installationsskåp välj ett skåp med minst 95 mm djup och lägg till ytterligare 80 mm på bredden som montageutrymme.

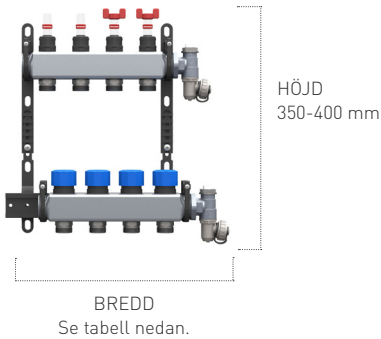

SLINGOR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ART. NR.	41862	41863	41864	41865	41866	41867	41868	41869	41870	41871	41872
LÄNGD (MM)	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708

TEKNISKA DATA

GOLVVÄRMEFÖRDELARE ROSTFRI

Temperaturområde 5-55°C

Max arbetstryck 6 bar

Max testtryck vid 20°C 10 bar

Slaglängd termostatventil 3,8 mm

Skala på flödesmätare 1-5 liter/minut $\pm 10\%$

Justerbar konsol 200-250 mm

Termostatventil Kv = 1,92 m³/h

Flödesmätare Kv = 0,78 m³/h

flooré

.....
FÖRSÄLJNING & SUPPORT

010-221 64 00

.....

ÖVRIG KONTAKT

e-post: info@floore.se | offert@floore.se | order@floore.se

www.floore.se