



Tastelås - Näppäinlukko - Knapplös - Key lock

Trykk samtidig på + og -
Tryk samtidigt på + og -
Paina samanaikaisesti + ja -
Tryck samtidigt på + och -
Press + and - simultaneously

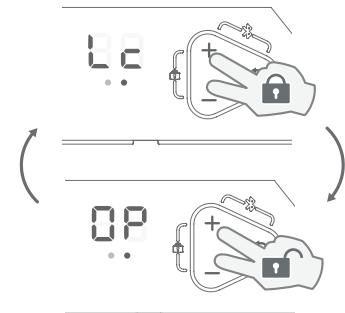

21

Gul
Keltainen
Yellow

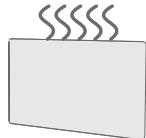

Fabrikksinstilling - Fabriksindstillinger - Tehdasasetukset Fabriksinställning - Factory settings


For å slette WiFi-tilkobling og gjenopprette fabrikkinnstillingen,
skru ovnen av og på igjen, og trykk så umiddelbart på - og ↵. Når displayet
viser "RE", skru ovnen av og på igjen.

For at slette WiFi-forbindelsen og genoprette fabriksindstillinger, sluk for
panelet og tænd det igen og tryk så straks på - og ↵. Når displayet viser
"RE", sluk for panelet og tænd det igen.

Voit poistaa WiFi-yhteyden ja palauttaa tehdasasetukset, kytke lämmitin
pois päältä ja uudelleen päälle ja paina heti - ja ↵. Kun näyttöön ilmestyy
"RE", käänää lämmitin pois päältä ja uudelleen päälle.

För att radera WiFi-anslutningen och återställa fabriksinställningar, slå av
och på radiatorn och tryck därefter omedelbart på - och ↵. När displayen
visar "RE", slå av och på radiatorn igen.

To delete WiFi connection and restore factory settings, turn the heater off
and on again, and immediately press - and ↵. When "RE" appears in the
display, turn the heater off and on again.

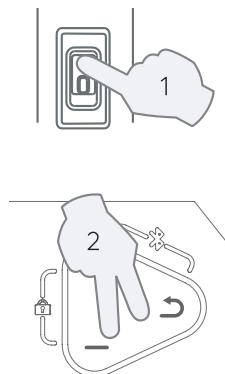

Glen Dimplex Heating
and Ventilation Ireland
Barn Road, Dunleer
Co.Louth, Ireland

Glen Dimplex Nordic AS
Wessels veg 63, 7502 Stjørdal, NORWAY
www.gldimplex.no
email@gldimplex.no


Dimplex® ECU-2Rw

Digital termostat med WiFi
Digitaalinen termostaatti WiFi: Ilä
Digital thermostat with WiFi




Temperatur - Lämpötila - Temperature

Rød = Komfort
Röd = Komfort
Punainen = Mukavuus
Red = Comfort

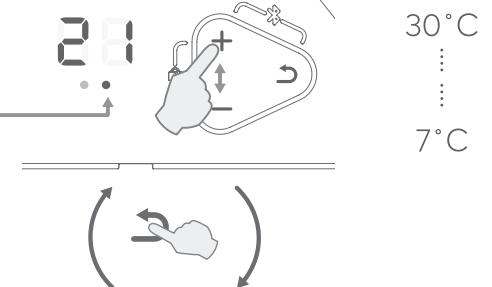


Grønn = Øko
Grøn = Eco
Grön = Eco
Vihreä = Säästö
Green = Eco

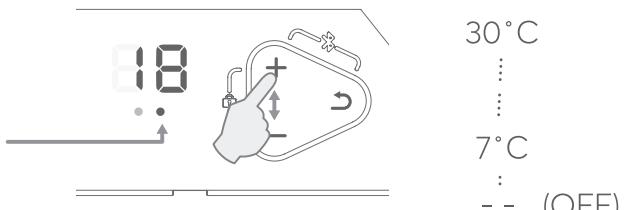

Blå = Borte
Blå = Væk
Blå = Borta
Sininen = Poissa
Blue = Away



- (NO) Ovnen må ikke tildekkes.
- (DK) Ovnen må ikke tildækkes.
- (FI) Lämmitintä ei saa peittää.
- (SE) Radiatorn får inte överläckas.
- (EN) Do not cover the heater.

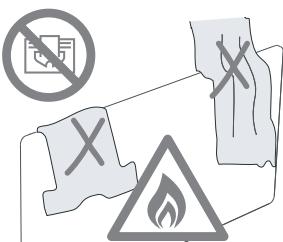


Dimplex Capa mobile app



Android
7.0



iOS 10

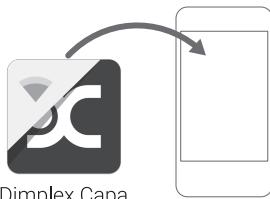

Dimplex Capa


Trykk på i hovedskjermen for å legge til ovnen.

Tryk på på hovedskærmen for at tilføje radiatoren.

Lisää lämmitin painamalla näyttöruudussa .

Tryck på på huvudskärmen för att lägga till värmelementet.

Press in the main screen to add the heater.

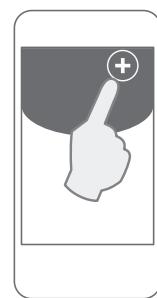


Produkt-ID og PINkode finnes på baksiden av ovnen.

Produkt-ID og PIN-kode findes på bagsiden af radiatoren.

Tuotteen tunnus ja PIN-koodi sijaitsevat lämmittimen takana.

Produkt-ID och PIN-kod finns på baksidan av värmelementet.

Product ID and PIN code is located at the back of the heater.

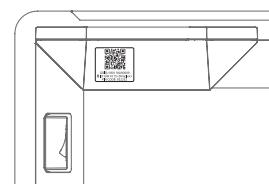


For å aktivere Bluetooth-søk, trykk samtidig på + og ↵

For at aktivere Bluetooth-søgning, tryk samtidigt på + og ↵


Aktivoi Bluetooth-haku painamalla samanaikaisesti + ja ↵

För att aktivera Bluetooth-sökning, tryck samtidigt på + och ↵

To activate Bluetooth search, press + and ↵ simultaneously.

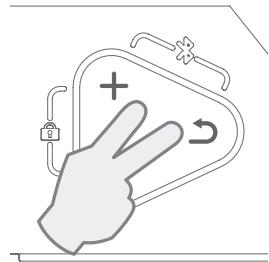

Overstyring - Överstyrning - Ohjaus - Override

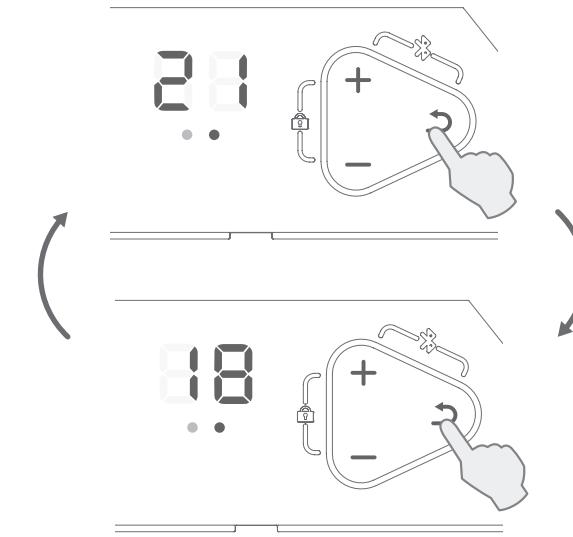

Trykk ↵ for å overstyre fra Komfort til Øko eller motsatt. Overstyringen avsluttes automatisk ved neste hendelse i programmet, eller kl 00.00 (Rett klokke forutsetter tilkobling til WiFi). Hvis det røde/grønne lyset blinker, er ovnen i overstyringsmodus.

Tryk på ↵ for at overstyre fra Comfort til Eco eller omvendt. Overstyringen afsluttes automatisk ved næste begivenhed i programmet eller kl.00:00 (Korrekt ur kræver tilslutning til WiFi). Hvis det røde/grønne lys blinker, er panelet i overstyremodus.

Paina ↵ ohjataksesi Mukavuustilasta Säästötilaan tai takaisin. Ohjaus päättyy automaattisesti seuraavaan tapahtumaan ohjelmassa tai klo 00:00 (Oikea kellonaika vaatii WiFi yhteyden.) Jos punainen/vihreä valo vilkkuu, lämmitin on ohitustilassa.

Tryck på ↵ för att överstyrta från Comfort till Eco eller vice versa. Förbikopplingen slutar automatiskt vid nästa händelse i programmet eller vid 00:00 (Rätt klocka kräver anslutning till WiFi). Om den röda/gröna lampen blinkar, är radiatoren i överstyrningsläge.

Pressing ↵ overrides the status from Comfort to Eco or vice versa. The override is terminated automatically upon the next event in the program, or at 00.00. (Correct time setting requires WiFi connection). If the red/green light flashes, the heater is in override mode.