

Bauhaus No.: 1460132
 Model No.: 450805
 230V~50Hz
 7 x 3W/34V~/E10

EN - INSTRUCTIONS FOR USE

1. For indoor use only
 2. To be replaced the bulbs are unscrewed from the holder
 3. Do not connect the product to the supply while it is in the packing
 4. Do not remove or insert lamps while the product is connected to the supply
 5. Ensure that all lampholders are fitted with a lamp
 6. Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer
 7. Do not install the product in places that may cause overvoltage and cable abrasion or damage
 8. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced - if the cable is damaged, the luminaire shall be destroyed
- “WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK IF LAMPS ARE BROKEN OR MISSING. DO NOT USE”

SE - BRUKSANVISNING


1. Endast för inomhusbruk
 2. Lamporna skruvas ur hållaren vid byte
 3. Produkten får inte anslutas till vägguttaget när den ligger i förpackningen
 4. Lamporna får inte skruvas ur eller sättas i när produkten är ansluten till vägguttaget
 5. Kontrollera att det sitter en lampa i varje hållare
 6. Byt trasiga lampor omedelbart till samma typ som originalet eller annan typ som specificeras av tillverkaren
 7. Installera inte produkten på platser som kan orsaka överspänning och slitage eller skada på kabeln
 8. Den yttre böjliga kabeln eller sladden till denna produkt kan inte bytas ut. Om kabeln eller sladden till denna produkt skadas skall produkten kasseras
- WARNING! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT OM LAMPORNA ÄR TRASIGA ELLER SAKNAS. PRODUKTEN FÅR DÅ INTE ANVÄNDAS.

DK - BRUGSANVISNING

1. Kun til indendørs brug
 2. Ved udskiftning af pærer trækkes disse ud af holderen
 3. Tilslut ikke produktet til strømforsyningen, mens den ligger i emballagen
 4. Udtag eller indsæt ikke pærer, mens produktet er sluttet til strømforsyningen
 5. Sørg for at der er monteret en pære i alle pærefatninger
 6. Udskift omgående defekte pærer med pærer af samme type som leveret eller en type som angivet af producenten
 7. Installér ikke produktet på steder, som kan forårsage overspænding, kabelslitage eller skader
 8. Det udvendige, fleksible kabel eller ledningen til denne lysenhed kan ikke udskiftes - hvis kablet bliver beskadiget, skal lysenheden destrueres
- ADVARSEL! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD HVIS PÆRER ER DEFEKTE ELLER MANGLER. MÅ IKKE BRUGES.

NO - MANUAL

1. Kun for innendørs bruk
 2. Lyspærene skiftes ved at de trekkes ut av holderen
 3. Koble ikke produktet til strømmettet mens det fortsatt er i pakken
 4. Ikke ta ut eller sett inn lyspærer når produktet er koblet til strømmettet
 5. Kontroller at det er satt en lyspære i alle holdere
 6. Skift defekte lyspærer umiddelbart med pærer av samme type som levert eller av en type som er angitt av produsenten
 7. Installer ikke produktet på steder som kan forårsake overspenning og kabelslitasje eller -skade
 8. Den eksterne fleksible kabel eller ledning av dette produktet kan ikke byttes. Hvis kabelen eller ledningen til produktet skadet, må produktet kasseres
- ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT HVIS LYSPÆRER ER KNUST ELLER MANGLER. DA MÅ PRODUKTET IKKE BRUKES.

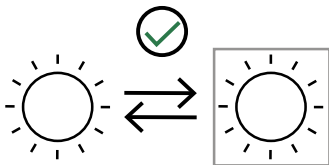

EN - The light source can be replaced by an end-user
 DK - lyskilden kan udskiftes af en slutbruger
 SE - ljuskällan kan bytas ut av en slutanvändare
 NO - lyskilden kan byttes av brukere

INSTANT
 Light



BAUHAUS & Co KB
 Enköpingsvägen 41
 177 38 Järfälla
 Sweden
 kundtjanst@bauhaus.se