


Fjärrkontroll med timer


Trådlös timerkontroll med 16 programmerbara kanaler för att styra enskilda mottagare på daglig basis vid en förprogrammerad tid och upp till maximalt 12 gånger om dagen. Fjärrkontrollen styr alla mottagare i System Nexa som har självlärande programmering.

Displayinformation

1. Minnesplatser (max 12).
2. Klocka.
3. Visar ON-timer för angiven enhet.
4. Visar OFF-timer för angiven enhet.
5. Timerinställning: Slumpmässigt ON/OFF-läge som förebyggande säkerhet.
6. Timerinställning: Enkelt ON/OFF-läge.
7. Timerinställning: ON/OFF-läge med daglig cykel.
8. Batteristatus.
9. Enhet.
10. Signalindikering.

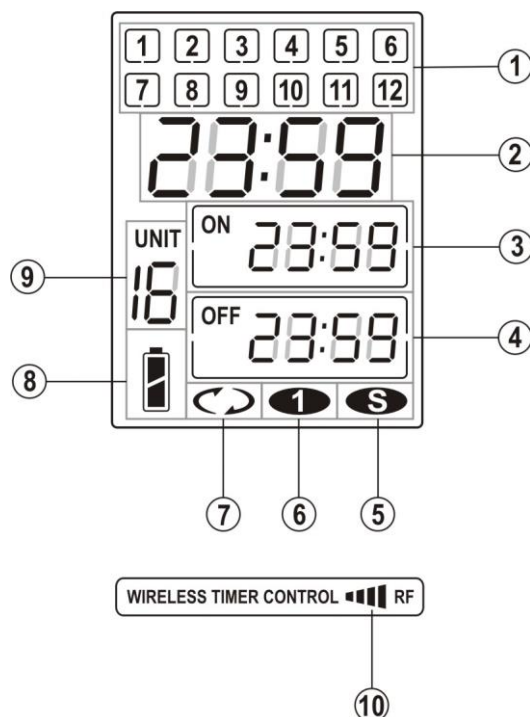

11. ON/OFF-knapp.
12. Knappar för UPP ▲/NED ▼.
13. Knapp för paus/borttagning.
14. Inmatningsknapp.
15. Klocka.
16. Timer.
17. Val av enhetskod.

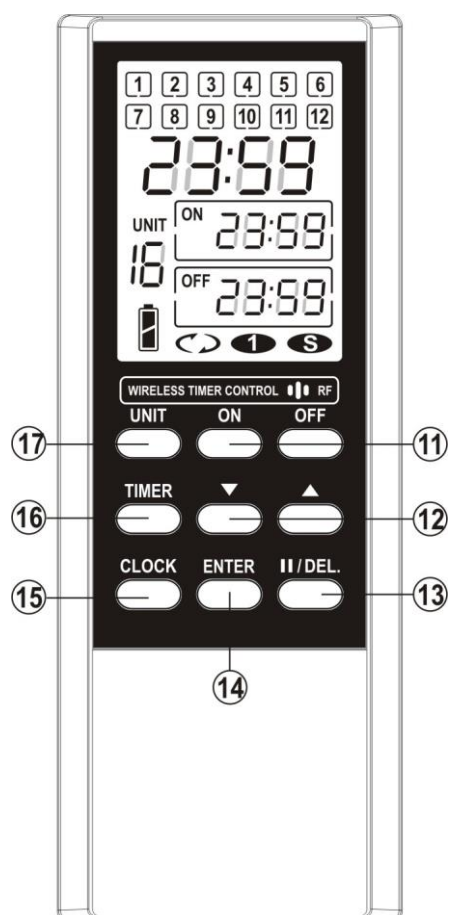

Ställa in klockan

Klockan visas i 24-timmarsformat.

Ställ in rätt tid innan kontrollen programmeras.

- Tryck på knappen **CLOCK** i 3 sekunder så att klockans timmar börjar blinka (fig. 1).
- Ställ in timslaget med knapparna **▲** och **▼** och tryck på **ENTER** (fig. 2).
- Upprepa ovanstående för minutslaget och tryck på **ENTER** igen (fig.3).

Nu är klockan programmerad.

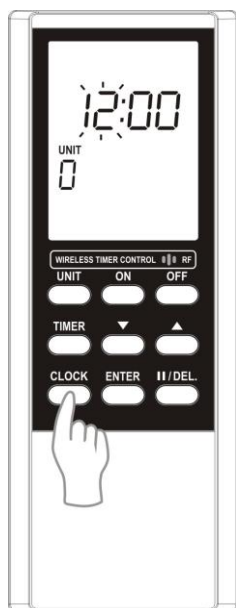


Fig. 1

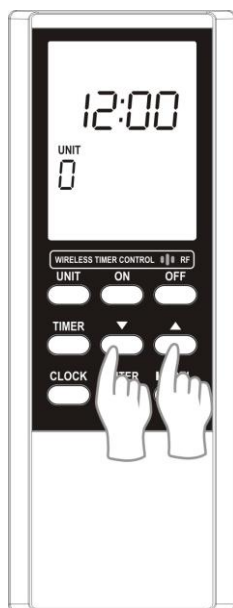


Fig. 2

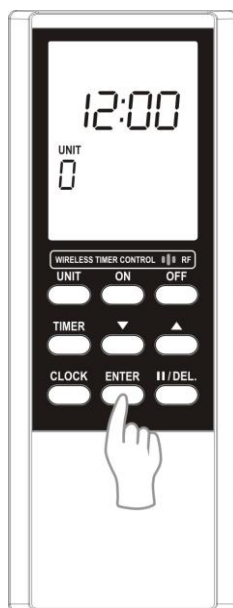


Fig. 3

Så länkar du kod

- Anslut strömmen till mottagaren.
- Välj önskad enhet genom att trycka på knappen **UNIT** (fig.4).
- Håll timerkontrollen nära mottagaren och tryck en gång på mottagarens knapp för självinläring så att inlärningsläget startas. I inlärningsläget blinkar LED-lampan på mottagaren som indikation på att den är redo för programmering.
- På timern trycker du sedan en gång på knappen **ON**. Mottagaren blinkar två gånger för att indikera att programmeringen är bekräftad och klar.

! Om ingen signal detekteras i inlärningsläget inom 10 sekunder återgår enheten automatiskt till vänteläget.

Ändra eller ta bort kod:

- Välj önskad enhet genom att trycka på knappen **UNIT**.
- Håll timerkontrollen nära mottagaren och tryck en gång på mottagarens knapp för självinläring så att läget för inläring/borttagning startas.

I läget för inläring/borttagning blinkar mottagarens LED-lampa för att indikera att den är redo



Fig. 4

för borttagning.

- På timern trycker du sedan en gång på knappen **OFF**. LED-lampan på mottagaren blinkar för att indikera att den programmerade koden är borttagen.

Ta bort all kod:


- Håll ned knappen för självinlärning på mottagaren i 6 sekunder så att läget för inlärning/borttagning startas.
I läget för inlärning/borttagning blinkar mottagaren för att indikera att den är redo för borttagning.
- Tryck sedan igen på knappen för självinlärning. LED-lampan på mottagaren blinkar för att indikera att all kod är borttagen.

Vanlig ON/OFF/DIM-funktion

- Tryck på knappen **UNIT** för att välja den mottagare du vill styra.
- Tryck på knappen **ON** en gång för att slå på enheten. Tryck på knappen **ON** igen för att starta dimmercykeln. Tryck igen på **ON** för att stoppa vid önskad ljusstyrka.
- Tryck på **OFF** för att stänga av enheten.
- När **ON** trycks ned igen tänds lampan med den tidigare inställda ljusstyrkan.

Programmera timern

- Håll ned knappen **TIMER** i 3 sekunder så att siffran 1 börjar blinka på LCD-skärmen. Siffran motsvarar 1 av timerns 12 minnesplatser (fig. 5).

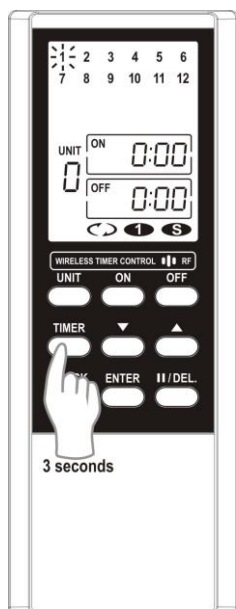

- Tryck på **ENTER** för att bekräfta den valda minnesplatsen.
- Tryck på knappen **UNIT** och välj en av de 16 enheter du vill programmera (fig. 6).
- Tryck på **ENTER** så att **ON**-siffrorna börjar blinka (fig. 7).
- Med ▲ och ▼ väljer du timslag och trycker på **ENTER** (fig. 8).
- Med ▲ och ▼ väljer du minutslag och trycker på **ENTER** (fig. 9).
- Nu börjar **OFF**-siffrorna blinka (fig. 10).
- Med ▲ och ▼ väljer du timslag och trycker på **ENTER** (fig. 11).

- Med ▲ och ▼ väljer du minutslag och trycker på **ENTER** (fig. 12).

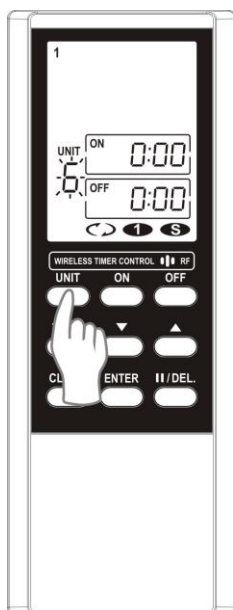


Fig. 6

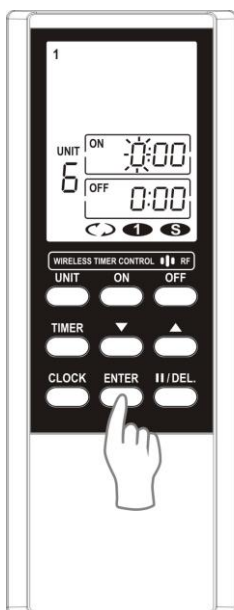


Fig. 7

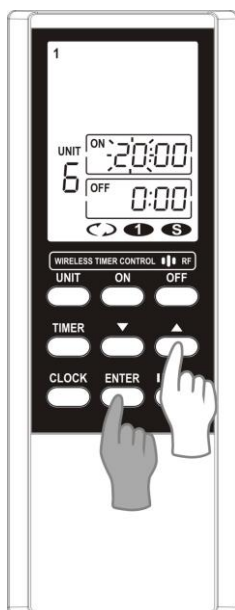


Fig. 8

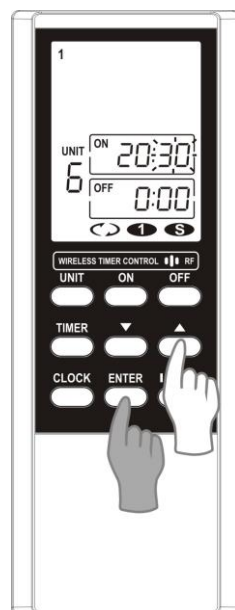


Fig. 9

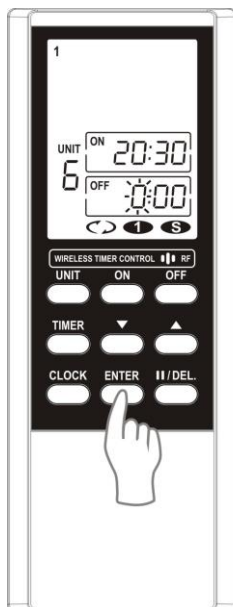


Fig. 10

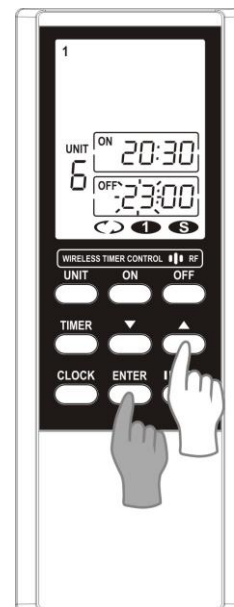


Fig. 11



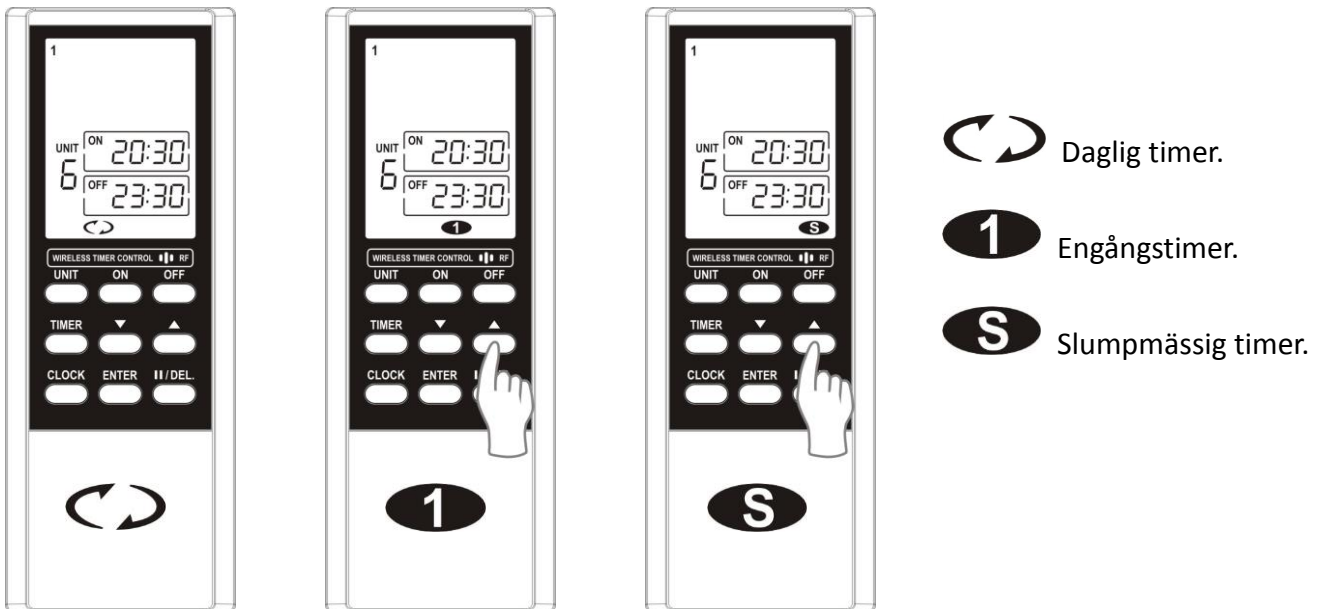


Fig. 12



Fig. 13

-  börjar blinka (fig. 13).
- Med ▲ och ▼ väljer du en av de tre symboler du vill programmera som:

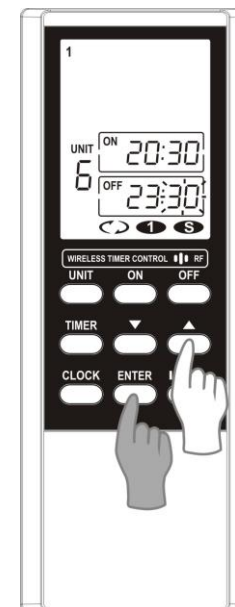

- Tryck på **TIMER** för att återgå till huvuddisplayen.

! Du kan omprogrammera en timer genom att helt enkelt överlappa minnesplatserna.

※Tips※ När du gör olika inställningar kan du alltid trycka på knappen **TIMER** för att avsluta och börja om från början.

Pausa en timer

Med knappen **II/DEL** kan du blockera den aktuella förprogrammerade inställningen manuellt.

- Tryck på knappen **TIMER** i 3 sekunder, använd ▲ och ▼ för att välja en av de 12 minnesplatserna som ska blockeras temporärt. Tryck på knappen **II/DEL** följt av **ENTER** så att den valda programinställningen blockeras temporärt (fig. 14).
- Tryck på **TIMER** för att återgå till huvuddisplayen.
- En fyrkant visas runt den siffran som är temporärt blockerad (fig. 15).

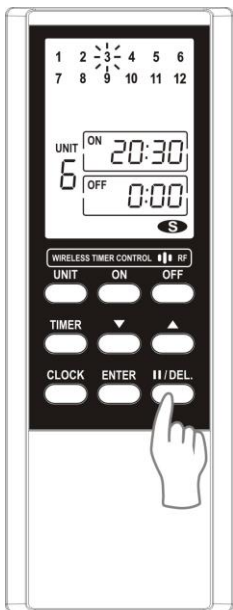


Fig. 14

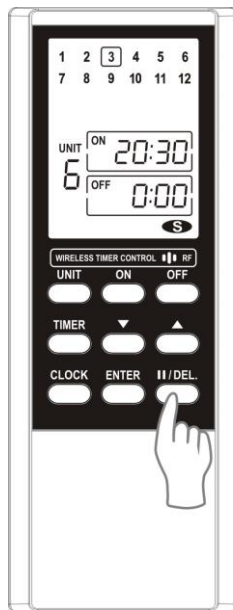


Fig. 15

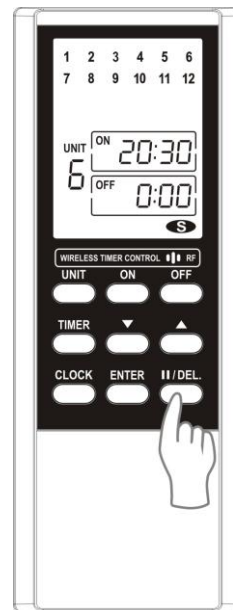


Fig. 16

Inaktivera paus

Så här avblockerar du den programmerade inställningen:

- Tryck på knappen **TIMER** i 3 sekunder, använd ▲ och ▼ för att välja en av de 12 minnesplatserna som ska avblockeras temporärt. Tryck på knappen **II/DEL** följt av **ENTER** så att den valda programinställningen avblockeras temporärt.
- Tryck på **TIMER** för att återgå till huvuddisplayen.
- Siffran återgår till normalt för att indikera att programmet nu är avblockerat (fig. 16).

Ta bort en program timer

- Håll ned knappen **TIMER** i 3 sekunder och använd ▲ och ▼ för att välja den enhet du vill ta bort från programmet.
- Håll ned knappen **II/DEL** i 3 sekunder. Displayen börjar blinka.
- Tryck på **ENTER** så att programmet tas bort.
- Tryck på **TIMER** för att återgå till huvuddisplayen.

Barnsäkert läge

Det finns en inbyggd skyddsfunktion som hindrar barn från att ändra inställningarna. Timerkontrollen låses och LCD-skärmen indikerar **CP**.

Aktivera barnsäkert läge

- Håll ned både knappen **ENTER** och knappen **II/DEL** i 3 sekunder (fig. 17).

Inaktivera barnsäkert läge

- Håll ned både knappen **ENTER** och knappen **II/DEL** i 3 sekunder.


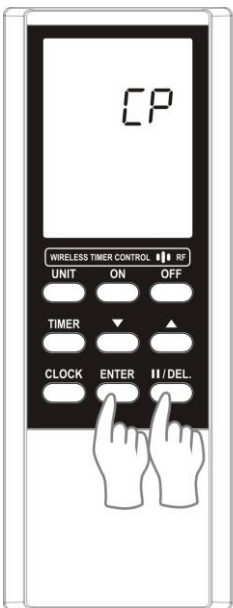


Fig. 17

Batteribyte

- Öppna batterifacket och ta ut batteriet.
- Byt ut CR2032-batteriet och se till att den positiva terminalen (+) är riktad uppåt eller byt ut A23-batteriet och se till att +/- stämmer.
- Sätt tillbaka batterifackets lock.

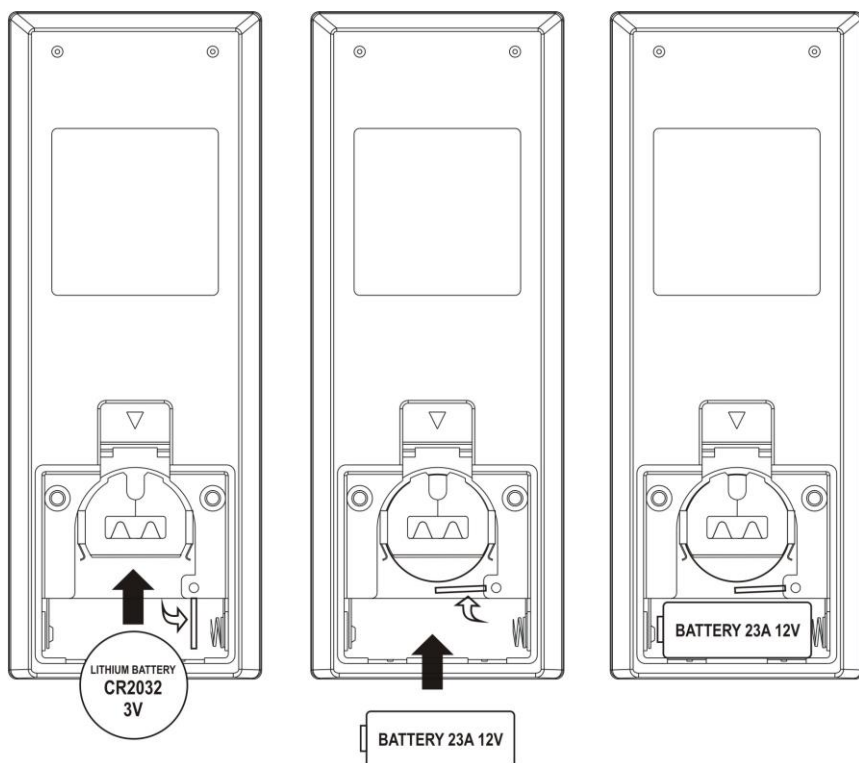

Felsökning

Texten på displayen är otydlig.

- Tryck på knappen **TIMER** i 3 sekunder. Om det inte visas någon text eller den fortfarande är otydlig ska CR2032-litiumbatteriet på 3 V bytas ut.

Ingen röd RF-signalindikator.

- Kontrollera A23-batteriet på 12 V och byt ut det vid behov.

Specifikationer.

Frekvens	: 433,92 MHz
LCD-kraftkälla	: 1 × CR2032-litiumbatteri på 3 V
RF-kraftkälla	: 1 × A23-batteri på 12 V
Programmering	: Sjävlärande, styr endast mottagare med sjävlärande programmering