

# Brugermanual

Version 2.0.

## Blaupunkt HomeConnect



 **BLAUPUNKT**

# Indhold

<b>1. INTRODUKTION</b> .....	<b>3</b>
1.1. REGISTRERING .....	3
<b>2. HOMECONNECT WEBMODUL</b> .....	<b>10</b>
2.1. LOGIN .....	10
2.2. SIKKERHED .....	12
2.2.1. System tilstand.....	12
2.2.2. Sensorer.....	14
2.2.3. IP kamera.....	14
2.3. HJEMMESTYRING.....	15
2.3.1. Enhed.....	15
2.3.2. Gruppe.....	16
2.3.3. Regler.....	17
2.4. HÆNDELSER.....	21
2.5. INDSTILLINGER.....	22
2.5.1. Enhedsindstillinger.....	23
Tilføj enheder.....	25
2.5.2. Panel indstillinger.....	32
2.5.3. Rapporteringsindstillinger .....	37
2.6. KONTO .....	39
2.7. SERVICE OG BETALING .....	44
<b>3. MOBIL APP – SECURE4HOME</b> .....	<b>45</b>


# 1. Introduktion

Denne brugermanual indeholder instruktioner til opsætning og betjening af din nye Blaupunkt Smart Alarm ved hjælp af Blaupunkt Home Connect webmodul. Følg venligst instruktionerne i denne brugermanual for at få installeret dit nye alarmsystem korrekt og få det fulde udbytte af de smarte funktioner.

Blaupunkt Home Connect er tilgængelig både via din web browser eller den tilhørende Smartphone App. Home Connect webmodul understøtter alle funktioner inklusiv registrering, opsætning og indstillinger samt betjening. Blaupunkts Smartphone App er udviklet med et brugervenligt design og understøtter udelukkende alarmens almindelige betjeningsfunktioner.

## 1.1. Registrering

1. Brug din web browser til at finde Home Connect webmodul.  
Du finder Home Connect webmodul på følgende hjemmeside:  
<https://eu.bphomeconnect.com/>

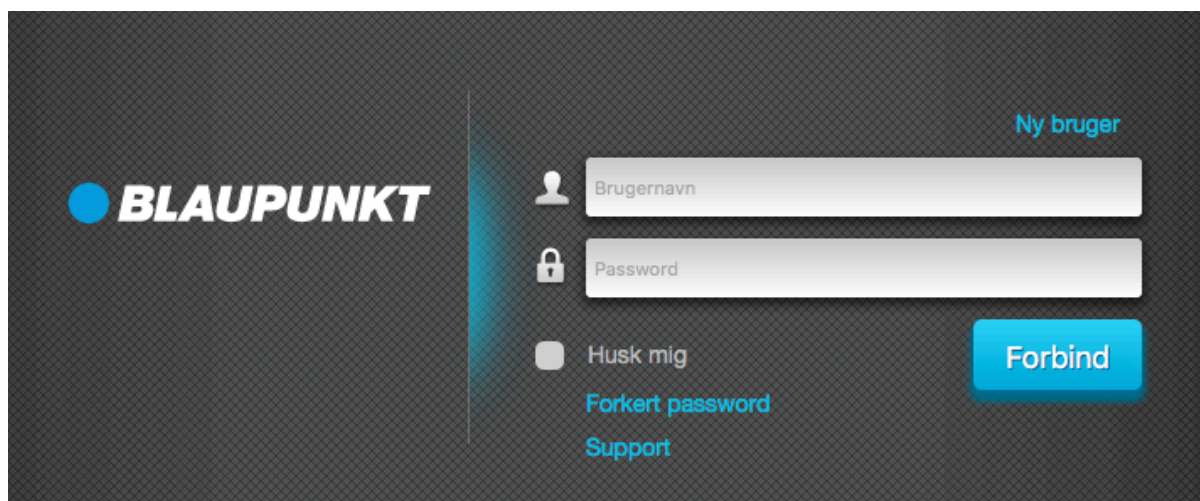

2. Vælg "Ny bruger" for at starte registreringen af dit nye alarmsystem.
3. Følg instruktionerne i Home Connect webmodul for at sikre, at dit Q HUB alarmpanel er tilsluttet og tændt og fortsæt derefter med at indtaste dine registreringsoplysninger.

### NOTE:

At sikkerhedsmæssige årsager har Home Connect webmodul en sikkerhedsmekanisme, der kun tillader registrering af Q HUB alarmpanelet indenfor de første **15 minutter** efter alarmpanelet er forbundet med Home Connect. Hvis Q HUB alarmpanelet ikke bliver registreret indenfor 15 minutter, skal du afbryde strømmen og genstarte alarmpanelet for at genstarte timeren og fuldføre tilslutningen og registreringen i Home Connect webmodul.

- **Konto information:**

Kontoinformation. Personlig information. Registreringsinformation.

Brugernavn

Password

Bekræft Password

E-mail

Landekode

Mobil tlf.

Land

Landekode+ telefonnummer


Jeg har læst og accepterer [vilkår og betingelser](#).

Jeg vil gerne modtage markedsføringsmateriale og nyheder fra Blaupunkt Security + Care.

Tilbage Næste

- **Brugernavn:** Indtast dit konto brugernavn, som skal bruges til at logge ind på Home Connect webmodulet. Brugernavnet skal være unikt.
  - **Password:** Indtast en adgangskode til din brugerkonto.
  - **Bekræft password:** Gentag adgangskoden for at bekræfte.
  - **E-mail:** Den email adresse du indtaster vil blive brugt til at modtage notifikationer fra alarmsystemet.
  - **Landekode:** Vælg Danmark og landekode +45 vil fremgå i boksen til højre.
  - **Mobil tlf.:** Indtast dit mobil telefonnummer.
  - **Land:** Indtast landekode: +45 og dit telefonnummer i forlængelse heraf.
  - **Vilkår og betingelser:** Sæt flueben for at acceptere vilkår og betingelser. Tryk eventuelt på linket for at læse detaljerne.
  - **Tilbud og nyheder fra Blaupunkt:** Sæt flueben for at modtage tilbud og nyheder fra Blaupunkt Security + Care.
- Tryk "Næste" for at fortsætte efter du har indtastet kontoinformation.

- **Personlige informationer:**

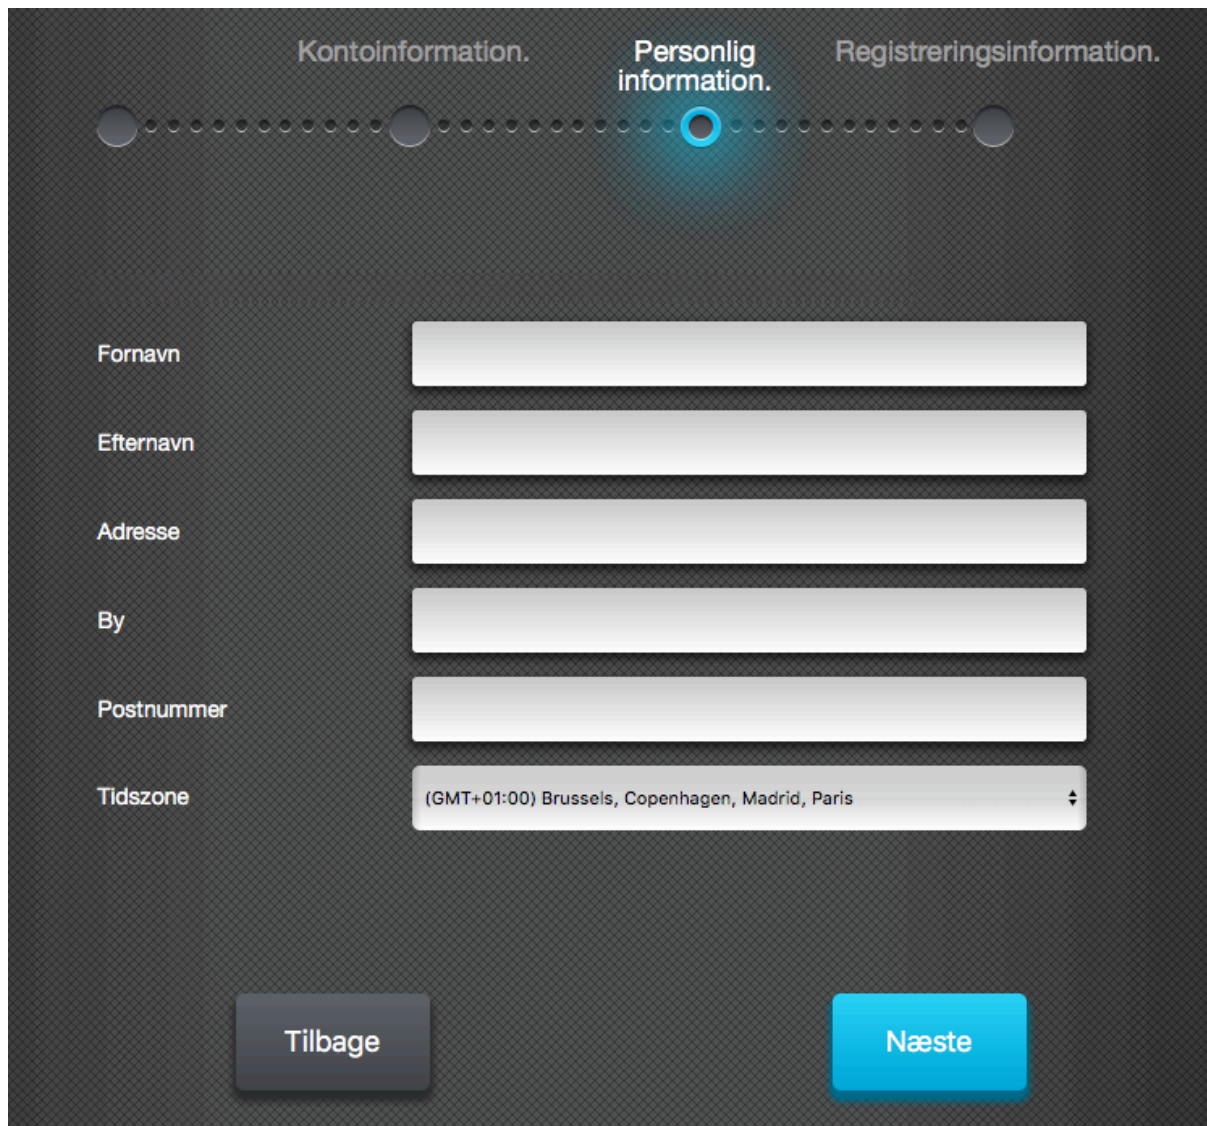


The image shows a registration form with three tabs: 'Kontoinformation.', 'Personlig information.', and 'Registreringsinformation.'. The 'Personlig information.' tab is selected, indicated by a blue circle. Below the tabs are six input fields: 'Fornavn', 'Efternavn', 'Adresse', 'By', 'Postnummer', and 'Tidszone'. The 'Tidszone' field is a dropdown menu with the text '(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris'. At the bottom of the form are two buttons: 'Tilbage' (Back) and 'Næste' (Next).

- **Fornavn:** Indtast dit fornavn.
- **Efternavn:** Indtast dit efternavn.
- **Adresse:** Indtast din adresse.
- **By:** Indtast den by, du bor i.
- **Postnummer:** Indtast det postnummer, du bor i.
- **Tidszone:** Vælg tidszone (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

Tryk "Næste" for at fortsætte efter du har indtastet dine personlige informationer.



- **Registreringsinformationer:**

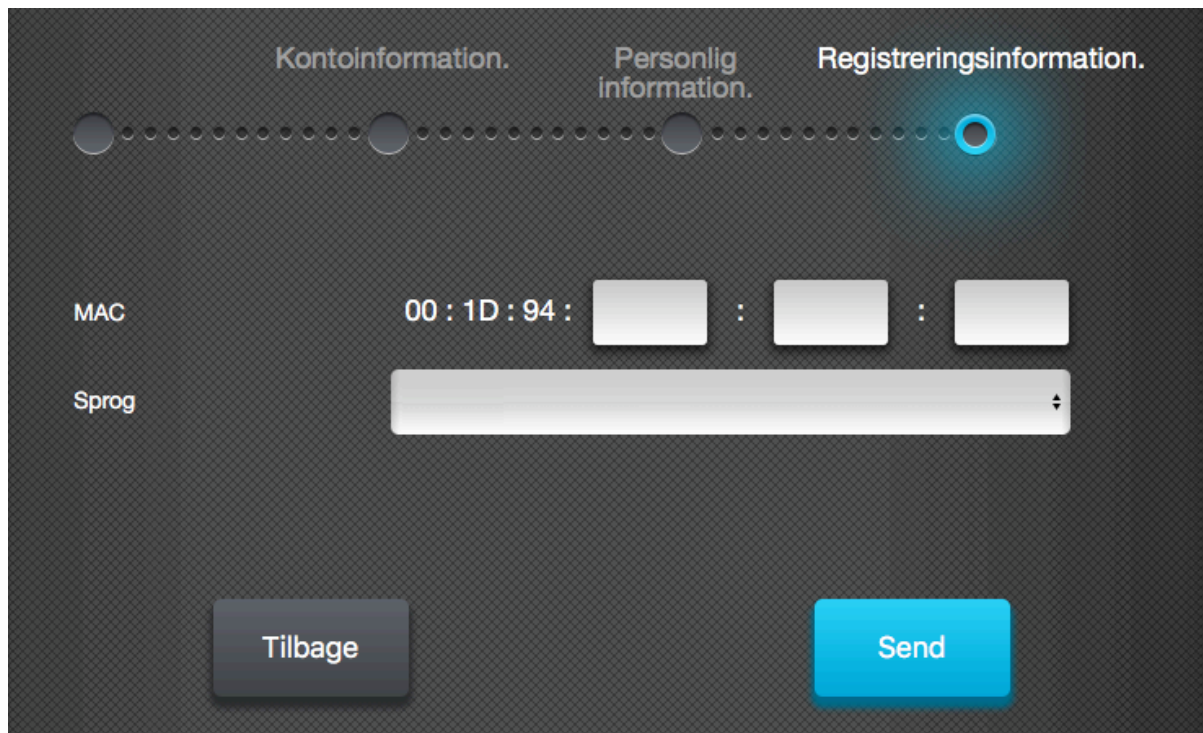


- **MAC:** Indtast Q HUB alarmpanelets MAC adresse, der står på bagsiden af alarmpanelet. Indtast 2 cifre i hvert af felterne.
- **Sprog:** Vælg Dansk.

Tryk "Send" efter du har indtastet registreringsinformationerne.

4. Efter du har trykket "Send" vil Home Connect forbindes med Q HUB alarmpanelet og gennemføre registrerings processen.
5. Hvis registreringen er gennemført vil Home Connect vise en succes meddelelse, tryk OK for at bekræfte

**NOTE:**

1. Hvis du får en fejl meddelelse, kan det indikere en af de følgende situationer.



Afbryd venligst batteriet på Q HUB alarmpanelet og fjern strømforsyningen.  
Indsæt herefter strømforsyningen og indtast detaljerne igen for at færdiggøre registreringen.

OK

- **Home Connect tilslutningsfejl:** Q HUB alarmpanelet er ikke forbundet med Home Connect. Alarmpanelet kan enten være slukket eller har problemer med internet forbindelsen. Kontroller venligst strømforsyningen og netværks status.
    - I tilfælde af at alarmpanelet fejlagtigt registreres som malware eller virus, kontroller venligst dine firewall indstillinger og sikre at port TCP 5222 er åben og at din firewall undtager denne.
    - Kontroller din routers MAC adresse filter indstillinger og sikre at MAC adressen på dit alarmpanel er autoriseret i din ruter.
    - Hvis du bruger en opkoblet internet forbindelse, bør du venligst sikre at din router understøtter ADSL PPPOE funktionen.
  - **Registreringstiden er udløbet:** Alarmpanelet gennemførte ikke registreringen indenfor 15 minutter efter tilslutningen til serveren. Afbryd strømmen og tilslut den igen umiddelbart herefter.
2. Hver MAC adresse kan kun registreres én gang. I tilfælde af, at MAC adressen forsøges registreret igen, vil der komme en fejl meddelelse. Hvis du er ejer af alarmpanelet og er sikker på at alarmpanelet aldrig har været registreret før, bedes du venligst kontakte Blaupunkt Support.



6. Webmoduliet viser en "Service og Betaling" menu. Du kan her vælge imellem en gratis Basic version eller en avanceret Premium version, der bl.a. giver mulighed for SMS Rapporter.

## Service og betaling

Blaupunkt tilbyder to forskellige service pakker - Basic og Premium - som giver brugere mere fleksibilitet og brugscenarier.

### Basic

- ✓ Brug gratis Secure4Home App (iOS & Android) & Web-site-App
- ✓ Livevisning PIR-Foto kamera (ubegrænset) og/eller IP Video kamera (1 min pr. login)
- ✓ Modtag ubegrænset antal Push Meddelelser
- ✓ Modtag ubegrænsede Email Advarsler (inkl. fotos fra IRC kamera pr. e-mail)
- ✓ Hændelses Log for 30 dage
- ✓ Se de sidste 10 gemte foto/billeder (IRC foto kamera)
- ✓ Hjemme Styring funktioner og individuelle scene definitioner
- ✓ Se og følg Real-time Energiforbrug (Strømmåling kontakt eller relæ)









GRATIS

### Premium

- ✓ Modtag SMS notifikationer på 5 forskellige mobilnumre, af hændelser (op til 50 pr. måned)
- ✓ Sikker Cloud Lagring af 1GB optagede videoer (= mere end 10 videoer) af indbrudshændelser eller manuelt optagede videoer af IP-kamera (IPC-S1)
- ✓ Hændelses Log for 90 dage
- ✓ Se de sidste 30 gemte foto/billeder (IRC foto kamera)
- ✓ Udvidet produkt garanti på yderligere 1 år (Nødvendigt at booke minimum 12 måneder) (på materiel, og funktion)

**9,90 EUR pr. måned - ved 3 måneders adgang = 29,70 EUR i alt (inkl. moms) eller 7,90 EUR pr. måned - ved 6 måneders adgang = 47,40 EUR i alt (inkl. moms) eller 5,90 EUR pr. måned - ved 12 måneders adgang = 70,80 EUR i alt (inkl. moms)**

Sprog

Annuller          OK




7. Home Connect sender dig en bekræftelse på din registrerede email, som du skal bekræfte for at fuldføre registreringen. Fortsæt ved at logge ind på Home Connect ved at bruge dit konto ID og den adgangskode, du netop har registreret. Du kan kontrollere eller ændre din email adresse på et senere tidspunkt i dine brugerkonto indstillinger.

## 2. HomeConnect Webmodul

### 2.1. Login

**Trin 1.** Indtast dit registrerede konto ID og adgangskode og tryk herefter forbind for at logge ind på din konto. Sæt kryds i "Husk mig" hvis du vil have Home Connect til at huske dine login informationer. Tryk "Support" for at forbinde til support siden.

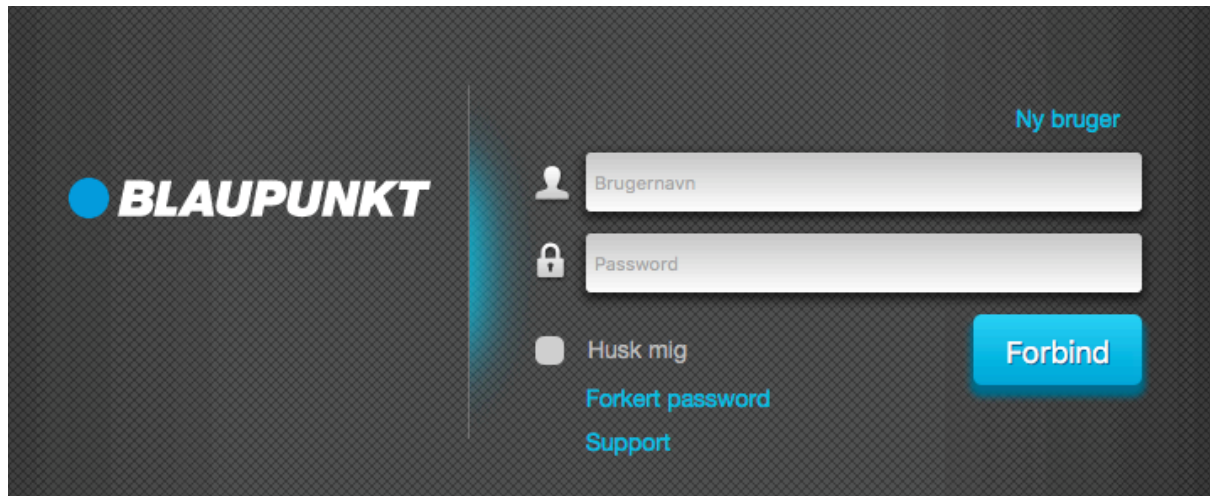


The screenshot shows the HomeConnect login interface. On the left is the BLAUPUNKT logo. On the right, there are two input fields: "Brugernavn" (Username) and "Password". Below the password field is a checkbox labeled "Husk mig" (Remember me). To the right of the input fields is a blue "Forbind" (Connect) button. Below the "Husk mig" checkbox are two links: "Forkert password" (Wrong password) and "Support". In the top right corner, there is a link for "Ny bruger" (New user).

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke "Forkert Password" og indtaste dit konto ID og afslutte med "Send".



The screenshot shows the "Forkert password" (Forgot password) page. The BLAUPUNKT logo is on the left. The main heading is "Forkert password". Below it, the text reads "Indsæt venligst følgende information og klik send." (Please enter the following information and click send). There is a single input field labeled "ID". Below the input field are two buttons: "Annuller" (Cancel) and "Send".

Home Connect serveren vil gendanne din adgangskode og genskabe en ny tilfældig adgangskode og sende denne til den email, du har tilknyttet dit konto ID.

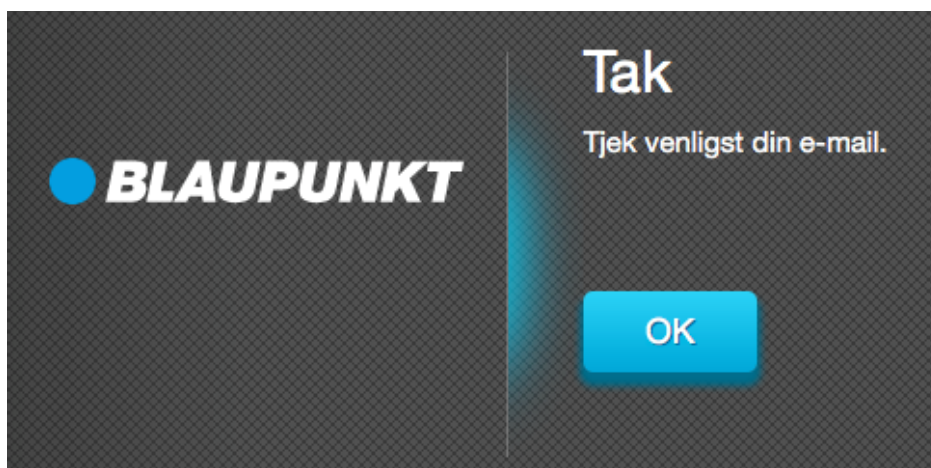

**Trin 2.** Du vil nu komme ind på Home Connect startsiden.


Enhed	Fault	Status/Udfør
Hoveddør Dørkontakt		Dørkontakt lukket
Hans Fjernbetjening		
Zone 3 PIR kamer		
Bryggers IR		

**NOTE:**

Kun 1 person kan være logget ind på bruger kontoen på samme tid ved at bruge samme konto ID. Hvis en anden person logger ind på din konto, vil den første person blive logget ud. Ønsker du at tillade at flere personer kan logge ind på alarmsystemet på samme tid, refereres der til afsnit **2.7 Konto** for at oprette flere brugere til din konto.

## 2.2. Sikkerhed

Sikkerhedssiden viser alarmsystemets nuværende tilstand og de sensorer/enheder der på nuværende tidspunkt er koblet sammen med Q HUB alarmpanelet. Listen over dine sensorer/enheder kan variere afhængigt af hvilken alarmpakke du har købt.

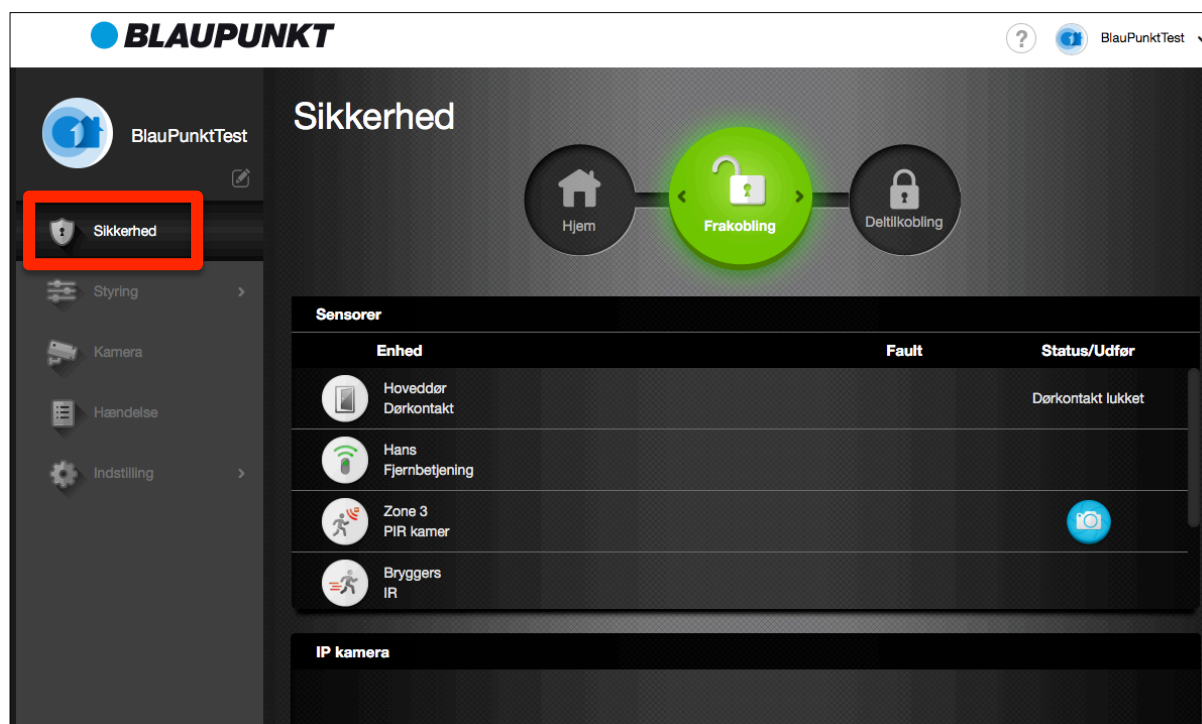

- Blaupunkt Q3200 KIT: En dørkontakt, et PIR kamera og en fjernbetjening er inkluderet og er derfor koblet sammen med Q HUB alarmpanelet.

### 2.2.1. System tilstand

Alarmsystemets tilstand er illustreret ved de 3 knapper i toppen af Home Connect siden. Den nuværende system tilstand vil altid være markeret med en farve, som på billedet herunder.



**Hjem:** Hjem tilstanden er en FULD-sikringstilstand, der sætter alle sensorer i en aktiv tilstand, som sætter alarmen i gang, hvis de detekterer ubudne gæster.

**Deltilkobling:** Deltilkobling er en SKAL-sikringstilstand, der delvist aktiverer alle sensorer i alarmsystemet, så ingen ubudne gæster kan komme indenfor uden at sætte alarmen i gang. Ved en deltilkobling kan man stadig bevæge sig frit rundt inden døre – Denne anvendes f.eks. til sikring af hjemmet om natten.

**NOTE:**

For at redigere dine sensorers indstillinger ved Deltilkobling, se venligst afsnit **2.6.1. Enhedsindstillinger** for flere detaljer.

**Frakobling:** Frakoblingstilstanden deaktiverer alle sensorer, så alarmen ikke sættes i gang, hvis en sensor aktiveres.

**Step 1.** Tryk på knappen for den ønskede tilstand. Det kræves her at du indtaster en af Q HUB alarmpanelets Bruger PIN koder for at bekræfte handlingen.

**Step 2.** Indtast Bruger PIN koden (Standard PIN kode er **1234**). Hvis PIN koden er korrekt for tilslutning af Hjem FULD-sikringstilstanden vil Q HUB alarmpanelet starte nedtælling af udgangstiden.

Hvis der indtastes en forkert PIN kode vil Home Connect vise en fejlmeddelelse og den ønskede tilstand vil ikke blive aktiveret.

Hvis alarmsystemet har en eksisterende fejl hændelse når du ønsker at skifte sikringstilstand vil Q HUB alarmpanelet afbryde din kommando. Hvis du stadig ønsker Hjem FULD-sikringstilstanden, skal du gentage step 2 indenfor 30 sekunder for at bypasse fejlen og aktivere Hjem FULD-sikringstilstanden.

**Step 3.** Når alarmsystemet aktiverer/deaktiverer en system tilstand skifter Home Connect umiddelbart herefter og viser den nye system tilstand.








**NOTE:**

For mere information omkring system tilstand kontrol og Bruger PIN kode, se venligst **2.6.1 Enhedsindstillinger** og **2.6.2 Panel indstillinger**.




## 2.2.2. Sensorer

Sensor sektionen lister alle sensorer/enheder med sikringsfunktioner, der er tilføjet i dit Q HUB alarmpanel. (Hjemmestyingsenheder er ikke vist her)

Enhed	Fault	Status/Udfør
 Hoveddør Dørkontakt		Dørkontakt lukket
 Hans Fjernbetjening		
 Stue PIR kamer		
 Bryggers IR		


Sensor listen inkluderer følgende information:

- Enhedsikon
- Enhedstype
- Enhedszone (1-40)
- Enhedsnavn (valgfrit)
- Enhedsstatus: Hvis enheden rapporterer fejl, markeres hele linjen med rød og der vil blive vist en fejlstatus ud for enheden.
- Anmod om billede/video: Denne gælder kun for PIR kamera og IP kamera.

Tryk på  ikonet for manuelt at sende en kommando til kameraet for at tage et billede/video.


## 2.2.3. IP kamera

IP kamera listen viser alle de IP kameraer der er tilføjet og sammenkoblet med dit Q HUB alarmpanel. Tryk på IP kamera billedet for at gå til IP kamera siden og se video. Se afsnit 2.4. IP Kamera for flere detaljer.

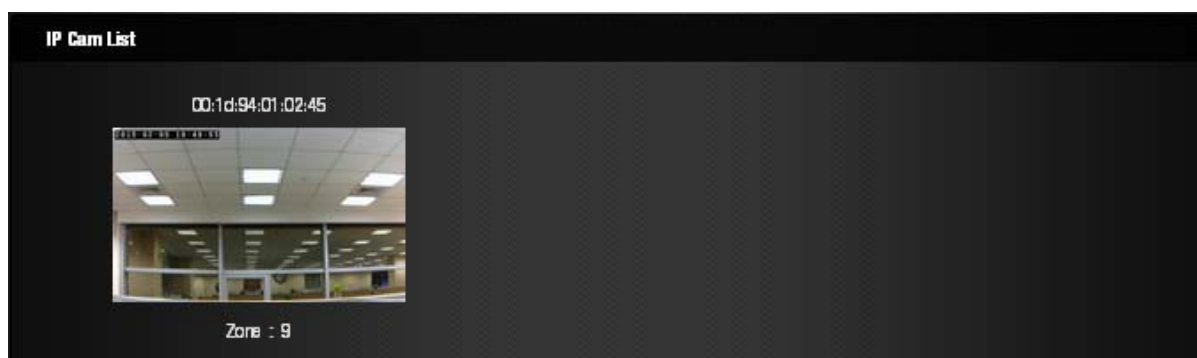


## 2.3. Hjemmestyring

Hjemmestyringssiden giver adgang til alle hjemmestyringsfunktionerne i dit Q HUB alarmpanel.

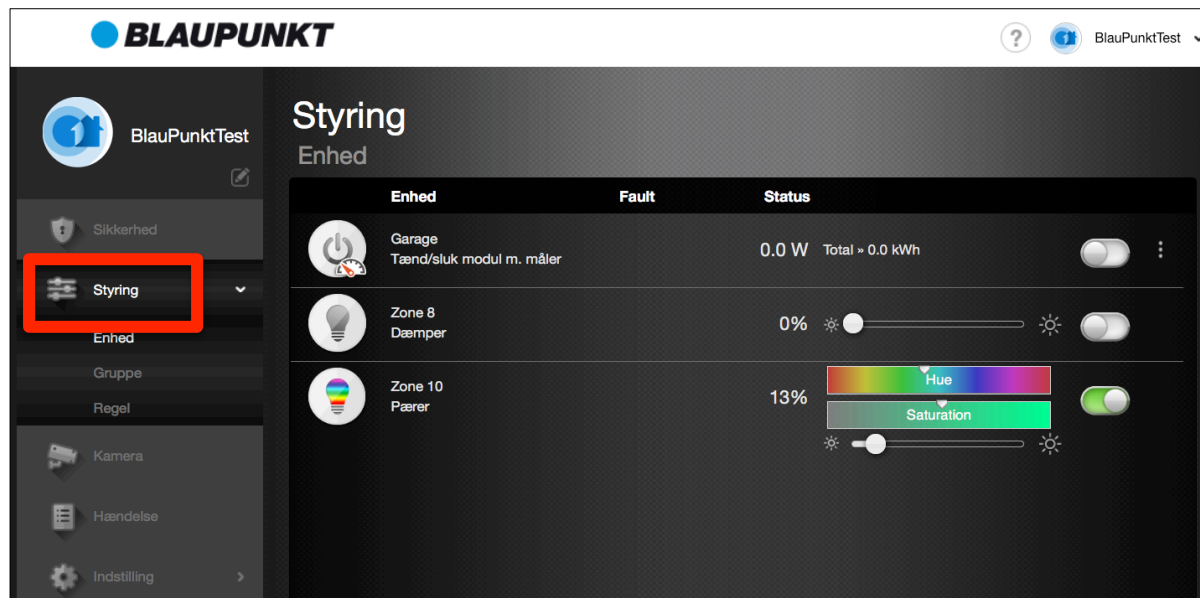


### 2.3.1. Enhed

Alle enheder der giver mulighed for hjemmestyringsfunktionerne er listet på denne side.

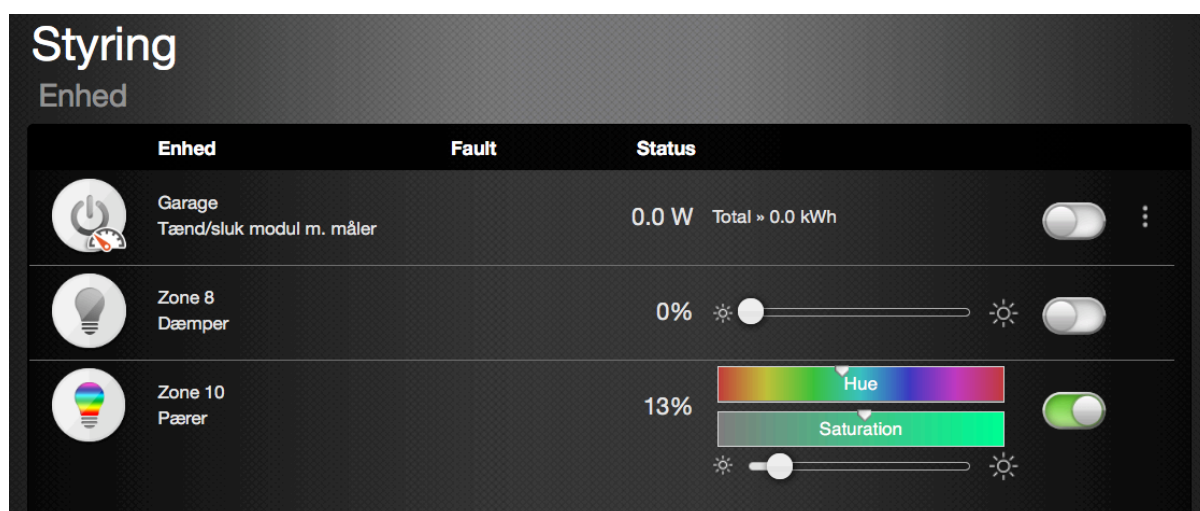



- Enhedens status vil blive vist i hver af enhedernes kolonner.
  - Enheder der kan tændes/slukkes vil have on/off knap, der ses i højre side af billedet. Er knappen markeret grøn er enheden tændt.

- Tænd/Slukmodul med måler vil vise det nuværende strømforbrug i Watt og det akkumulerede strømforbrug. Tryk på  ikonet for at se en graf med historisk for strømforbrug.
- Lysdæmperen kan enten tændes eller slukkes. Hvis lysdæmperen er tændt vil den vise nuværende strømforbrug og det er muligt at justere lysstyrken 0-100%.

### 2.3.2. Gruppe

Undersiden ”Gruppe” giver mulighed for at tilføje flere enheder i én gruppe og se alle enhedernes tilstand i én gruppe for nem betjening. F.eks. kan du tilføje alle enhederne i et rum til én gruppe for at kontrollere temperatur, miljø o.lign. i enkelte rum.

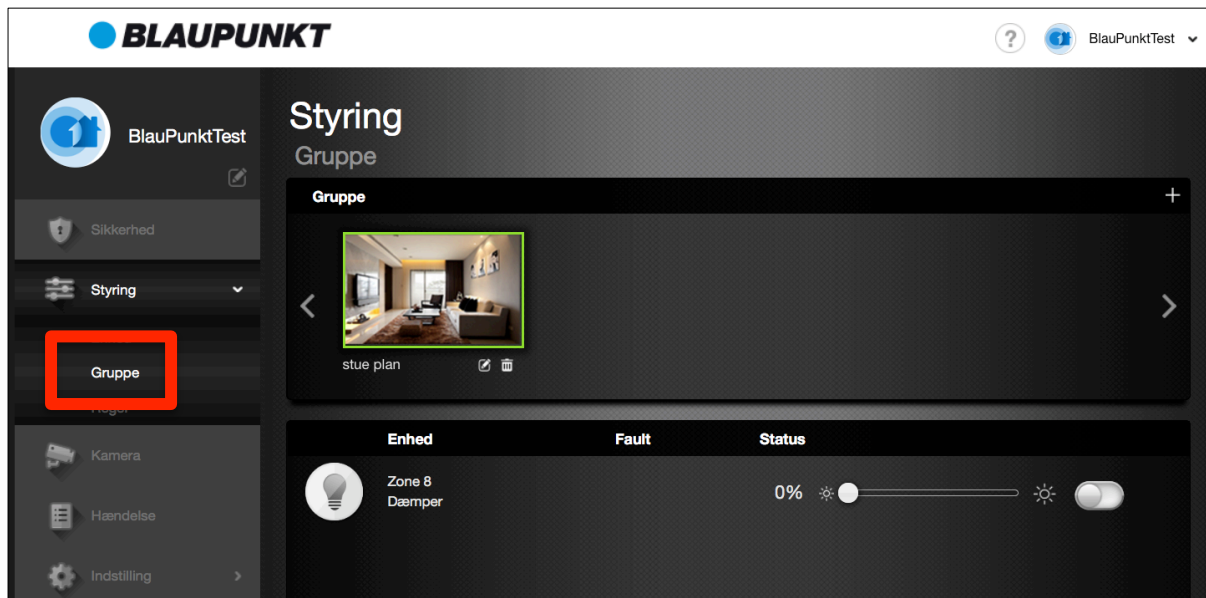

- En tom gruppe 1 er tilføjet som standard i Q HUB alarmpanelet. Tryk på  ikonet for at redigere gruppens enheder.

Rediger gruppe



Navn

Enhedsliste

- Dæmper
- Pærer
- Garage


Upload billed

OK


- Indtast det ønskede navn for gruppen for at kende forskel på dine grupper. (f.eks. stueplan)
  - Vælg de enheder, du ønsker skal tilføjes til denne gruppe.
  - Du har også mulighed for at uploade dit eget billede til denne gruppe, for at erstatte standard billedet.
  - Tryk på  ikonet og vælg billede filen på din computer for at uploade det ønskede billede.
  - Tryk OK for at bekræfte, når du har gennemført ovenstående.
- Du kan oprette flere grupper ved at trykke på  ikonet i toppen til højre.

### 2.3.3. Regler

”Regel” siden giver dig mulighed for at konfigurere hjemmestyringsregler. En regel inkluderer et sæt kommandoer, som Q HUB alarmpanelet skal udføre med de tilføjede hjemmestyringsenheder. Brugeren kan indstille regler og gøre dem afhængige af systemtilstand og/eller tidsskema. Q HUB alarmpanelet vil udføre reglen automatisk når betingelsen eller tidsskemaet er opfyldt. Ligeledes er det muligt for dig som bruger manuelt at udføre reglen ved hjælp af ”Regel” siden.

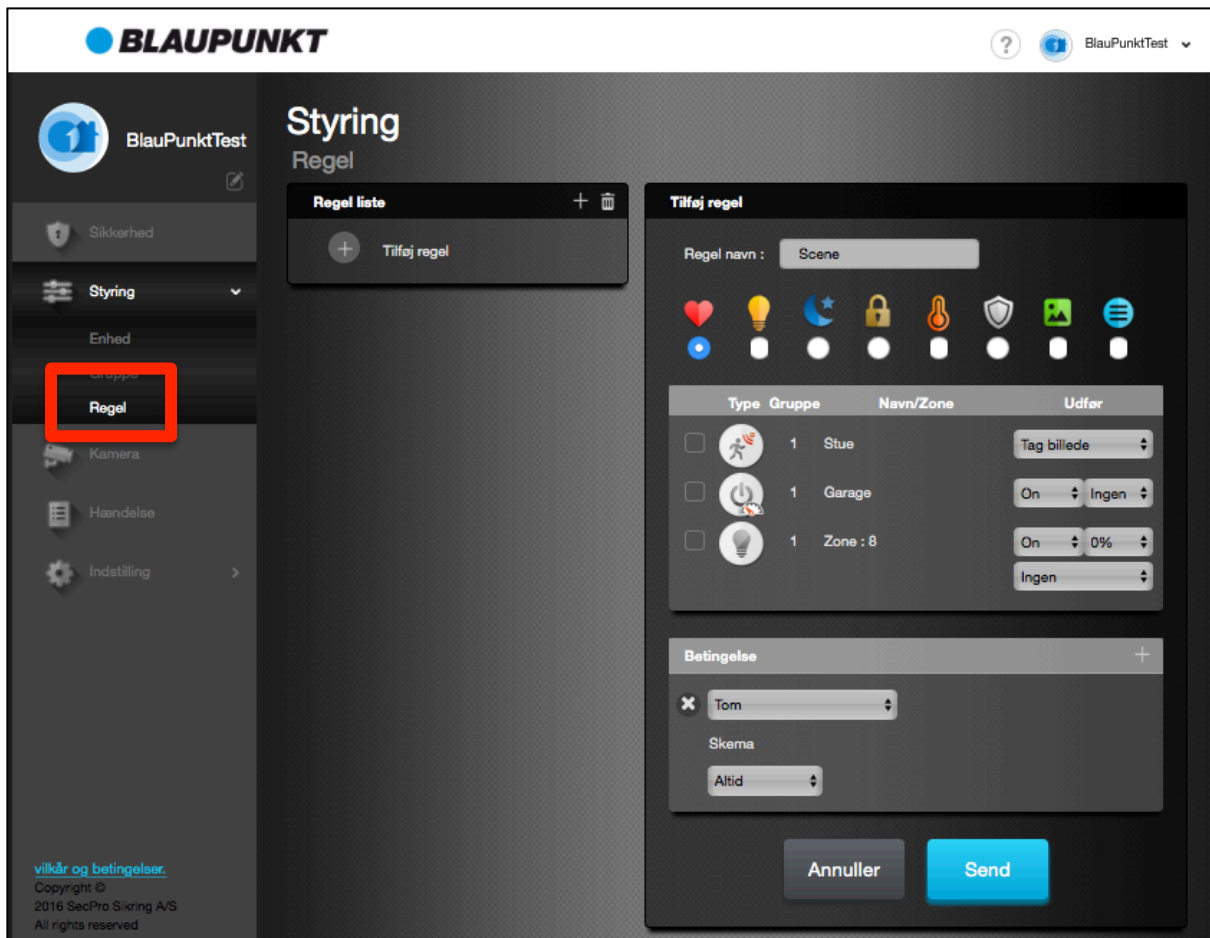


- **Tilføj en ny regel**


- Trin 1.** Tryk "Tilføj regel" eller  ikonet for at få adgang til regel menuen.
- Trin 2.** Indtast regel navn.
- Trin 3.** Vælg et regel ikon for nem genkendelighed.
- Trin 4.** Vælg op til 3 enheder fra listen over de tilgængelige enheder i Q HUB alarmpanelet og vælg den handling, som du ønsker at enheden skal udføre.

Type	Gruppe	Navn/Zone	Udfør
<input type="checkbox"/>	1	Stue	Tag billede
<input type="checkbox"/>	1	Garage	On Ingen
<input type="checkbox"/>	1	Zone : 8	On 0% Ingen




**Trin 5.** Vælg den betingelse og/eller tidsskema, der skal opfyldes for at reglen udføres.

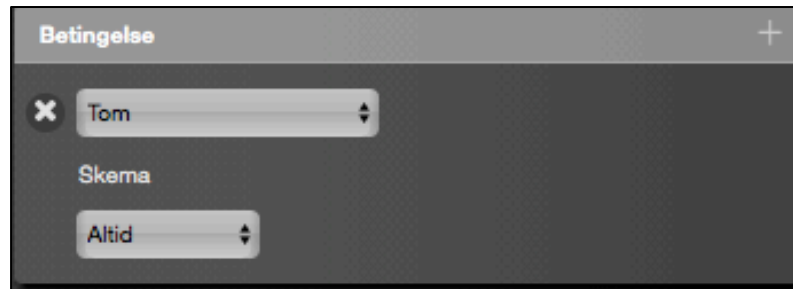


Du kan også trykke på  ikonet i toppen til højre i vinduet for betingelsesindstillingerne for at tilføje nye betingelser og tidsskema. Hvis du indstiller 2 set af betingelser/tidsskemaer vil reglen blive udført automatisk, når en af de 2 betingelser/tidsskemaer er opfyldt.


For at fjerne betingelsen skal der trykkes på  ikonet.

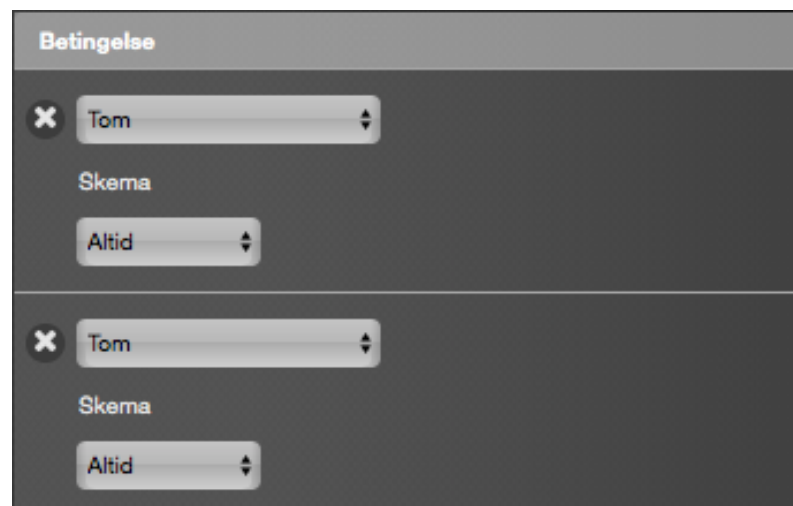

**Trin 6.** Afslut med "Send" for at bekræfte indstillingerne for reglen. "Regel" siden vil nu blive opdateret med den nye regel som vist herunder.

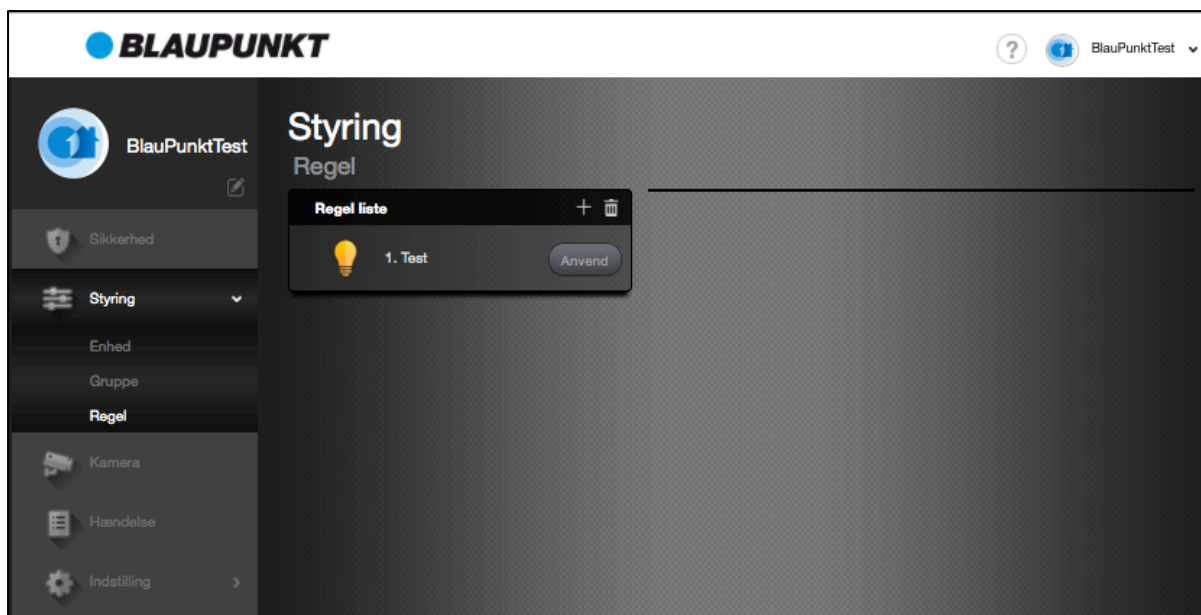




- **Anvend regel**

Du kan trykke på  ikonet for at bypasse (omgå) betingelsen/tidsskemaet indstillingen og manuelt udføre reglens handling.

- **Rediger regel**


**Trin 1.** For at redigere en eksisterende regel, skal du under ”Styring” sektionen trykke på ”Regel” for at se alle de aktuelle regler, der er tilføjet i dit Q HUB alarmsystem.


**Trin 2.** Tryk på  ikonet i toppen til højre for at komme til menuen for redigering af reglen.

**Trin 3.** Rediger regel indstillinger. Tryk på  for at fjerne en eksisterende enhed eller betingelse/tidsindstilling; Tryk herefter på  ikonet for at tilføje en ny enhed eller betingelse/tidsindstilling.

**Trin 4.** Tryk ”Send” for at bekræfte din redigering af reglen.

- **Fjern regel**

**Trin 1.** Tryk på  ikonet for at komme til menuen, hvor du kan fjerne en regel.

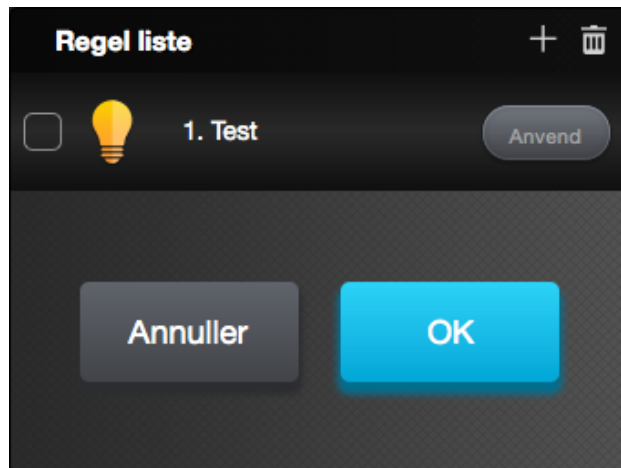

**Trin 2.** Sæt kryds i boksen ved den pågældende regel, du ønsker at fjerne og tryk "OK" for at bekræfte.

## 2.4. Hændelser

"Hændelse" sektionen lagrer alle alarm/status hændelser, billeder eller videosekvenser fra dit Q HUB alarmpanel.

2016/08/01	Hændelses Type	Tid	Kilde
	Periodisk test	15:13:35	System
	Periodisk test	03:13:34	System


  

2016/07/31	Hændelses Type	Tid	Kilde
	Periodisk test	15:13:32	System
	Periodisk test	03:13:30	System

2016/07/30	Hændelses Type	Tid	Kilde
	Periodisk test	15:13:28	System

I toppen kan du vælge hvilke type hændelser, du ønsker at få vist en oversigt over ved at trykke på en af de følgende ikoner.




- **Alle**  
Hændelsessiden vil vise en oversigt over alle hændelser og billede/videoer.
- **Media**  
Hændelsessiden vil kun vise en oversigt over alle billeder og videoer, men ingen alarm- eller statushændelser vil blive vist.
- **Alarm**  
Hændelsessiden vil kun vise en oversigt over alle alarmhændelser.  
Statushændelser og billeder/videoer vil ikke blive vist.
- **Dato**  
Vælg en dato og hændelsessiden vil umiddelbart herefter kun vise en oversigt over hændelser og billeder/videoer, der er registreret på den valgte dato.


## 2.5. Indstillinger

Sektionen "Indstillinger" indeholder indstillingerne til dit Q HUB alarmpanel samt drifts- og rapporteringsindstillinger.

For at få adgang til sektionen med indstillinger, skal du indtaste en Master kode. Masterkoden er som standard indstillet til **1111**.

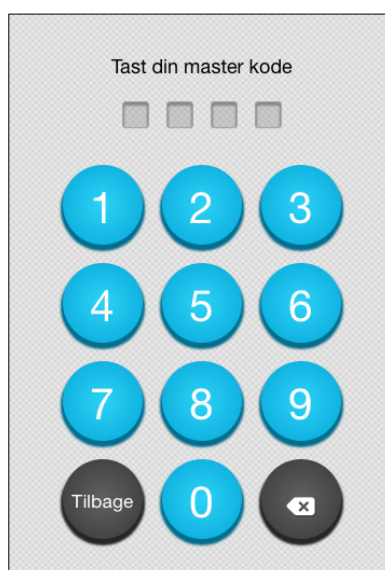

Efter du har indtastet en korrekt Master kode vil du komme ind på undersiden med enhedsindstillinger.

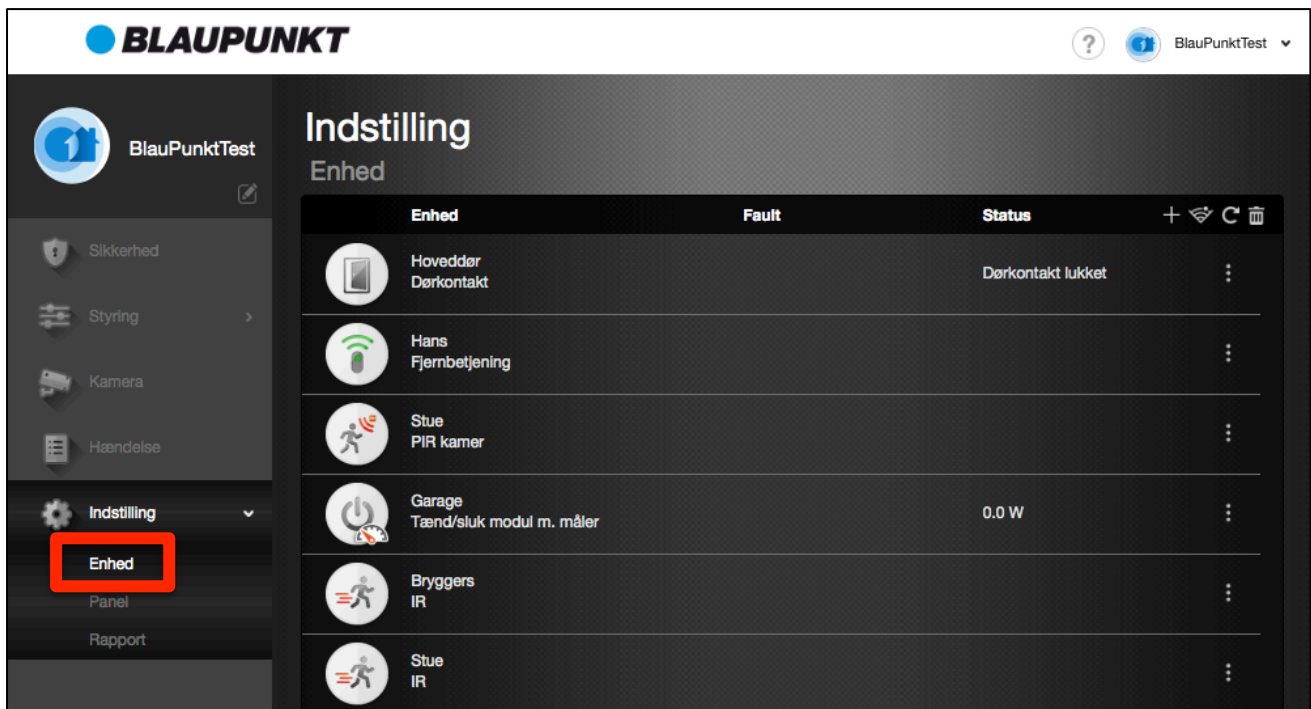


### 2.5.1. Enhedsindstillinger


Undersiden med enhedsindstillinger giver adgang til følgende informationer og funktioner:


- **Enhedsoversigt og redigering af enheder**

Enhedsoversigten indeholder informationer om alle de enheder, der er tilføjet i Q HUB alarmpanelet, inklusiv deres nuværende status.

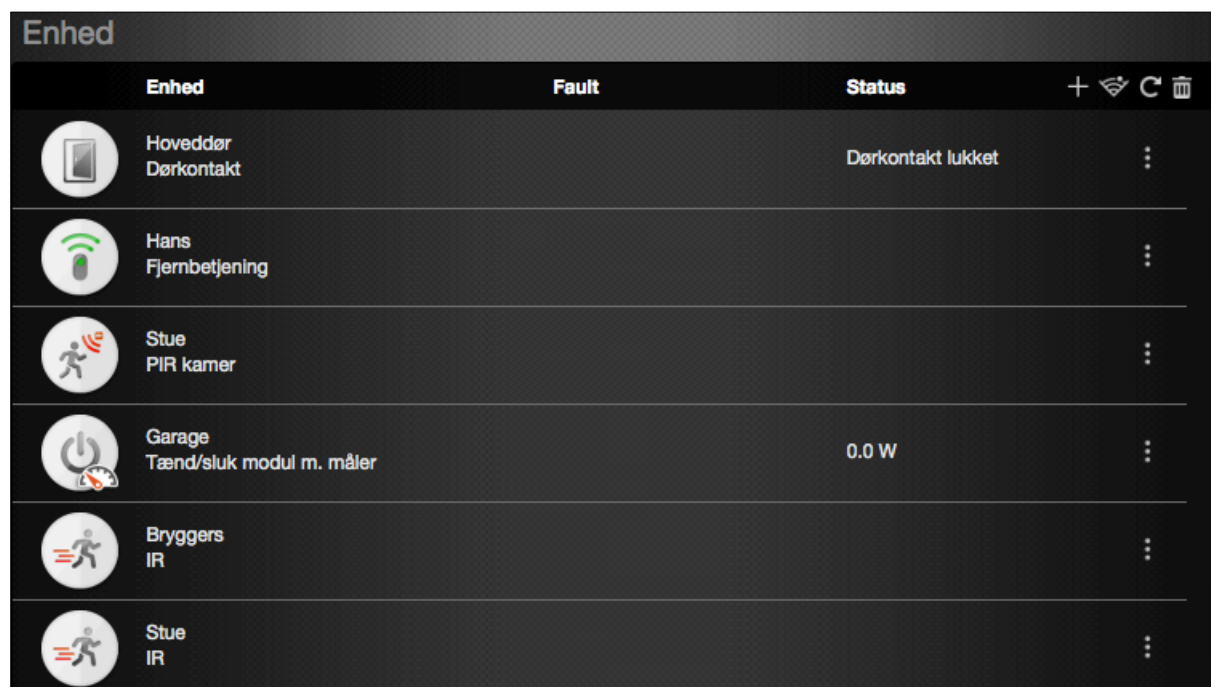



Du kan redigere de enkelte enheder ved at trykke på  ikonet i højre side af enhedens linje for at komme til menuen for redigering af enheder.

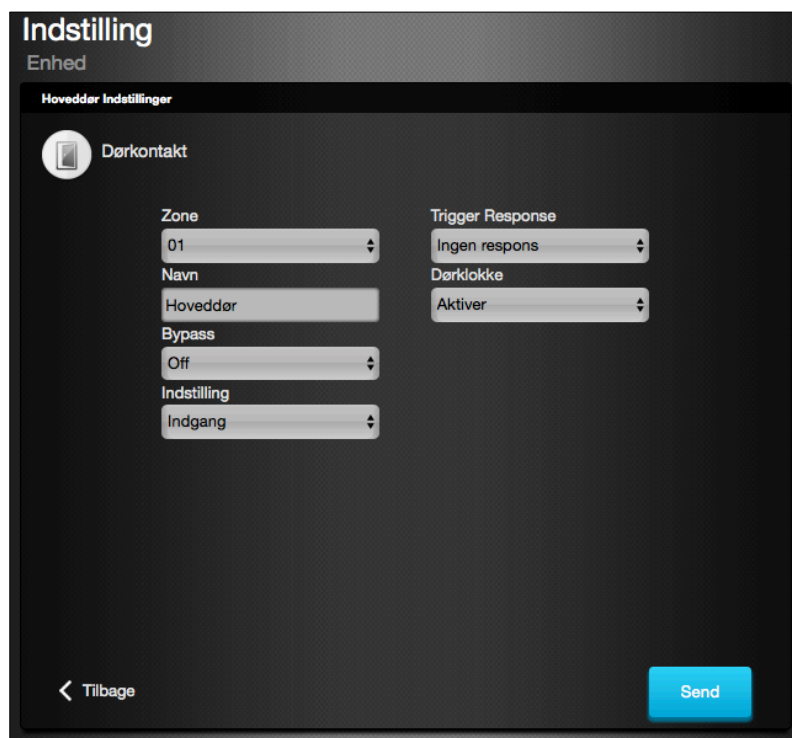

Menuen for redigering af enheder indeholder følgende enhedsindstillinger:

- **Zone:** En "Zone" er det nummer som enheden har og bliver genkendt af systemet. Hver enhed har en zone i systemet.
- **Navn:** Vælg et navn til enheden, så du nemt kan genkende den, hvis den bliver aktiveret.
- **Bypass:** Denne funktion deaktiverer enheden. En enhed der er bypassed vil blive ignoreret af alarmsystemet. Alle aktiveringer fra denne sensor fjernes af systemet og alarmerne vil ikke blive aktiveret. Alarmsystemet vil ligeledes ikke foretage periodiske tests og kontrollere enheden for fejltilstand (Lavt batteriniveau eller defekt).
- **Indstilling:** Enhedens indstilling afgør om alarmsystemet skal aktivere alarmerne fra sensoren afhængig af systemtilstanden.
  - ✓ **Indbrud**  
Aktiveres enheden under systemtilstanden HJEM (FULD-sikring) eller DELTILKOBLING (SKAL-sikring) vil indbrudsalarmerne straks sætte i gang.  
Aktiveres enheden under ind- eller udgangstiden vil indbrudsalarmerne ikke sætte i gang.

✓ **Deltilkobling**

Aktiveres enheden under systemtilstanden HJEM (FULD-sikring) vil indbrudsalarmeren straks sætte i gang.

Aktiveres enheden under systemtilstanden DELTILKOBLING (SKAL-sikring) vil indbrudsalarmeren ikke sætte i gang.

✓ **Indgang 1 / Indgang 2**

Når alarmsystemet er i systemtilstanden HJEM (FULD-sikring) eller DELTILKOBLING (SKAL-sikring) og en Indgang 1 eller indgang 2 enhed aktiveres vil Q HUB alarmpanelet starte indgangstiden afhængig af Indgangstid 1 eller indgangstid 2 indstillingerne, der er indstillet til brugeren, så denne kan nå at FRAKOBLE alarmsystem i tide ved ind-/udgang. (**Se venligst afsnit 2.5.2. Panelindstillinger**)


Efter indgangstiden er udløbet og der ikke er indtastet en korrekt PIN kode vil Q HUB alarmpanelet straks aktivere en sirene for at påminde brugeren om at ind-/udgangstiden er udløbet.


Hvis Q HUB alarmpanelet ikke bliver FRAKOBLET indenfor 30 sekunder efter ind-/udgangstiden vil alarmsystemet straks sætte indbrudsalarmeren i gang. Frakobles Q HUB alarmpanelet indenfor de 30 sekunder sættes systemtilstanden igen i FRAKOBLET og sirenen vil stoppe, ligesom der heller ikke vil blive rapporteret en alarm til Q HUB alarmpanelet.

➤ Tryk "SEND" for at fuldføre og afslutte redigeringen af din enheds' indstillinger.


• **Tilføj enheder**

Alle Blaupunkt Q3200 KIT vil have de medfølgende enheder forud installeret i Q HUB alarmpanelet. Køber du derimod en ny enhed til dit Blaupunkt alarmsystem skal du tilføje enheden i Q HUB alarmpanelet for at dette kan genkende enheden. Følg venligst de næste trin for at gennemføre tilføjelsen af en ny enhed.


**Trin 1.** Tryk på  ikonet i højre hjørne i toppen af enhedsoversigten for at tilføje en ny enhed.

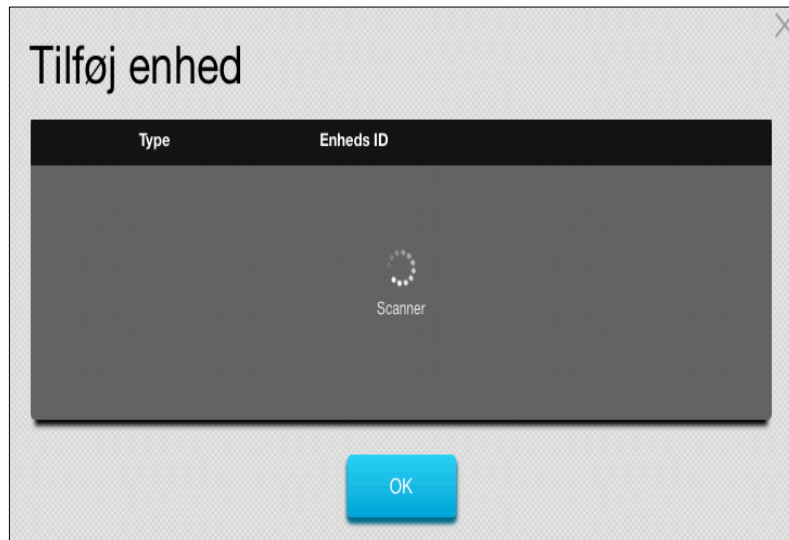

- Trin 2.** Der henvises til enhedens manual for at sætte den pågældende enhed i en tilføje-tilstand. Når Q HUB alarmpanelet modtager tilføje-signalet fra enheden vil der fra alarmpanelet lyde et ding-dong, fordi den modtager signal fra en ny enhed. Siden vil nu se ud som herunder med oplysninger om enheden. **(NB: Alle enheders manualer kan findes på [bp.secpro.dk](http://bp.secpro.dk))**

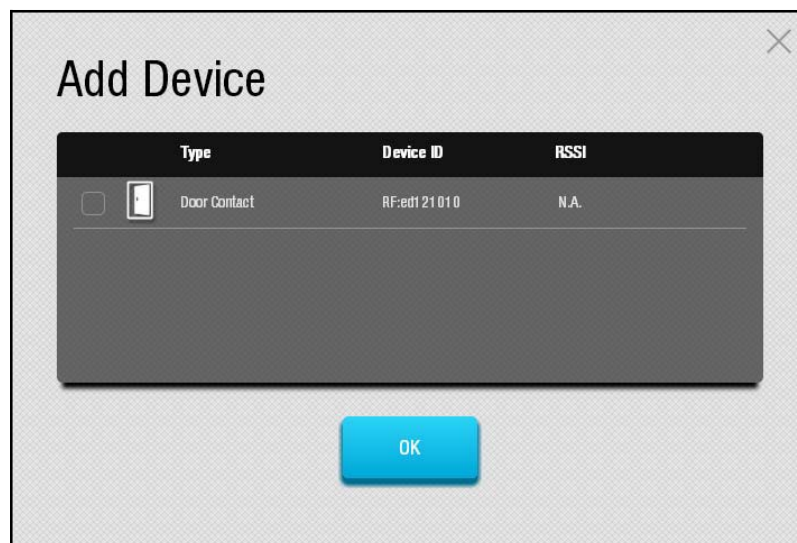

- Trin 3.** Sæt en markering i boksen foran enhedstypen og tryk herefter "OK" for at tilføje enheden i Q HUB alarmpanelet. Enheden vil nu få tildelt en tom zone med et zonenummer i alarmpanelet.

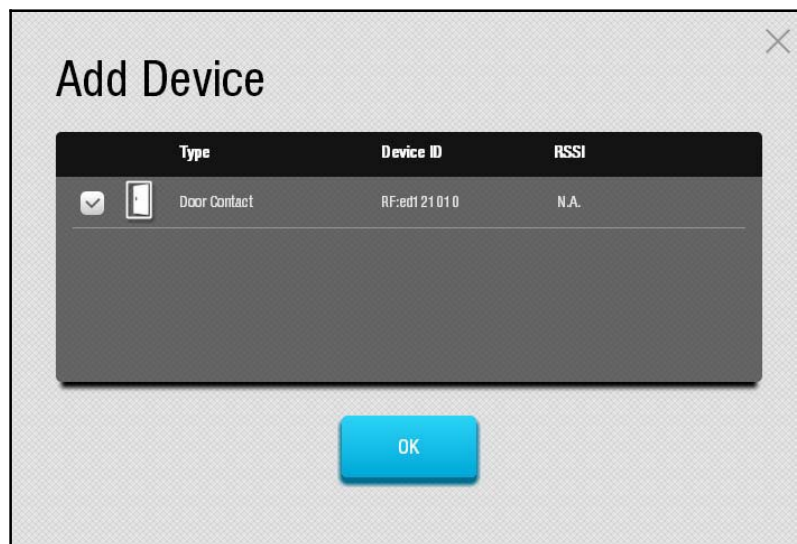

- **Sådan sættes enhederne i tilføje tilstand**

Herunder finder du en oversigt over, hvordan de forskellige enheder sættes i tilføje tilstand, således at Q HUB alarmpanelet kan registrere enheden.

**Husk at du kan finde alle de enkelte enheders fulde manualer på [bp.secpro.dk](http://bp.secpro.dk).**

#### **Bevægelsessensor IR-S1L + IRP-S1L**

Træk batteriflippen ud af sensorens bagside og vent 30 sekunder. Tryk herefter kort på sensorens indkodning- og testknap efterfulgt af et langt tryk, hvor du holder knappen inde i 5-10 sekunder. Herefter vil testknappen blinke og sensoren er nu i tilføje tilstand.

#### **Fotobevægelsessensor IRC-S2**

Træk batteriflippen ud af sensorens bagside og vent 30 sekunder. Tryk herefter kort på sensorens indkodning- og testknap inden du holder knappen inde i 8-10 sekunder. Fotosensorens LED blitz blinker 1 gang og sensoren er nu i tilføje tilstand. **OBS: Fra du trækker batteriflippen ud, har du 3 min. til at tilføje fotosensoren i.**

#### **Gardinbevægelsessensor CIR-S1**

Træk batteriflippen ud af sensorens bagside og vent 30 sekunder. Åben herefter sensoren og tryk på sensorens indkodnings- og testknap i 8-10 sekunder. Sensoren er nu i tilføje tilstand og du vil kort herefter kunne se den i HomeConnect.

#### **Dør-/vindueskontakt DC-S1**

Træk batteriflippen ud af kontaktens bagside og vent 30 sekunder. Tryk herefter på kontaktens indkodnings- og testknap i 5-10 sekunder. Kontaktens LED på forsiden vil nu blinke og det betyder, at den er i tilføje tilstand.

### **Fjernbetjening RC-S1 + RC-S3**

Fjern batteridækslet på fjernbetjeningens bagside og indsæt batteriet. Vent herefter i 30 sekunder. Tryk nu på knappen med en lukket lås i 5-10 sekunder. LED indikatoren vil herefter blinke og enheden er i tilføjelsestilstand.

### **Betjeningstastatur (Indendørs) KP-S1**

Træk batteriflippen ud fra bagsiden af tastaturet og vent i 30 sekunder. Indtast standard PIN-kode **0000** efterfulgt af \* (stjerne). Aktivindikatorens LED vil nu lyse blå og tastaturet vil give et langt bip. **Tryk herefter \* efterfulgt af 1 og tastaturet vil nu være i tilføjelsestilstand.** Efter tastaturet er tilføjet via HomeConnect skal du afslutte tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på åben hængelås.

### **Betjeningstastatur med brik læser KPT-S1**

Træk batteriflippen ud fra bagsiden af tastaturet og vent i 30 sekunder. Indtast standard PIN-kode **0000** efterfulgt af \* (stjerne). Aktivindikatorens LED vil nu lyse blå og tastaturet vil give et langt bip. **Tryk herefter \* efterfulgt af 7 og tastaturet vil nu være i tilføjelsestilstand.** Efter tastaturet er tilføjet via HomeConnect skal du afslutte tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på åben hængelås.

For at tilføje en eller flere brikker til dit betjeningstastatur med brik læser skal du indtaste standard PIN-kode **0000** efterfulgt af \* (stjerne). **Tryk herefter \* efterfulgt af 1 og tastaturet vil nu være i en brik-tilføjelsestilstand.** Indtast en af Q HUB alarmpanelets brugerkoder og tryk på #. Status LED'en vil nu blinke, og der vil lyde et langt bip, som betyder at tastaturet er klar til at aflæse en brik. Inden for 5 sekunder skal du føre en brik tæt op af midten på tastaturet. Når tastaturet har registreret brikken bipper det 2 gange og status-LED'en lyser. For sammenkodning af flere brikker (Max. 6 stk.) - Gentag de foregående trin. Husk at afslutte brik-tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på åben hængelås.

### **Betjeningstastatur (Udendørs) KP-S2**

Træk batteriflippen ud fra bagsiden af tastaturet og vent i 30 sekunder. Indtast standard PIN-kode **0000** efterfulgt af \* (stjerne). **Tryk herefter \* efterfulgt af 1 og tastaturet vil nu være i tilføjelsestilstand.** Efter tastaturet er tilføjet via HomeConnect skal du afslutte tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på åben hængelås.

### **Sirene (Indendørs) SR-S1**

Åben den eksterne sirene ved at afmontere fronten og sikre at batterierne er indsat. Indsætter du selv batterierne skal du vente 30 sekunder herefter. Sirenen har 7 små opsætningskontakter og kontakt nummer 1 sætter sirenen i tilføjelsestilstand. Træk

nu kontakten op i ON position og du kan tilføje sirenen via HomeConnect. Husk at trække kontakten tilbage i OFF position, efter du har tilføjet sirenen til dit Q HUB alarmpanel.

### **Sirene 230V (Indendørs) SRAC-S1**

Indsæt 230V sirenen i en 230V stikkontakt. Herefter skal du trykke indkodning- og testknappen inde i 10 sekunder. Knappen vil herefter blinke. Når du har gennemført tilføjelsen ved hjælp af HomeConnect, bekræfter sirenen dette ved at afgive 2 bip.

### **Sirene med blink (Udendørs) BX-S1**

Åben den eksterne sirene ved at afmontere fronten og sikre at batterierne er indsat. Indsætter du selv batterierne skal du vente 30 sekunder herefter. Sirenen har 7 små opsætningskontakter og kontakt nummer 1 sætter sirenen i tilføjelsestilstand. Træk nu kontakten op i ON position og du kan tilføje sirenen via HomeConnect. Husk at trække kontakten tilbage i OFF position, efter du har tilføjet sirenen til dit Q HUB alarmpanel.

### **Temperatursensor TS-S1**

Åben temperatursensoren ved at fjerne skruen. Indsæt herefter batteriet og vent i 30 sekunder. Tryk nu på sensorens indkodnings- og testknap i 5-10 sekunder. Temperatursensoren er nu i tilføjelsestilstand og du kan tilføje den via HomeConnect.

### **Tænd-/slukmodul PSM-S1**

Indsæt tænd-/slukmodulet i en 230V stikkontakt. Modulets LED vil nu blinke 2 gange for at bekræfte at der er strøm til modulet. Hold indkodnings- og testknappen nede i 10 sekunder. Nu vil modulets LED blinke langsomt og det betyder, at den er i tilføjelsestilstand og klar til at du kan tilføje den via HomeConnect.

### **Røgalarm SD-S1**

Indsæt batterier i røgalarmen ved at fjerne batteridækslet på bagsiden af enheden. Røgalarmen giver nu 2 bip og LED'en på forsiden blinker. Efter 3 minutter vil røgalarmen give endnu et bip fra sig, for at måle indholdet af røg som referenceværdi. Dette gentages hvert 2 minut indtil alarmen afspiller en kort melodi og LED'en slukker. Tryk nu på røgalarmens indkodnings- og testknap på forsiden og hold den inde 5-10 sekunder. LED'en på forsiden vil nu være tændt i 2 sekunder og røgalarmen giver 2 bip yderligere. Nu er røgalarmen i tilføjelsestilstand og du kan tilføje den ved hjælp af HomeConnect.

### **Væskesensor WS-S1**

Åben væskesensoren ved at afmontere fronten og indsæt herefter batterierne og vent i 30 sekunder. Tryk nu på indkodning- og testknappen i 5-10 sekunder og sensoren er i tilføjelsestilstand og klar til at blive tilføjet ved hjælp af HomeConnect.



## Panikknop PB-S1


Afmonter batteridækslet på panikknappens bagside og indsæt batteriet. Vent nu 30 sekunder. Tryk nu på den røde knap i 5-10 sekunder for at aktivere tilføjelsestilstand. Den røde LED på forsiden vil blinke og panikknappen er nu i tilføjelsestilstand og klar til at blive tilføjet til dit Q HUB alarmpanel ved hjælp af HomeConnect.

**Husk at du kan finde alle de enkelte enheders fulde manual på [bp.secpro.dk](http://bp.secpro.dk)**


- **Gå test**

Gå testens funktion anvendes for at kontrollere kommunikationens rækkevidde mellem Q HUB alarmpanelet og din enhed. Før installation af hver enhed, bør du bruge denne funktion for at sikre, at enhedens signal kan modtages af alarmpanelet på det sted, du ønsker at installere din enhed.


**Trin 1.** Tryk på  ikonet i toppen af enhedsoversigten for at starte en Gå test.

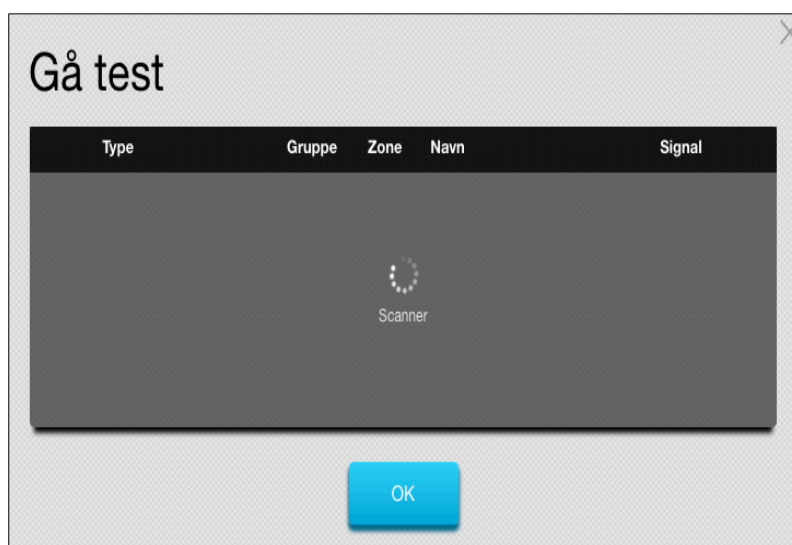


**Trin 2.** Tryk herefter på enhedens test knap for at få den til at sende et signal, så du kan teste rækkevidden på signalet. Når signalet modtages vil Q HUB alarmpanelet udsende et bip for at indikere, at signalet er modtaget og at den pågældende enhed vil blive vist i testvinduet. HomeConnect vinduet opdateres automatisk for at vise info om enheden, signalstyrke i RSSI værdi. (IP Kamera vil sende et signal automatisk, og du behøver ved Gå testen ikke at trykke på en test knap ved denne enhed). Hvis der ikke modtages noget signal, bør du vælge et andet sted at installere din enhed og foretage Gå testen på ny.

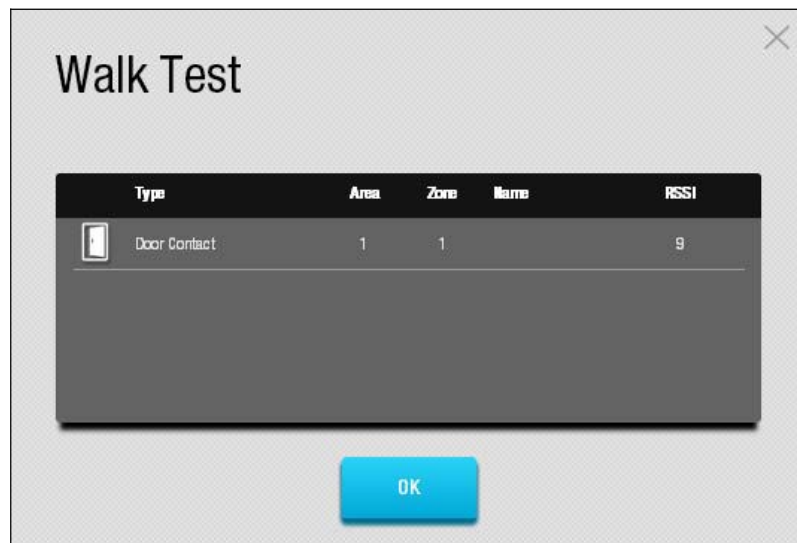

- **Opdater enhedsoversigten**

Tryk på  ikonet for at opdatere oversigten over dine enheder, der er tilføjet i Q HUB alarmpanelet.

- **Fjern enhed**

**Trin 1.** For at fjerne en enhed der er tilføjet i dit Q HUB alarmpanel, skal du trykke på  ikonet for at fjerne enheden.

# Indstilling

Enhed

Enhed	Fault	Status	
Hoveddør Dørkontakt		Dørkontakt lukket	<input type="checkbox"/>
Hans Fjernbetjening			<input type="checkbox"/>
Stue PIR kamer			<input type="checkbox"/>
Garage Tænd/sluk modul m. måler		0.0 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Bryggers IR			<input type="checkbox"/>
Stue IR			<input type="checkbox"/>

**Trin 2.** Sæt kryds i boksen for enden af linjen med den enhed du ønsker at fjerne. Tryk "OK" i bunden af vinduet for at fjerne den eller de valgte enheder fra Q HUB alarmpanelet.

## 2.5.2. Panel indstillinger

Undersiden med panel indstillinger giver mulighed for at konfigurere Q HUB alarmpanelets indstillinger. Foretager du ændringer er det vigtigt at huske, at trykke "SEND" i bunden af siden for at bekræfte og afslutte ændringerne i panel indstillingerne.

### Generelle indstillinger:

### Panel

Panel info.

Alarm længde: 3 min | Dør klokke:  Ingen indgangsslyd  Lav  Mellem  Høj


Supervision timer: 12 | Advarsels bip:  Ingen indgangsslyd  Lav  Mellem  Høj

Intern Sirene: ON | Frakobl bip:  Ingen indgangsslyd  Lav  Mellem  Høj

- **Alarm længde:** Alarm længden bestemmer hvor lang tid Q HUB alarmpanelets indbyggede sirene og de øvrige eksterne sirener i systemet skal lyde, hvis indbrudsalarmer sættes i gang.

- **Supervision timer:** Tilbehørsenhederne sender et kontrol signal til kontrolpanelet regelmæssigt for at overvåge enhedens status. Hvis Q HUB alarmpanelet ikke modtager et signal fra en specifik enhed i en periode, vil alarmpanelet betragte enheden som værende defekt og derefter sende en rapport. Du kan anvende denne funktion til at bestemme, hvor ofte alarmpanelet skal kontrollere enhederne.
- **Intern sirene:** Du kan anvende denne funktion til at aktivere/deaktivere Q HUB alarmpanelets indbyggede sirene. Deaktiveres den interne sirene, vil denne ikke lyde, hvis alarmer sættes i gang.
- **Dørklokke:** Du kan indstille lydniveauet på dør klokke funktionen.
- **Advarselsbip:** Hvis ikke der vælges "Ingen lyd", vil Q HUB alarmpanelet lyde et bip for hver 30 sekunder, når det registrerer en fejl i systemet.
- **Frakoblingsbip:** Hvis ikke der vælges "Ingen lyd", vil Q HUB alarmpanelet lyde med et bip, når alarmer frakobles.

### HJEM (FULD-sikring) indstillinger:

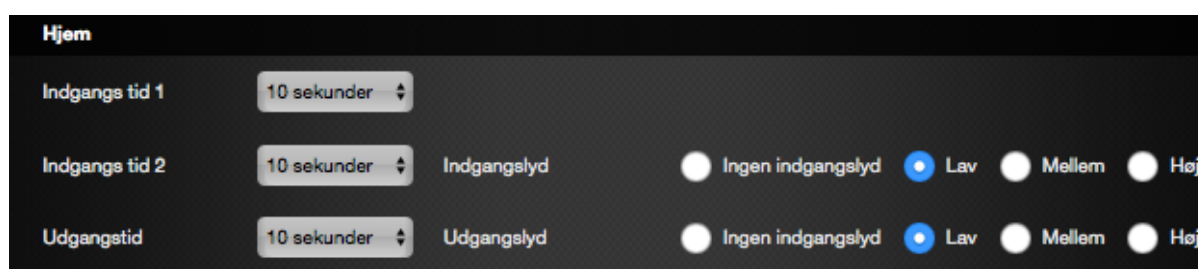

- **Indgangstid 1 / Indgangstid 2:** Hvis en sensor, der er konfigureret til indgang 1 eller indgang 2 bliver aktiveret ved FULD-sikring, vil Q HUB alarmpanelet starte med indgangstiden, afhængig af den tidslængde du har valgt. Enhedsindstillingen Indgang 1 bruger længden på Indgangstid 1. Ligeledes bruger enhedsindstillingen Indgang 2 længden fra Indgangstid 2. På den måde kan du selv vælge, hvor lang indgangstiden skal være på de enkelte enheder.
- **Udgangstid:** Når Q HUB alarmpanelets systemtilstand skifter til FULD-sikring vil det starte udgangstiden, som afhænger af den valgte længde. Når udgangstiden udløber vil alarmpanelet skifte tilstand til FULD-sikring. Det betyder at alle personer skal forlade alle områder der er dækket af sensorer før udgangstiden udløber for ikke at sætte alarmer i gang.
- **Indgangsljud:** Vælg lydstyrken til indgangsljudens nedtælling.
- **Udgangsljud:** Vælg lydstyrken til udgangsljudens nedtælling.

## DELTILKOBLING (SKAL-sikring) indstillinger:

**Deltilkobling**

Indgangs tid 1

Indgangs tid 2  Indgangsslyd  Ingen indgangsslyd  Lav  Mellem  Høj

Udgangstid  Udgangsslyd  Ingen indgangsslyd  Lav  Mellem  Høj

- **Indgangstid 1 / Indgangstid 2:** Hvis en sensor, der er konfigureret til indgang 1 eller indgang 2 bliver aktiveret ved FULD-sikring, vil Q HUB alarmpanelet starte med indgangstiden, afhængig af den tidslængde du har valgt. Enhedsindstillingen Indgang 1 bruger længden på Indgangstid 1. Ligeledes bruger enhedsindstillingen Indgang 2 længden fra Indgangstid 2. På den måde kan du selv vælge, hvor lang indgangstiden skal være på de enkelte enheder.
- **Udgangstid:** Når Q HUB alarmpanelets systemtilstand skifter til FULD-sikring vil det starte udgangstiden, som afhænger af den valgte længde. Når udgangstiden udløber vil alarmpanelet skifte tilstand til FULD-sikring. Det betyder at alle personer skal forlade alle områder der er dækket af sensorer før udgangstiden udløber for ikke at sætte alarmen i gang.
- **Indgangsslyd:** Vælg lydstyrken til indgangsslydens nedtælling.
- **Udgangsslyd:** Vælg lydstyrken til udgangsslydens nedtælling.

## Temperatur indstillinger (Kræver Temperatur sensor):

**Panel indstilling**

Høj temperatur  Lav temperatur


- **Høj temperatur:** Hvis temperaturen overstiger det valgte temperaturniveau vil Q HUB alarmpanelet sende en rapport for at gøre opmærksom på den høje temperatur. Falder temperaturen efterfølgende til et niveau under den valgte temperatur, sender alarmpanelet en rapport om at temperaturniveauet er tilbage indenfor det valgte interval.
- **Lav temperatur:** Hvis temperaturen falder under det valgte temperaturniveau vil Q HUB alarmpanelet ligeledes sende en rapport for at gøre opmærksom på den lave temperatur. Stiger temperaturen efterfølgende til over det valgte niveau, vil du også her modtage en rapport fra alarmpanelet, der gør opmærksom på at temperaturniveauet er tilbage indenfor det valgte interval.

## Masterkode indstillinger:



- **Masterkode:** Masterkoden er påkrævet for at få adgang til sektionen alarmsystemets indstillinger. Indtast en ny masterkode i feltet og noter den nye masterkode et sikkert sted.

## Programmér sirene:

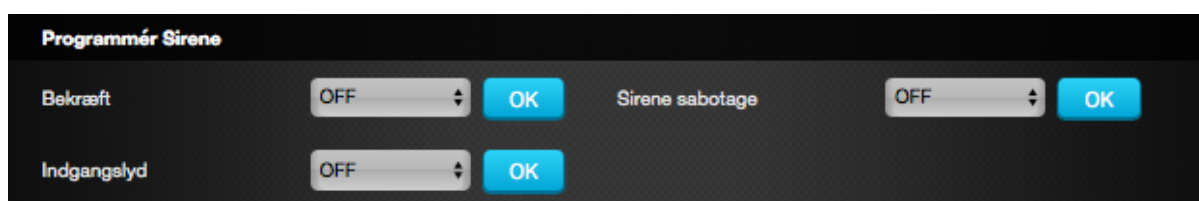

Hvis du har tilvalgt en ekstern sirene for at udvide systemet, kan du med fordel anvende programmeringsindstillingerne til din sirene. Vælg imellem forskellige muligheder i de grå drop-down bokse og tryk efterfølgende "OK". (Efterfølgende skal du ikke trykke "SEND" knappen) Q HUB alarmpanelet sender et signal til sirenen, og hvis det signal bliver modtaget af sirenen, vil denne bekræfte at programmeringen er fuldført. Herefter kan du trykke "SEND" i bunden af siden for at bekræfte og afslutte de nye indstillinger.

- **Bekræft:** Denne bestemmer om sirenen skal give et bekræftende bip, når alarmsystemet til- eller frakobles.
- **Indgangsslyd:** Denne bestemmer om sirenen skal bippe i takt med Q HUB alarmpanelets nedtælling af indgangstiden.
- **Sirene sabotage:** Midlertidig deaktivering af sirenens sabotage sikringsfunktion i 1 time, hvis denne sættes til "OFF". Du kan genaktivere sirenen ved at vælge "ON" igen. Denne funktionen anvendes, hvis du ønsker at installere sirenen et nyt sted eller hvis du skifter batteri, for at undgå sabotage alarmen fra sirenen.



## PIN-kode indstillinger:

PIN kode indstilling				
Nøj.	Brugernavn	Bruger kode	Lås	Slet
1	user	****	<input checked="" type="checkbox"/>	
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bruger PIN-koder bruges til betjening samt til- og frakobling af alarmer. Det kræves at der indtastes en bruger PIN-kode for at skifte alarmsystemets systemtilstand med HomeConnect, Secure4Home eller en ekstern keyboard enhed.


- **Brugernavn:** Indtast et navn for at kunne identificere bruger nummeret. Navnet vil blive vist på hændelsessiden, hvis dennes kode anvendes til at til- eller frakoble alarmsystemet. Navnet på bruger 1 er som standard indstillet til "user".
- **Bruger kode:** Indtast en 4 cifret kode. Bruger 1 PIN-koden er som standard indstillet til **1234**. Alle øvrige PIN-koder er deaktiveret som standard. Det anbefales at du skifter standard PIN-koden hurtigst muligt.
- **Lås:** Sættes der en markering i "Lås" boksen vil alarmsystemet logge under "Hændelser", når denne bruger til- eller frakobler alarmsystemet. Hvis der ikke er sat en markering i boksen, vil denne brugers handlinger ikke blive logget under "Hændelser".
- **Slet:** Sæt en markering i denne boks for at fjerne brugerens PIN-kode. Bruger 1 kan ikke fjernes.

## Tidszone indstillinger:

Tidszone indstillinger	
Europa/Paris	
Dato og Tid indstilling	
Dato	2016/08/02
Tid	17:56:37

Anvend denne funktion til at indstille tidszone, dato og tid i Q HUB alarmpanelet.

## Panel Info:

Tryk på  ikonet i toppen af højre side for at finde Q HUB alarmpanelets firmware information.

### Panel info.

Net version: \_\_\_\_\_

RF version: \_\_\_\_\_

ZB version: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_


Tel: \_\_\_\_\_

Service Tid: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

## 2.5.3. Rapporteringsindstillinger

Rapporteringsindstillinger giver dig mulighed for at konfigurere, hvordan alarmsystemet skal rapportere nye hændelser til dig.

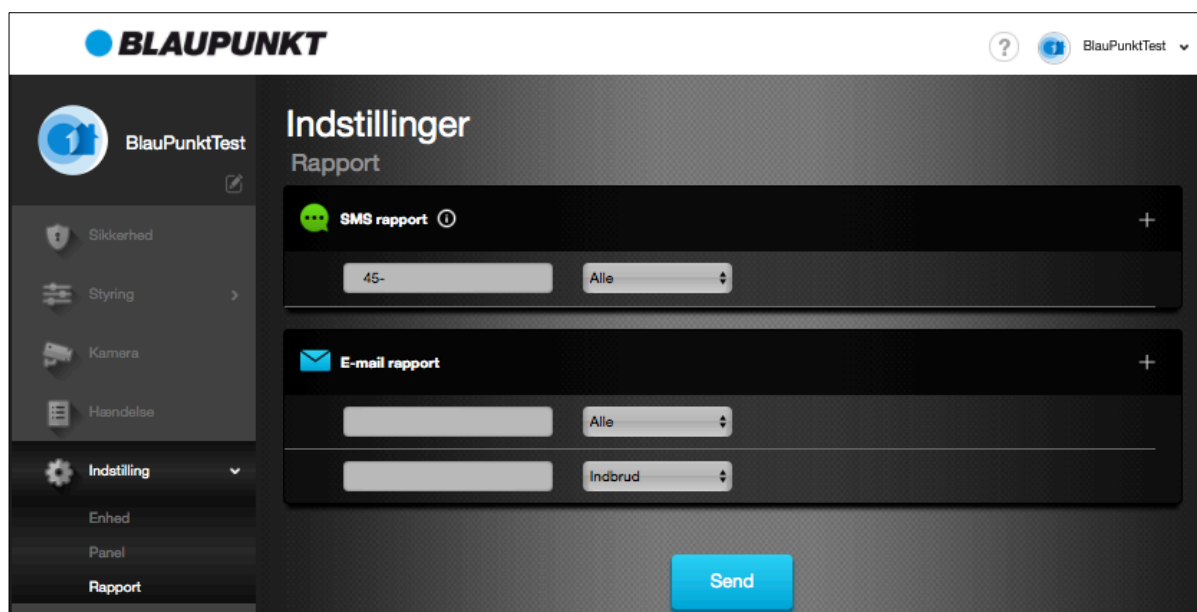

**BLAUPUNKT** ? BlauPunktTest

**BlauPunktTest**

**Indstillinger**  
Rapport

**SMS rapport**

45- Alle

**E-mail rapport**

Alle Indbrud

**Send**

- **SMS Rapport**

Registrerer Q HUB alarmpanelet en ny hændelse kan HomeConnect videresende denne hændelse til dig på SMS. Det mobilnummer du indtastede da du registrerede Q HUB alarmpanelet fra start, vil automatisk blive brugt som standard til denne funktion, men det er også muligt at tilføje flere mobilnumre.

**NB: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt en Premium servicepakke til dit alarmsystem. Se evt. afsnit 2.7 Service & Betaling.**




Tryk på  ikonet for at tilføje et nyt SMS Rapport nummer.

For hvert mobilnummer kan du vælge den type hændelser, du ønsker skal rapporteres til det pågældende nummer. Der er følgende muligheder:


**Alle:** Alle alarm og statushændelser vil blive rapporteret.

**Indbrud:** Kun alarmhændelser vil blive rapporteret.

**Ingen:** Ingen hændelser vil blive rapporteret.


SMS Rapportering kræver betaling. Hver sms rapport til et mobilnummer vil forbruge en SMS. Hvis SMS balancen når 0, vil HomeConnect stoppe med at sende flere SMS rapporter. For at kontrollere SMS balancen kan du holde musen over  ikonet for at få vist SMS balancen.


**Med Premium servicepakken får du automatisk de 50 SMS'er til SMS Rapport hver måned.**

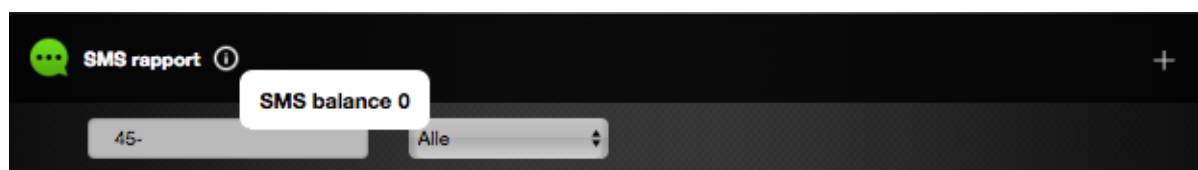


- **Email Rapport**

Email rapport funktionen fungerer på samme måde som ved en SMS rapport. Email rapporter er gratis og kræver derfor ikke betaling eller Premium servicepakke som SMS rapport. Udover rapportering af hændelser kan HomeConnect med email rapporter også sende billede/video fra de aktiverede sensorer til den email du har registreret fra start.

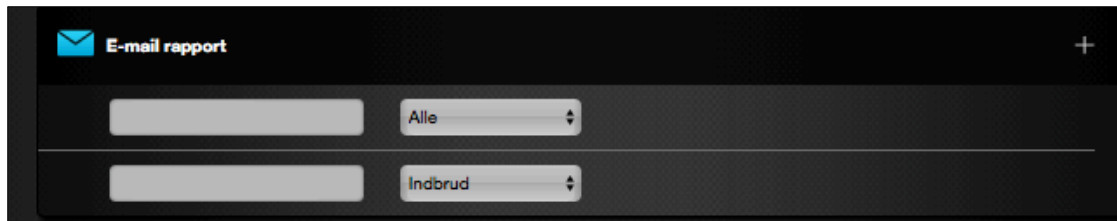

Tryk på  ikonet for at tilføje en ny email adresse til email rapportering.

Tryk på  ikonet for at fjerne en eksisterende email adresse, der bruges til rapportering. Den email adresse der blev tilføjet fra start, kan ikke fjernes. For hver email kan du vælge den type hændelser, du ønsker skal rapporteres til den pågældende email. Der er følgende muligheder:

**Alle:** Alle alarm og statushændelser vil blive rapporteret.

**Indbrud:** Kun alarmhændelser vil blive rapporteret.

**Ingen:** Ingen hændelser vil blive rapporteret.

- **PUSH Rapport**

Det er også muligt at modtage PUSH Notifikationer på din smartphone. Vælg hvilken type events, der skal rapporteres med en PUSH Notifikation til dit mobilnummer. Der er følgende muligheder:

**Alle:** Alle alarm og statushændelser vil blive rapporteret.


**Indbrud:** Kun alarmhændelser vil blive rapporteret.

**Ingen:** Ingen hændelser vil blive rapporteret.





Afslut med "SEND" for at bekræfte og afslutte konfigurationen af rapporteringsindstillingerne.

## 2.6. Konto

Kontosiden viser de brugerkonto informationer, du registrerede fra start da du konfigurerede din nye Blaupunkt alarm. For at finde kontosiden, tryk på drop down menuen i toppen af højre side af skærmen og vælg "Konto", eller tryk på  ikonet i toppen af venstre side. (Begge muligheder er markeret med rød på billedet herunder)

**BLAUPUNKT**

BlauPunktTest 

**Konto**  Basic  
BlauPunktTest

[Skift Avatar](#) [Skift password](#) [Konto information.](#)

**Bruger info**

Konto	Land
Fornavn	Lande kode
Efternavn	Mobiltelefon
E-mail	By
Adresse	
Postnummer	

**Konto liste**

Nej.	Brugernavn	E-mail	Password	Info.
------	------------	--------	----------	-------


**Sprog Indstillinger**

Danish


**Push rapport**

Alle

[vilkår og betingelser.](#)  
Copyright ©  
2016 SecPro Sikring A/S  
All rights reserved

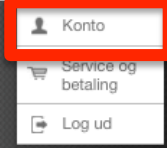BlauPunktTest   
Service og betaling  
Log ud

Sikkerhed  
Styring  
Kamera  
Hændelse  
Indstilling

Kontosiden viser dine registrerede brugerinformationer, sekundære brugere på kontolisten og sprogindstillinger. For at redigere dine brugerinformationer, tryk da på  ikonet i toppen af sidens midte.



# Konto

Basic  
BlauPunktTest

Skift Avatar Skift password Konto information.

---

## Bruger info

Konto	10253	Land	<input type="text"/>
Fornavn	<input type="text"/>	Lande kode	Vælg <input type="text"/> 45
Efternavn	<input type="text"/>	Mobiltelefon	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		By
Adresse	<input type="text"/>		
Postnummer	<input type="text"/>		

---

## Konto liste

Nej.	Brugernavn	E-mail	Password	Info.
+				

---


## Sprog Indstillinger


---

## Push rapport

- **Bruger info:**  
Indtast dine nye bruger informationer.
- **Sekundær konto liste:**  
Denne funktion anvendes til at oprette flere brugere under din registrerede brugerkonto. Din registrerede brugerkonto er "Hoved brugeren" eller den primære bruger, som skal bruges til at oprette flere brugere og dermed gøre det muligt for flere brugere at have adgang til systemet på samme tid.  
Tryk på ikonet under konto liste afsnittet for at oprette sekundære brugere og tryk herefter på ikonet for at udvide vinduet og indtaste informationer. Som vist på billedet herunder.



Konto liste				
Nej.	Brugernavn	E-mail	Password	Info.
1				
	Fornavn		Land	
	Efternavn		Lande kode	
	Adresse		Mobiltelefon	
	Postnummer		By	

Du kan også trykke på  ikonet for at fjerne brugere.


- **Sprog Indstillinger**

Vælg det ønskede sprog til dit alarmsystem og afslut med "Send" i bunden af siden for at bekræfte ændringen.

- **Skift Avatar**


Tryk "Skift Avatar" for at ændre dit avatar billede i toppen af siden.

×

Fil placering 

Anbefalet kvadratisk billedstørrelse 250x250 (eller mere), max. 2MB. hvis du ikke uploader et, bruges systemets standard billede.


Upload

Tryk på  ikonet for at vælge et nyt avatar billede på din computer og afslut med "Upload" for at bekræfte.


- **Skift Password**

Tryk "Skift Password" for at ændre din adgangskode. Først indtastes din nuværende adgangskode, du bruger til at logge ind med. Dernæst indtaster du den nye adgangskode og herefter skal du bekræfte den nye adgangskode ved at indtaste den igen. Tryk "Send" for at bekræfte og afslutte.

- **Kontakt info**


Tryk på  i toppen af siden til højre for at finde kontakt informationer til support.






## Kontakt os


Læs mere om SecPro Sikring A/S - besøg

 [www.secpro.dk](http://www.secpro.dk)

Har du spørgsmål, så send en e-mail til os på

 [info@secpro.dk](mailto:info@secpro.dk)

Har du spørgsmål, så ring til os på

 [+45 70 22 50 88](tel:+4570225088)

## 2.7. Service og betaling

Service og betalingssiden viser dine muligheder for at vælge en servicepakke til din brugerkonto, der giver adgang til avancerede og udvidede funktioner.

Du får muligheden for at vælge en servicepakke første gang du konfigurerer dit Q HUB alarmpanel og registrerer det, men det kan også findes ved at trykke på pilen til højre for din brugerkonto i toppens højre hjørne. (Herunder markeret med rød)

**BLAUPUNKT**

BlaupunktTest

### Service og betaling

Blaupunkt tilbyder to forskellige service pakker - Basic og Premium - som giver brugere mere fleksibilitet og brugscenarier.

#### Basic

- ✓ Brug gratis Secure4Home App (iOS & Android) & Web-site-App
- ✓ Livevisning PIR-Foto kamera (ubegrænset) og/eller IP Video kamera (1 min pr. login)
- ✓ Modtag ubegrænset antal Push Meddelelser
- ✓ Modtag ubegrænsede Email Advarsler (inkl. fotos fra IRC kamera pr. e-mail)
- ✓ Hændelses Log for 30 dage
- ✓ Se de sidste 10 gemte foto/billeder (IRC foto kamera)
- ✓ Hjemme Styring funktioner og individuelle scene definitioner
- ✓ Se og følg Real-time Energiforbrug (Strømmåling kontakt eller relæ)

**GRATIS**

#### Premium

- ✓ Modtag SMS notifikationer på 5 forskellige mobilnumre, af hændelser (op til 50 pr. måned)
- ✓ Sikker Cloud Lagring af 1GB optagede videoer (= mere end 10 videoer) af indbrudshændelser eller manuelt optagede videoer af IP-kamera (IPC-S1)
- ✓ Hændelses Log for 90 dage
- ✓ Se de sidste 30 gemte foto/billeder (IRC foto kamera)
- ✓ Udvidet produkt garanti på yderligere 1 år (Nødvendigt at booke minimum 12 måneder) (på material, og funktion)

9,90 EUR pr. måned - ved 3 måneders adgang = 29,70 EUR i alt (inkl. moms) eller  
7,90 EUR pr. måned - ved 6 måneders adgang = 47,40 EUR i alt (inkl. moms) eller  
5,90 EUR pr. måned - ved 12 måneders adgang = 70,80 EUR i alt (inkl. moms)

[vilkår og betingelser.](#)  
Copyright ©  
2016 SecPro Sikring A/S  
All rights reserved

### 3. Mobil App – Secure4Home

Du har også adgang til Blaupunkt HomeConnect ved hjælp af en smartphone applikation til iOS og Android enheder. Søg efter ”**Secure4home**” i **Google Play** til Android enheder eller i **Apple App Store** til Iphone for at downloade Blaupunkt Secure4home gratis. Ikonet på Secure4home Appen ser ud som på billedet herunder.



HomeConnect brugerfladen er i mobil app versionen simplificeret og brugervenlig. Den understøtter dog ikke registrering, konfiguration af indstillinger, styring af brugerkonti og konfigurationen af intelligent hjemmestyring med regler og grupper. Brug venligst HomeConnect browser versionen på din PC til disse funktioner. Sikkerhed med til- og frakobling af alarm, betjening af hjemmestyring, IP kamera og hændelsesloggen er alle funktioner, der er tilgængelige i Secure4home app til daglig brug.