


# Dør-/vindueskontakt DC-S1

Dør-/vindueskontakten består af 2 dele, som kan monteres på udgangsdøre (hoveddør, bagdør, terrassedør) eller vinduer. Dør-/vindueskontakten sender et signal til Q HUB, hvis en dør eller et vindue bliver åbnet, mens alarmen er koblet til og dermed sætter alarmen i gang. Ligeledes vil det ikke være muligt, at tilkoble alarmen, hvis en dør eller et vindue står åbent.


## Oversigt (sensor)

1. LED-indikator
2. Indkodning, status- og testknap
3. Supervisionsjumper
4. Batteri
5. Skrue
6. Monteringspunkter
7. Sabotagekontakt
8. Batteriflip
9. Kontaktområde  
(Skal vende mod magneten på dør/vindue)

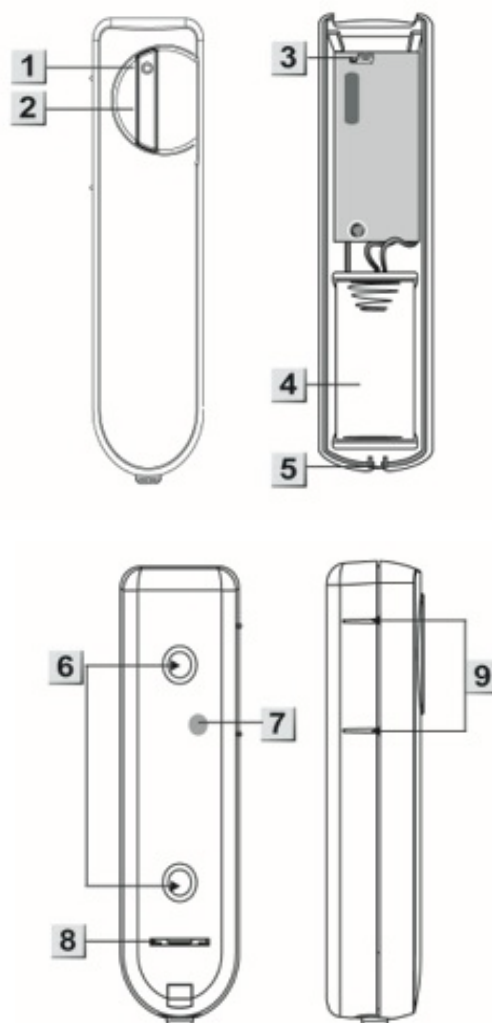


## Oversigt (magnet)


10. Magnet
11. Monteringshuller
12. Afstandsholder

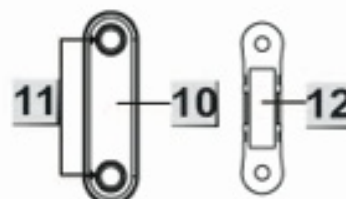

Jumper slået til:



Jumper slået fra:

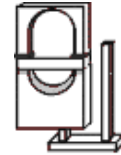


Hvis **supervisionsjumperen (3)** er slået til, sender Q HUB med jævne mellemrum kontrolsignal til sensoren, for at kontrollere at den fungerer korrekt.

#### OBS

**En jumper er en lille 'kontakt' på printpladen, som kan bruges til at slå forskellige funktioner i sensoren til eller fra.**

### Tilføj Dør-/vindueskontakt til Q HUB

1. Fjern batteriflip fra sensoren og vent i 30 sekunder.
2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger** → **Enhed**. Herefter vælges  (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
3. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
4. Tryk på **Indkodnings- og testknappen** på sensoren i 5-10 sekunder **(2)**.
5. Når Q HUB modtager signalet, vil dør-/vindueskontakten fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
6. **Vælg dør-/vindueskontakten** og tryk **OK**.
7. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren f.eks. hoveddør eller bagdør og lave øvrige indstillinger til dør-/vindueskontakten. Under indstillinger kan du vælge, hvilket signal sensoren skal sende til Q HUB, når den aktiveres. F.eks. **'indbrud'** hvilket vil aktivere alarmen, eller **'indgang'** som vil starte indgangstiden til at frakoble alarmen. (Læs mere om dette i brugermanualen til HomeConnect)
8. Afslut med **OK**. Nu er din nye dør-/vindueskontakt tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.

### Montering

Magneten monteres direkte på dør eller vindue enten med de medfølgende skruer eller med et af de medfølgende dobbeltklæbende

underlag. Sensoren åbnes og monteres på dør- eller vindueskarmen ud for magneten.

**OBS**

**Magneten skal altid monteres ud for kontaktområdet (9), der er markeret med 2 streger på kontaktens venstre side.**

Sensoren skal derfor monteres til højre for eller ovenfor magneten. Der må **maksimalt** være 1 centimeter mellem magneten og sensorens kontaktområde (9).

### **Batteri**

Dør-/vindueskontakten benytter 1 x ½AA 3,6V lithiumbatteri.