


31 393

Sail Cube

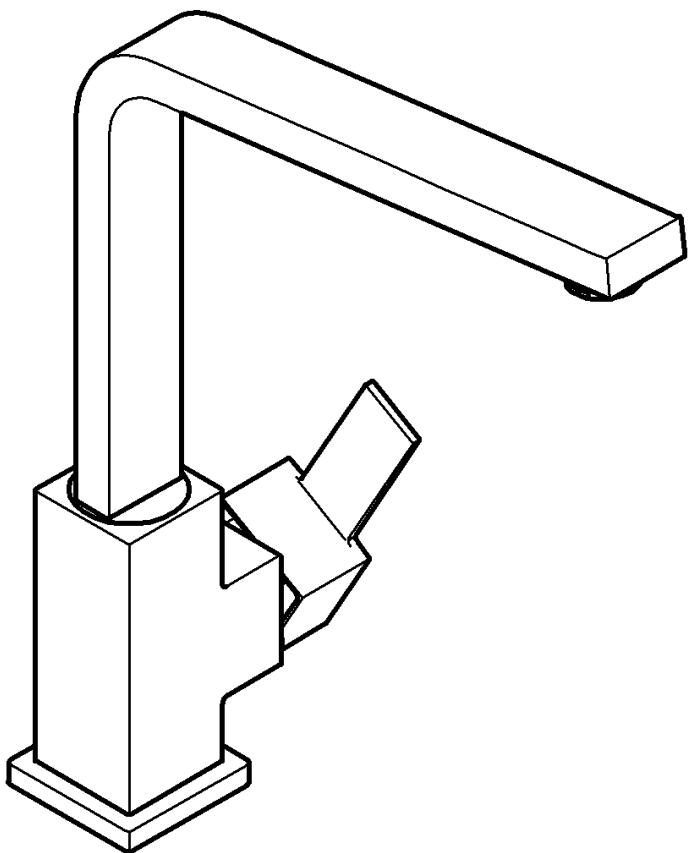


Sail Cube








(D)	3	(I)	7	(CZ)	11	(HR)	15	(DK)	19	(LV)	23
(GB)	4	(NL)	8	(H)	12	(RO)	16	(N)	20	(LT)	24
(F)	5	(PL)	9	(P)	13	(TR)	17	(FIN)	21	(UA)	25
(E)	6	(GR)	10	(SLO)	14	(S)	18	(EST)	22	(RUS)	26

Design + Engineering GROHE Germany

99.0208.031/ÄM 229957/11.13

GROHE
ENJOY WATER®

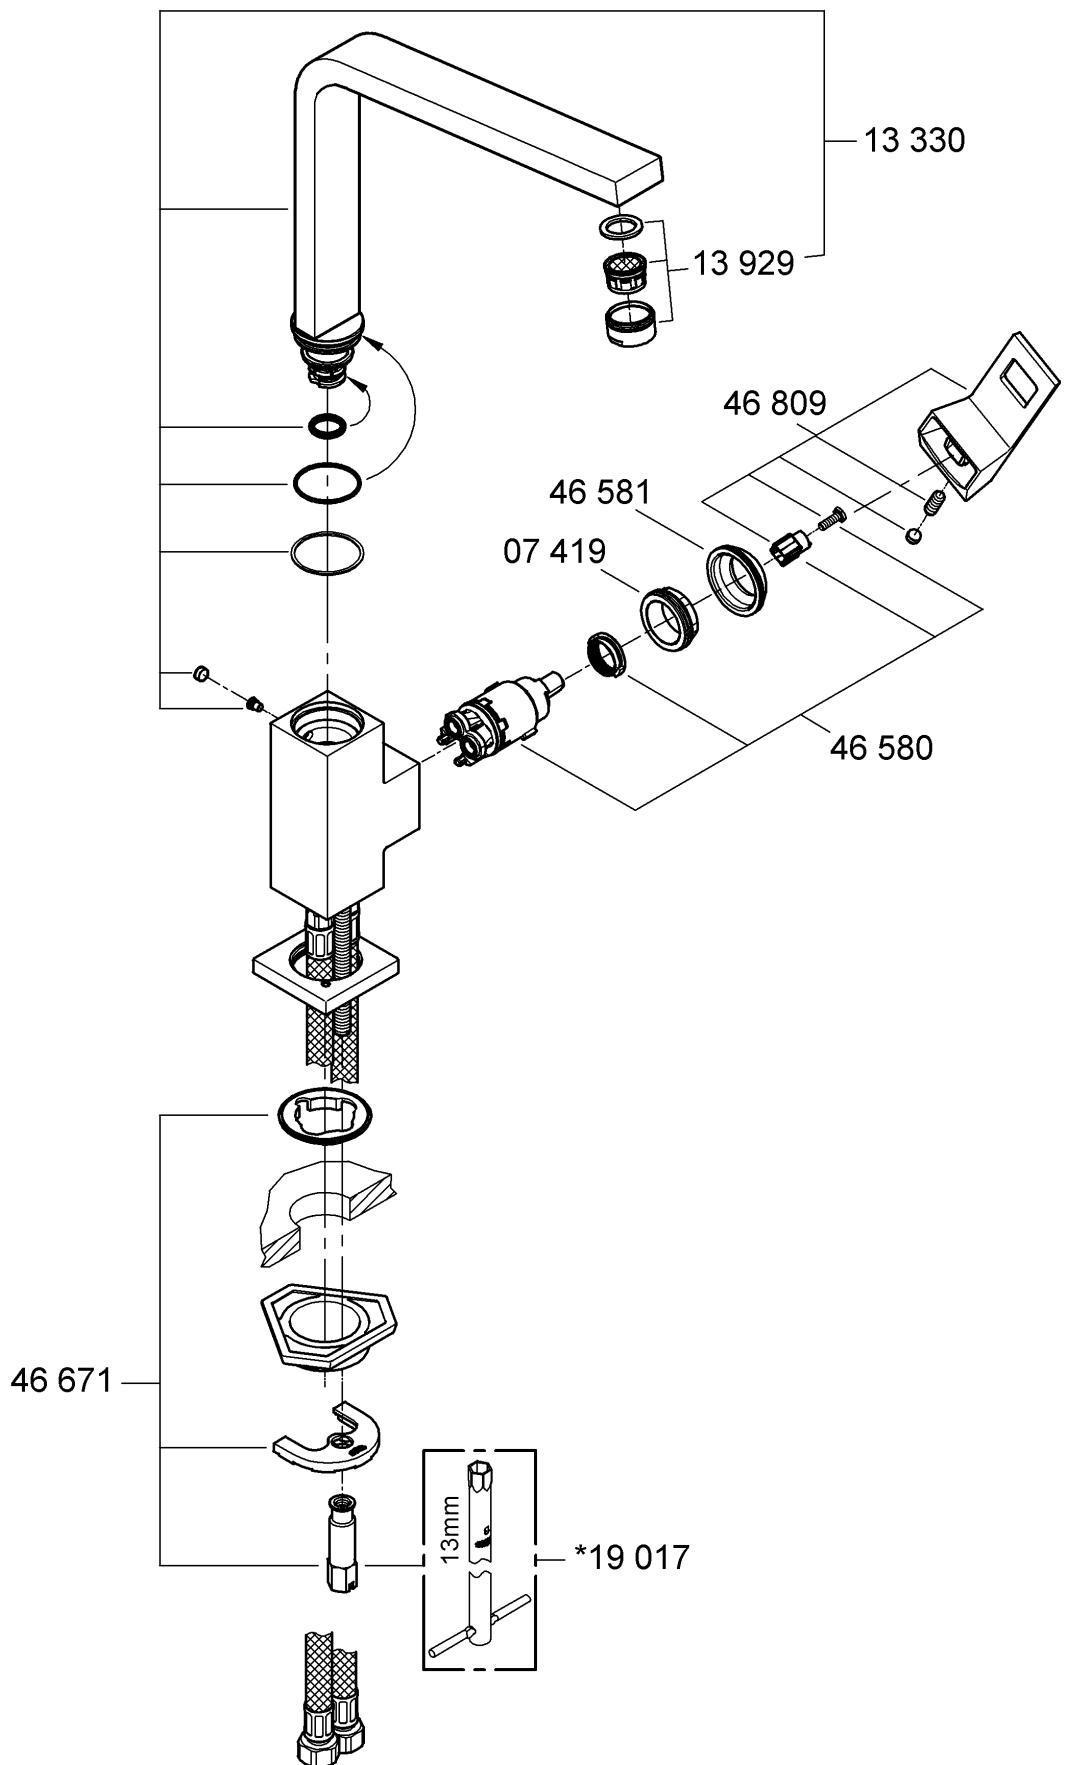

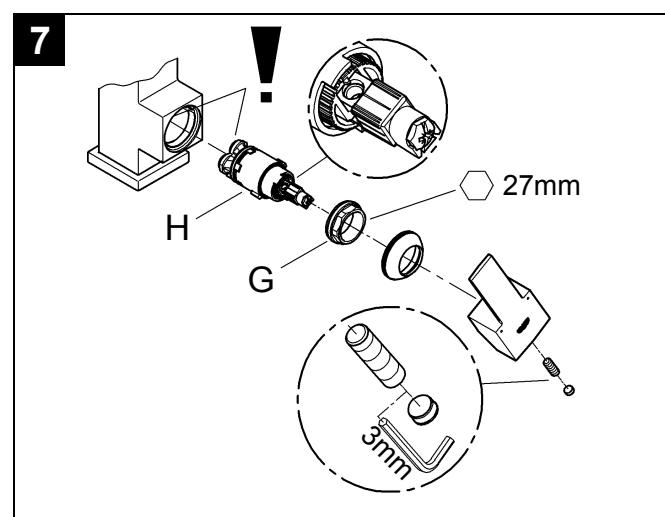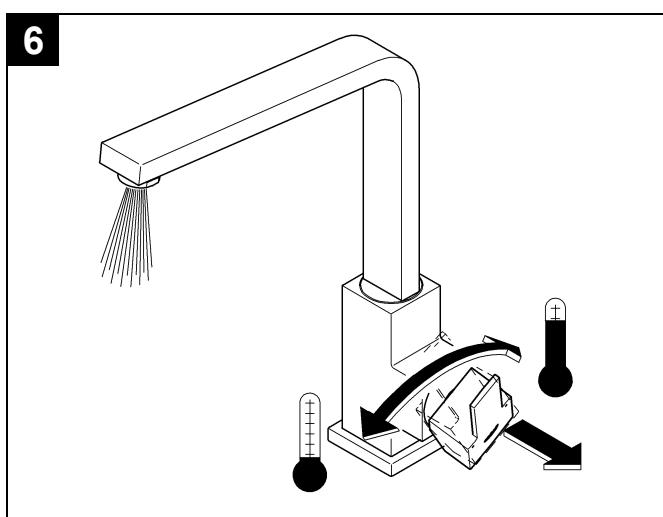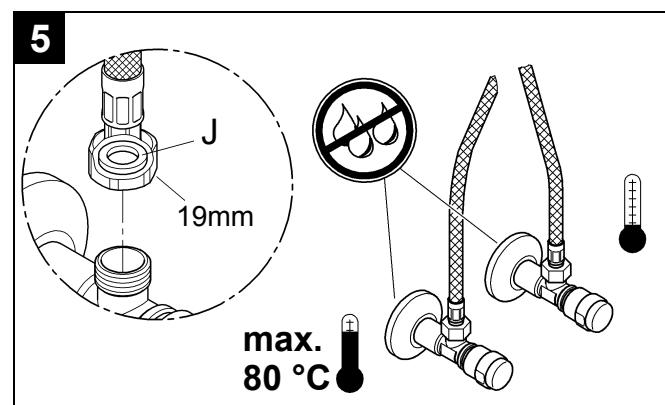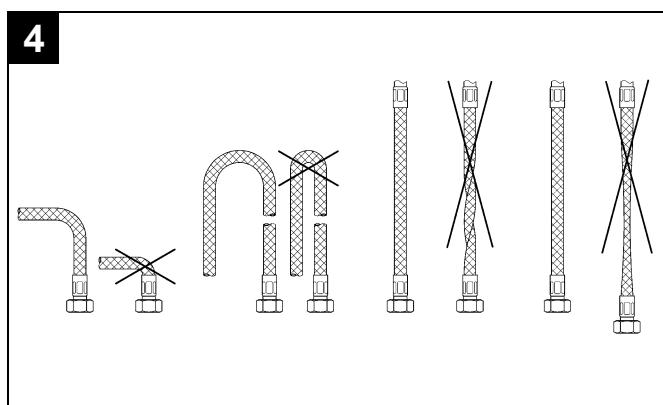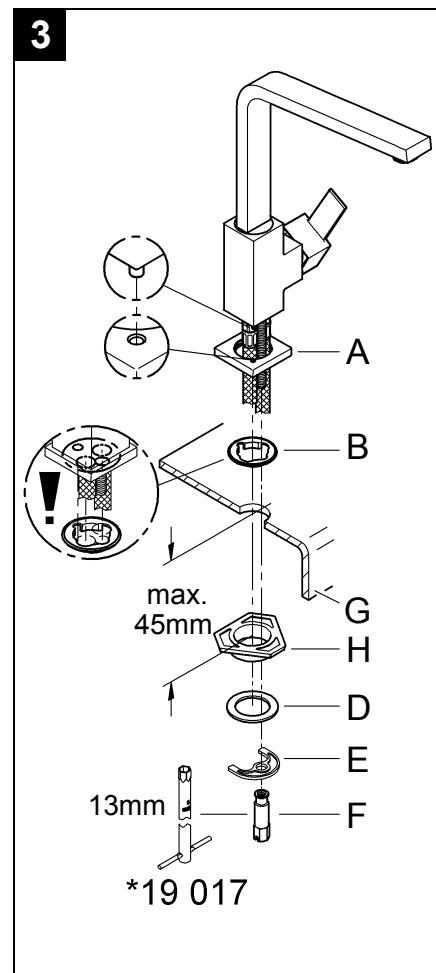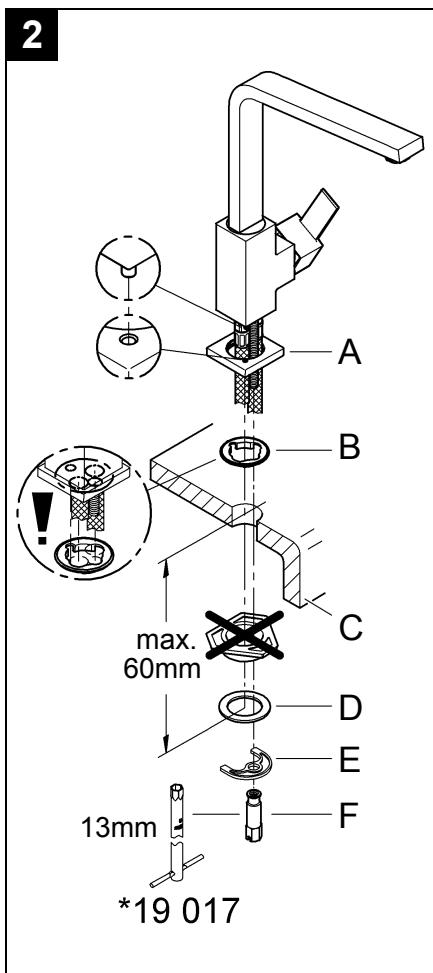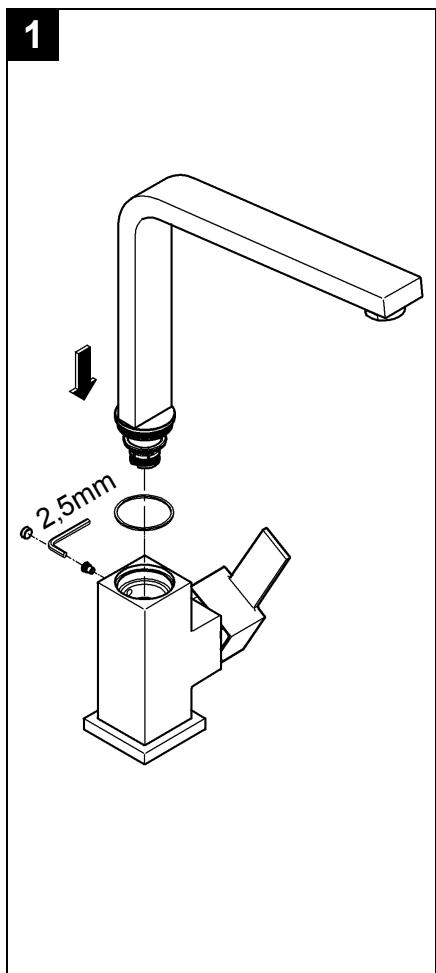

Vor der Installation

Diese GROHE Armatur können Sie in Verbindung mit einem Druckspeicher oder einem Durchlauferhitzer verwenden.

Der Betrieb mit drucklosen Speichern (= offene Warmwasserbereiter) ist nicht möglich.

Damit Sie die Armatur einwandfrei betreiben können, sollte der Fließdruck zwischen 1 und 5 bar liegen.

Bei höheren Fließdrücken empfehlen wir Ihnen einen Druckminderer einzubauen.



Spülen Sie bei Neuinstallation vor und nach der Montage die Kalt- und Warmwasser Rohrleitungen so lange gut durch, bis das Wasser keine Verunreinigungen mehr enthält. Mögliche Rückstände aus den Leitungen können sonst die Armatur verstopfen und das Trinkwasser verschmutzen.



Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation die Oberflächen nicht mit dem Werkzeug beschädigen. Verwenden Sie deshalb auf keinen Fall gezahnte Zangen.

Störungsbehebung, Seite 2

Störung: Wassermenge merklich weniger oder verändertes Wasserstrahlbild

1. Versorgungsdruck nicht ausreichend: Prüfen Sie die vorgeschaltete Installation.
2. Mousseur (13 929) zugesetzt / verschmutzt: Reinigen oder ersetzen Sie den Mousseur.

Störung: Undichtheit am Armaturengehäuse

1. Verschraubung **G** der Kartusche **H** löse: Ziehen Sie die Verschraubung der Kartusche nach.
2. Dichtungen am Kartuschenboden beschädigt oder Schmutzpartikel auf Dichtflächen: Schließen Sie den Kalt- und Warmwasserzulauf! Prüfen und reinigen Sie die Dichtflächen oder tauschen Sie die Kartusche komplett aus.
3. Unzulässige Betriebsbedingungen, wie Warmwassertemperatur über 80 °C oder Druckschläge in vorgesetzter Installation: Stellen Sie die Betriebsbedingungen sicher. Falls erforderlich, tauschen Sie die Kartusche komplett aus.

Bei eventuellen weiteren Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Installation, Seite 2

1 - 7 = Abbildungsnummer

1 Montieren Sie den Schwenkauslauf.

2 Montage auf der Arbeitsplatte: Schieben Sie die Rosette **A** mit der Dichtung **B** auf die Armatur. Stecken Sie die Armatur durch das Loch in der Arbeitsplatte **C**. Stecken Sie die Dichtscheibe **D** und die Gegenverschraubung **E** von unten auf. Befestigen Sie die Armatur mit der Mutter **F**.

3 Montage auf dem Spülbecken: Schieben Sie die Rosette **A** mit der Dichtung **B** auf die Armatur. Stecken Sie die Armatur durch das Loch im Spülbecken **G**. Stecken Sie die Stabilisierungsplatte **H**, die Dichtscheibe **D** und die Gegenverschraubung **E** von unten auf. Befestigen Sie die Armatur mit der Mutter **F**.

4 Achten Sie darauf, dass Sie die Druckschläuche der Armatur nicht knicken oder verdrehen.

5 Schrauben Sie die Druckschläuche unter Verwendung der Dichtung **J** an die Eckventile.



Öffnen Sie den Kalt- und Warmwasserzulauf und prüfen Sie die Anschlüsse auf Dichtheit.

6 So bedienen Sie die Armatur.

Pflege und Recycling

Hinweise zur Pflege entnehmen Sie bitte der beiliegenden Pflegeanleitung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Armatur die geltenden nationalen Vorschriften.



Prior to installation

This GROHE fitting can be used in conjunction with a pressurised storage heater or an instantaneous heater.

Operation with unpressurised storage heaters (= open water heaters) is not possible.

To ensure correct operation of the fitting, the flow pressure should be between 1 and 5 bar.

It is recommendable to install a pressure-reducing valve in the case of higher flow pressures.



In the case of new installations, flush the cold and hot water lines thoroughly until the water is completely free of contamination before and after installation. Otherwise any residues remaining in the lines may block the fitting and contaminate the drinking water.



Make sure that you do not damage the fitting surfaces with the tool during installation. For this reason, never use toothed pliers.

Installation, Page 2

1 - 7 = Figure number

1 Install the swivel spout.

2 Installation on the worktop: Push escutcheon **A** with seal **B** onto the fitting. Insert the fitting through the hole in worktop **C**. Fit sealing washer **D** and mounting set **E** from below. Fasten the fitting using nut **F**.

3 Installation on the sink: Push escutcheon **A** with seal **B** onto the fitting. Insert the fitting through the hole in sink **G**. Fit support plate **H**, sealing washer **D** and mounting set **E** from below. Fasten the fitting using nut **F**.

4 Ensure that you do not bend or twist the fitting pressure hoses.

5 Screw the fitting pressure hoses with the seal **J** to the service valves.



Open the cold and hot water supply and check the connections for watertightness.

6 Operate the fitting as shown.

Troubleshooting, Page 2

Fault: Flow rate noticeably reduced or changed spray pattern

1. Insufficient supply pressure: Check the upstream installation.
2. Mousseur (13 929) blocked/dirty: Clean or replace the mousseur.

Fault: Fitting housing leaking

1. Cartridge **H** screw coupling **G** loose: Tighten the cartridge screw coupling.
2. Seals at cartridge base damaged or dirt particles on sealing surfaces: Close the cold and hot water supply. Check and clean sealing surfaces, or replace cartridge completely.
3. Impermissible operating conditions, such as hot water temperature above 80 °C, pressure surges in upstream installation: Ensure that the operating conditions are in order. Replace cartridge completely if necessary.

Please contact your installer in the event of faults not described here.

Care and recycling

For directions on care, please refer to the accompanying Care Instructions. Observe the valid national regulations when disposing of the fitting.

Avant l'installation

Vous pouvez utiliser les robinets GROHE avec des accumulateurs sous pression ou des chauffe-eau instantanés.

Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (= chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible.

Pour une utilisation optimale de la robinetterie, la pression dynamique doit être comprise entre 1 et 5 bars.

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques élevées.



En cas de première installation, bien rincer les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide avant et après le montage de la robinetterie neuve, jusqu'à ce que l'eau ne présente plus aucune impureté. Des résidus éventuels provenant des conduites peuvent boucher la robinetterie et dégrader la qualité de l'eau potable.



Veiller à ne pas endommager les surfaces avec les outils lors de l'installation. Ne pas utiliser de pince dentée.

Dépannage, page 2

Pannes : Volume d'eau largement inférieur ou jet de l'eau modifié

1. La pression d'alimentation est insuffisante: Vérifier l'installation en amont.
2. Le mousseur (13 929) est obstrué/bouché: Nettoyer, ou remplacer, le mousseur.

Pannes : Fuites au niveau du corps du mitigeur

1. Les vis de fixation **G** de la cartouche **H** ont du jeu: Les vis de fixation de la cartouche ont du jeu.
2. Les joints du socle de la cartouche sont endommagés ou les surfaces d'étanchéité sont salies par des particules: Fermer les arrivées d'eau froide et d'eau chaude. Contrôler et nettoyer les surfaces d'étanchéité, remplacer complètement la cartouche.
3. Conditions d'utilisation non admissibles, par ex. la température de l'eau chaude est supérieure à 80 °C, différences de pression en amont: Contrôler les conditions de service. Remplacer complètement la cartouche **X** si besoin est.

En cas de dysfonctionnements non répertoriés dans cette documentation, demander conseil à votre plombier.

Installation, page 2

1 - 7 = N° de figure

1 Monter le bec orientable.

2 Montage sur un plan de travail: glisser la rosace **A** sur la robinetterie avec le joint **B**. Insérer le robinet dans le trou du plan de travail **C**. Insérer la bague d'étanchéité **D** et le vissage opposé **E** par le bas. Fixer le robinet avec l'écrou **F**.

3 Montage sur l'évier: glisser la rosace **A** sur la robinetterie avec le joint **B**. Insérer le robinet dans le trou de l'évier **G**. Insérer la plaque de stabilisation **H**, la bague d'étanchéité **D** et le vissage opposé **E** par le bas. Fixer le robinet avec l'écrou **F**.

4 Vérifier que les flexibles d'alimentation de la robinetterie ne soient pas pliés ou tordus.

5 Visser les flexibles de pression aux robinets d'équerre avec le joint **J**.



Ouvrir les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et contrôler l'étanchéité des raccords.

6 Voici comment utiliser la robinetterie.

Entretien et recyclage

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage. Respecter la législation de votre pays lors de la mise au rebut de la robinetterie.



Antes de la instalación

Es posible utilizar esta grifería GROHE en combinación con un acumulador a presión o con un calentador instantáneo.

No es posible el empleo con acumuladores sin presión (= calentadores de agua sin presión).

Para obtener un funcionamiento óptimo de la grifería, la presión de trabajo debe ser de 1 a 5 bares.

Con presiones de flujo elevadas recomendamos instalar un reductor de presión.



En caso de nueva instalación, antes y después del montaje, purgar las conducciones de agua fría y caliente hasta que el agua no contenga ninguna impureza. De lo contrario, posibles restos depositados en las tuberías podrían obstruir la grifería y contaminar el agua potable.



Prestar atención a que durante la instalación no se dañe la superficie con la herramienta. No utilizar tenazas con dientes.

Solución de problemas, Página 2

Fallo: Caudal considerablemente reducido o aspecto del chorro de agua modificado

1. Presión de alimentación insuficiente: Verificar la instalación previa a la grifería.
2. Mousseur (13 929) obstruido / sucio: Lavar o sustituir el mousseur.

Fallo: Carcasa de la grifería inestanca

1. Unión atornillada **G** del cartucho **H** floja: Reapretar la unión atornillada del cartucho.
2. Juntas de la base del cartucho dañadas o partículas de suciedad en las superficies de estanqueidad: Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente. Verificar y lavar las superficies de estanqueidad o sustituir el cartucho completo.
3. Condiciones de servicio no adecuadas, como por ejemplo una temperatura de agua caliente superior a 80 °C golpes de presión en la instalación previa: Asegurarse que las condiciones de servicio son las correctas. Si fuera necesario sustituir el cartucho completo.

En caso de surgir otros fallos, consulte a su instalador.

Instalación, Página 2

1 - 7 = Número de la figura

1 Montar el caño giratorio.

2 Montaje en la encimera: Introducir el rosetón **A** con la junta **B** en la grifería. Introducir la grifería a través del orificio de la encimera **C**. Colocar la arandela de estanqueidad **D** y la unión de contratuerca **E** desde abajo. Fijar la grifería con la tuerca **F**.

3 Montaje en el fregadero: Introducir el rosetón **A** con el anillo tórico **B** en la grifería. Introducir la grifería a través del orificio del fregadero **G**. Colocar la placa de estabilización **H**, la arandela de estanqueidad **D** y la unión de contratuerca **E** desde abajo. Fijar la grifería con la tuerca **F**.

4 Debe tenerse en cuenta que los flexos de conexión de la grifería no se dobrén ni retuerzan.

5 Atornillar los flexos de conexión de la grifería utilizando la junta **J** a las llaves de paso.



Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

6 Manejo de la grifería.

Cuidados y reciclaje

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas. Tener en cuenta al desechar la grifería las prescripciones nacionales vigentes.

Prima dell'installazione

Questi rubinetti GROHE possono essere utilizzati con uno scaldabagno ad accumulo o istantaneo.

Non è possibile il funzionamento con accumulatori di acqua calda a bassa pressione (= accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

Per poter far funzionare il rubinetto senza problemi, la pressione idraulica dovrebbe variare da 1 a 5 bar.

Per pressioni di flusso superiori si consiglia l'installazione di un riduttore di pressione.



Nelle nuove installazioni, prima e dopo il montaggio sciacquare le tubazioni dell'acqua fredda e calda finché l'acqua non contenga più sporco. Residui di varia natura provenienti dalle tubazioni potrebbero otturare il rubinetto e sporcare l'acqua potabile.



Fare attenzione a non rovinare le superfici con gli attrezzi durante l'installazione. Pertanto non utilizzare mai pinze dentate.

Installazione, pagina 2

1 - 7 = Numero figura

1 Montare la bocca di erogazione orientabile.

2 Montaggio sulla superficie di lavoro: Inserire la rosetta **A** con la guarnizione **B** sul rubinetto. Inserire il rubinetto nella superficie di lavoro **C** attraverso il foro. Inserire dal basso l'anello di tenuta **D** e il collegamento filettato opposto **E**. Fissare il rubinetto con il dado **F**.

3 Montaggio sul lavello: Inserire la rosetta **A** con la guarnizione **B** sul rubinetto. Inserire il rubinetto nel lavello **G** attraverso il foro. Inserire dal basso la piastrina stabilizzatrice **H**, l'anello di tenuta **D** e il collegamento filettato opposto **E**. Fissare il rubinetto con il dado **F**.

4 Fare attenzione a non piegare o deformare i tubi flessibili a pressione del rubinetto.

5 Avvitare i flessibili a pressione utilizzando la guarnizione **J** ai raccordi ad angolo.



Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

6 Così si farà funzionare il rubinetto.

Eliminazione dei guasti, pagina 2

Guasto: Portata notevolmente inferiore o formazione del flusso d'acqua modificata

1. La pressione di alimentazione non è sufficiente: Controllare l'installazione a monte.
2. Mousseur (13 929) otturato / sporco: Pulire o sostituire il mousseur.

Guasto: Perdita nel corpo del rubinetto

1. Dado **G** della cartuccia **H** allentato: Stringere il dado della cartuccia.
2. Le guarnizioni sul fondo della cartuccia sono danneggiate oppure ci sono particelle di sporco sulle superfici di tenuta: Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda. Controllare e pulire le superfici di tenuta o sostituire la cartuccia completa.
3. Condizioni di utilizzo non accettabili, ad esempio, temperatura dell'acqua superiore a 80 °C, oppure pressione eccessiva ed intermittente nell'installazione a monte: Assicurarsi che le condizioni d'utilizzo siano adeguate. Se necessario sostituire la cartuccia completa.

In caso di ulteriori guasti rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.

Manutenzione ordinaria e riciclaggio

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi. Nello smaltimento del rubinetto rispettare le norme nazionali vigenti.

Vóór de installatie

Deze kraan van GROHE kunt u in combinatie met een boiler of een c.v.-ketel gebruiken.

Het werken met lagedrukboilers (= open warmwatertoestellen) is niet mogelijk.

Om de kraan correct te kunnen gebruiken, moet de stromingsdruk tussen 1 en 5 bar liggen.

Bij hogere stromingsdrukwaarden raden wij u aan een drukreduceerventiel in te bouwen.



Bij het installeren vóór en na de montage de koud- en warmwaterleidingen doorspoelen totdat het water geheel helder en schoon is. Eventuele bezinksels uit de leidingen zouden anders de kraan verstoppen en het drinkwater verontreinigen.



Let erop dat u de oppervlakken bij de installatie niet met het gereedschap beschadigt. Daarom in geen geval getande tangen gebruiken.

Installatie, pagina 2

1 - 7 = Nummer van afbeelding

1 Monteer de zwenkbare uitloop.

2 Montage op het werkblad: Schuif de rozet **A** met de pakking **B** op de kraan. Steek de kraan door het gat in het werkblad **C**. Schuif de afdichtring **D** en de montageset **E** er van onder op. Bevestig de kraan met de moer **F**.

3 Montage op de spoelbak: Schuif de rozet **A** met de pakking **B** op de kraan. Steek de kraan door het gat in de spoelbak **G**. Schuif de stabilisatieplaat **H**, de afdichtring **D** en de montageset **E** er van onder op. Bevestig de kraan met de moer **F**.

4 Voorkom dat de drukslangen van de kraan buigen of verdraaien.

5 Schroef de drukslangen van de kraan met de pakking **J** aan de hoekstopkranen.



Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de aansluitingen op lekkages.

6 Bediening van de kraan.

Storingen verhelpen, pagina 2

Storing: Aanzienlijk minder water of andersoortige waterstraal

1. Aanvoerdruk niet voldoende: Voorgeschakelde installatie controleren.
2. Mousseur (13 929) verstopt / verontreinigd: Mousseur reinigen of vervangen.

Storing: lekkage in kraanhuis

1. Schroefverbinding **G** van kardoes **H** los: Schroefverbinding van kardoes natrekken.
2. Pakkingen op bodem kardoes beschadigd of verontreinigingen op afdichtvlakken: Koud- en warmwatertoevoer afsluiten. Afdichtvlakken controleren en reinigen of kardoes compleet vervangen.
3. Ontoelaatbare gebruiksomstandigheden, zoals warmwatertemperatuur boven 80 °C, of drukstoten in voorgeschakelde installatie: Voor goede gebruiksomstandigheden zorgen. Indien nodig kardoes compleet vervangen.

Neem bij eventuele andere storingen contact op met uw installateur.

Onderhoud en recycling

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift. De kraan conform de geldende nationale voorschriften afvoeren.

Przed rozpoczęciem montażu

Armatura wannowa GROHE może współpracować z ciśnieniowym podgrzewaczem pojemnościowym lub przepływowym podgrzewaczem wody.

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (= pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.

Aby zapewnić bezusterkowe funkcjonowanie armatury, ciśnienie robocze powinno wynosić od 1 do 5 bar.

Jeżeli ciśnienie przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.



Przed i po czynnościach montażowych należy dokładnie przepłukać przewody wody zimnej i gorącej tak, aby woda nie zawierała żadnych zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia w przewodach mogą spowodować niedrożność armatury i zanieczyć wodę pitną.



Należy uważać, aby podczas montażu nie uszkodzić powierzchni armatury narzędziami. W tym celu nie należy używać ostrych szczypiec.

Montaż, Strona 2

1 - 7 = Numer rysunku

1 Zamontować wylewkę obrotową.

2 Montaż na płycie roboczej: Nasunąć rozetkę **A** z pierścieniem uszczelką **B** na armaturę. Osadzić armaturę przez otwór w płycie roboczej **C**. Osadzić podkładkę uszczelniającą **D** i złączkę gwintową **E** od dołu. Zamocować armaturę przy użyciu nakrętki **F**.

3 Montaż na zlewozmywaku: Nasunąć rozetkę **A** z pierścieniem uszczelką **B** na armaturę. Osadzić armaturę przez otwór w zlewozmywaku **G**. Osadzić płytke stabilizującą **H**, podkładkę uszczelniającą **D** i złączkę gwintową **E** od dołu. Zamocować armaturę przy użyciu nakrętki **F**.

4 Należy zwrócić uwagę na to, aby przewody ciśnieniowe nie zostały zgjęte lub skręcone.

5 Przykręcić przewody ciśnieniowe armatury z uszczelką **J** do zaworów kątowych.



Odkręcić zawory doprowadzenia wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność podłączeń.

6 Obsługa armatury.

Usuwanie usterek, Strona 2

Usterka: Zauważalnie mniejsza ilość wody lub zmieniony strumień wody.

1. Ciśnienie zasilające jest niewystarczające: Sprawdzić instalację przyłączeniową.
2. Niedrożny / zabrudzony perlator (13 929): Oczyścić lub wymienić perlator.

Usterka: Nieszczelność obudowy armatury

1. Luźne połączenie śrubowe **G** głowicy **H**: Dokręcić połączenie śrubowe głowicy.
2. Uszkodzone uszczelki w dnie głowicy lub zanieczyszczenia na powierzchniach uszczelniających: Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej. Sprawdzić i oczyścić powierzchnie uszczelniające, wzgl. wymienić całkowicie głowicę.
3. Niedopuszczalne warunki eksploatacji, np. temperatura wody gorącej powyżej 80 °C, nagły wzrost ciśnienia w instalacji przyłączeniowej: Zapewnić właściwe warunki eksploatacji. W razie potrzeby, wymienić kompletną głowicę.

W razie wystąpienia ewentualnych dalszych usterek prosimy o zwrócenie się do fachowca.

Pielęgnacja i utylizacja (recycling)

Wskaźówki dotyczące pielęgnacji zamieszczone w załączonej instrukcji pielęgnacji. W przypadku utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

Πριν από την τοποθέτηση

Αυτή τη μπαταρία της GROHE μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με συσσωρευτή πίεσης ή ταχυθερμοσίφωνα.

Η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση (= ανοιχτοί θερμοσίφωνες) δεν είναι δυνατή.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία χωρίς προβλήματα θα πρέπει η πίεση ροής να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 bar.

Σε υψηλότερες πιέσεις ροής προτείνουμε την τοποθέτηση μιας βαλβίδας μείωσης της πίεσης.

!

Στη νέα τοποθέτηση, ξεπλύνετε καλά πριν και μετά τη συναρμολόγηση τους σωλήνες κρύου και ζεστού νερού, μέχρι το νερό να μην περιέχει άλλες ακαθαρσίες. Τα κατάλοιπα που ενδεχομένως να παραμένουν στους σωλήνες μπορούν να βουλώσουν τη μπαταρία και να ρυπάνουν το πόσιμο νερό.

Προσέξτε ώστε κατά την εγκατάσταση να μην προκαλέσετε πάνω στην επιφάνεια ζημιές με τα εργαλεία. Για το λόγο αυτό μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση οδοντωτές πένσες.

Εγκατάσταση, σελίδα 2

1 - 7 = Αριθμός εικόνας

1 Συναρμολογήστε την περιστρεφόμενη εκροή.

2 Τοποθέτηση στον πάγκο εργασίας: Περάστε τη ροζέτα **A** με τον μόνωση **B** επάνω στη μπαταρία. Περάστε τα εξαρτήματα μέσα από την οπή στον πάγκο εργασίας **C**. Περάστε τη ροδέλα μόνωσης **D** και την αντίθετη βιδωτή σύνδεση **E** από κάτω. Στερεώστε τα εξαρτήματα με το παξιμάδι **F**.

3 Τοποθέτηση στο νεροχύτη: Περάστε τη ροζέτα **A** με τον μόνωση **B** επάνω στη μπαταρία. Περάστε τα εξαρτήματα μέσα από την οπή στο νεροχύτη **G**. Περάστε το έλασμα στήριξης **H**, τη μονωτική ροδέλα **D** και την αντίθετη βιδωτή σύνδεση **E** από κάτω. Στερεώστε τα εξαρτήματα με το παξιμάδι **F**.

4 Προσέξτε ώστε να μην τσακίσετε ή γυρίσετε τα σπιράλ πίεσης της μπαταρίας.

5 Βιδώστε τους σωλήνες πίεσης των εξαρτημάτων με τη μόνωση **J** στις γωνιακές βαλβίδες.

!

Ανοίξτε την παροχή κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

6 Έτσι θα χειριστείτε τη μπαταρία.

Αποκατάσταση βλαβών, σελίδα 2

Βλάβη: Η ροή είναι αισθητά λιγότερη ή αλλαγμένη εικόνα δέσμης νερού

1. Η πίεση παροχής δεν είναι αρκετή: Ελέγξτε το σύστημα τροφοδοσίας.
2. Βουλωμένο/λερωμένο φίλτρο (13 929): Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.

Βλάβη: Διαρροή στο περίβλημα της μπαταρίας

1. Έχει λυθεί η βιδωτή σύνδεση **G** ή ο μηχανισμός **H**: Βιδώστε τη βιδωτή σύνδεση ή το μηχανισμό.
2. Φθορές στο μηχανισμό ή βρωμιά στις επιφάνειες μόνωσης: Κλείστε την παροχή του κρύου και ζεστού νερού! Ελέγξτε και καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποιήσης ή αντικαταστήστε ολόκληρο το μηχανισμό.
3. Ανεπίτρεπτες συνθήκες λειτουργίας όπως π.χ. θερμοκρασία ζεστού νερού πάνω από 80 °C, κρουστικά φορτία πίεσης στο προεγκατεστημένο σύστημα: Εξασφαλίστε τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε ολόκληρο το μηχανισμό.

Στην περίπτωση διαφορετικών βλαβών απευθυνθείτε στον τεχνίτη εγκατάστασης.

Περιποίηση και ανακύκλωση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης. Τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας σας για την απόρριψη της μπαταρίας.

Před instalací

Tuto armaturu GROHE můžete použít ve spojení s tlakovým zásobníkem nebo průtokovým ohřívačem.

Provoz s beztlakovými zásobníky (= otevřenými zásobníky na přípravu teplé vody) není možný.

Pro zajištění bezchybné funkce armatury musí hodnota proudového tlaku ležet v rozmezí 1 až 5 barů.

Při vyšších proudových tlacích doporučujeme namontovat redukční ventil.



Při nové instalaci a po každé montáži vodovodní potrubí studené a teplé vody důkladně propláchněte tak, aby voda neobsahovala žádné zbytkové nečistoty. Jinak mohou případné usazeniny z vodovodního potrubí ucpat armaturu a znečistit pitnou vodu.



Při instalaci dbejte na to, abyste při manipulaci s nářadím nepoškodili povrch armatury. K montáži v žádném případě nepoužívejte kleště.

Instalace, strana 2

1 - 7 = Číslo obrázku

1 Namontujte otočné výtokové hrdlo.

2 Montáž na pracovní desku: Na armaturu nasuňte růžici **A** s Těsněním **B**. Armaturu zasuňte do otvoru pracovní desky **C**. Zespodu nasadte těsnící podložku **D** a zajišťovací matici **E**. Armaturu upevněte pomocí matice **F**.

3 Montáž na dřez: Na armaturu nasuňte růžici **A** s Těsněním **B**. Armaturu zasuňte do otvoru dřezu **G**. Zespodu nasadte stabilizační desku **H**, těsnící podložku **D** a zajišťovací matici **E**. Armaturu upevněte pomocí matice **F**.

4 Dbejte na to, aby přitom nedošlo k zalomení či přetočení tlakových hadic armatury.

5 Tlakové hadice armatury s těsněním **J** našroubujte na rohové ventily.



Otevřete ventily přívodu studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

6 Obsluha armatury.

Odstranění závad, strana 2

Závada: Vytéká podstatně menší množství vody nebo je změněný tvar vodních paprsků

1. Nedostatečný tlak ve vodovodním systému:
Zkontrolujte předřazenou instalaci.
2. Ucpaný / znečištěný perlátor (13 929): Vyčistěte nebo vyměňte perlátor.

Závada: Netěsnost tělesa armatury

1. Uvolněné šroubení **G** kartuše **H**: Dotáhněte šroubení kartuše.
2. Poškozená těsnění na spodní části kartuše nebo nečistota na těsnících plochách: Uzavřete přívod studené a teplé vody! Zkontrolujte a vyčistěte těsnicí plochy nebo kartuši kompletně vyměňte.
3. Nevhodné provozní podmínky, jako např. teplota teplé vody vyšší než 80 °C nebo tlakové rázy v předřazené instalaci: Zajistěte předepsané provozní podmínky. Podle potřeby vyměňte kompletní kartuši.

Pokud by se některé závady projevovaly i nadále, obraťte se prosím na Vašeho instalatéra.

Ošetřování a recyklace

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě. Při likvidaci armatury dodržujte příslušné národní předpisy pro ekologickou likvidaci odpadu.

A szerelés előtt

Ezt a GROHE csaptelepet nyomás alatti tartályokkal vagy átfolyó-rendszerű vízmelegítővel is használhatja.

Nyomás nélküli tárolókkal (= nyílt üzemű vízmelegítőkkel) nem működtethető!

A csaptelep kifogásolhatatlan üzemeltetése érdekében az áramlási nyomásnak 1 és 5 bar között kell lennie.

Nagyobb áramlási nyomás esetén nyomáscsökkentő beépítése szükséges.



Új felszerelésnél a szerelés előtt és után öblítse át a hideg- és a melegvíz vezetékét annyi ideig, amíg a kifolyó víz már nem tartalmaz szennyeződéseket. A vezetékben lévő lehetséges szennyeződések eltömíthetik a csaptelepet és szennyezhetik az ivóvizet.



Ügyeljen arra, hogy a szerelés során a krómozott felületeket meg ne sértsen szerszámmal. Ezért semmi esetre se használjon fogazott fogót.

Szerelés, 2. oldal

1 - 7 = Ábraszám

1 Szerelje fel a lengőkaros kifolyót.

2 **A munkalapra történő szerelés:** Tolja fel a **A** rozettát a **B** tömítés a csaptelepre. Dugja át a csaptelepet a munkalap **C** furatán. Helyezze fel alulról az **D** tömítőalátétet és az **E** ellentartó csavarzatot. Rögzítse a szerelvényt a **F** anyával.

3 **A mosdókagylóra szerelés:** Tolja fel a **A** rozettát a **B** tömítés a csaptelepre. Dugja át a csaptelepet a mosdókagyló **G** furatán. Helyezze fel alulról az **H** stabilizáló lapot, az **D** tömítőalátétet és az **E** ellentartó csavarzatot. Rögzítse a szerelvényt a **F** anyával.

4 Ügyeljen arra, hogy a szerelvény nyomótömlői ne törjenek és csavarodjanak meg.

5 Csavarozza a szerelvény nyomótömlőit a **J** tömítés használatával a sarokszelepekre.



Nyissa ki a hideg és a melegvíz sarokszelepeit és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

6 Így kezelheti a szerelvényt.

Hibaelhárítás, 2. oldal

Hiba: Vízmennyiség észrevehetően kevesebb vagy megváltozott a vízsugár képe

1. Nem elegendő a víznyomás: Ellenőrizze az előkapcsolások szerelését.
2. A zuhanyrózsa (13 929) eltömődött/szennyeződött: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a zuhanyfejet.

Hiba: Tömítetlen a szerelvénny háza

1. Laza a patron **H** csavarzata **G**: Húzza meg a patron csavarzatát.
2. A tömítések a patron aljánál rongálódottak, vagy a tömítőfelületek szennyezettek: Zárja el a hideg- és a melegvíz hozzávezetését! Vizsgálja meg és tisztítsa meg a tömítőfelületeket vagy cserélje ki a teljes patronat.
3. Nem engedélyezett üzemeltetési feltételek, mint pl. 80 °C fok feletti melegvíz hőmérséklet vagy nyomáscsúcsok az előkapcsolt rendszerben: Biztosítsa az üzemeltetési feltételeket. Szükség esetén a patront kompletten cserélje ki.

Esetleges további hibák esetén forduljon a szerelőjéhez.

Ápolás és újrahasznosítás

A termék ápolására vonatkozó útmutatásokat a mellékelt ápolási útmutató tartalmazza. A szerelvénny megsemmisítésekor ügyeljen a nemzetközi előírásokra.

Antes da instalação

A misturadora GROHE pode ser utilizada em conjunto com um depósito de pressão ou com um esquentador.

A utilização não é possível com reservatórios sem pressão (= aquecedores de água abertos).

Para que a misturadora possa funcionar correctamente, a pressão de caudal deve situar-se entre 1 e 5 bar.

Em pressões de caudal superiores recomendamos que seja montado um redutor de pressão.



Caso se trate de uma instalação nova, antes e depois da montagem purgar bem as condutas de água fria e de água quente, até que a água deixe de ter sujidades. De contrário, possíveis resíduos que existam na tubagem poderão entupir a misturadora e poluir a água potável.



Prestar atenção para não danificar as superfícies com as ferramentas enquanto estiver a fazer a instalação. Por essa razão nunca se devem utilizar alicates dentados.

Reparação de avarias, Página 2

Avaria: Significativamente menos caudal de água ou alteração do jacto de água

1. A pressão do abastecimento não é suficiente:

Verificar a instalação ligada a montante.

2. Emulsor (13 929) obstruído / sujo: Limpar ou substituir o emulsor.

Avaria: Fugas no corpo da misturadora

1. A porca **G** do cartucho está solta **H**: Voltar a apertar a porca de aperto do cartucho.

2. As juntas no fundo do cartucho estão danificadas ou há sujidades nas superfícies de vedação: Fechar a entrada de água fria e de água quente! Verificar e limpar as juntas de vedação ou substituir o cartucho completo.

3. Condições de funcionamento inadmissíveis, tais como água quente acima de 80 °C ou choques de pressão na instalação ligada a montante: Repor as condições de funcionamento seguras. Se necessário substituir o cartucho completo.

No caso de ocorrerem mais falhas, contacte o seu canalizador.

Instalação, Página 2

1 - 7 = Número da figura

1 Monte a bica giratória.

2 Montagem sobre a banca: Coloque o espelho da base **A** com o junta **B** na misturadora. Colocar a misturadora à banca, através da abertura **C**. Coloque a anilha vedante **D** e a contraporca **E** por baixo. Fixar a misturadora usando a porca **F**.

3 Montagem sobre o lava-loiça: Coloque o espelho de base **A** com o junta **B** na misturadora. Colocar a misturadora ao lava-loiça, através da abertura **G**. Coloque a placa de estabilização **H**, a anilha vedante **D** e a contraporca **E** por baixo. Fixar a misturadora usando a porca **F**.

4 Prestar atenção para que os tubos flexíveis de pressão da misturadora não se dobrrem ou torçam.

5 Apertar os tubos flexíveis de pressão às torneiras de esquadria, usando a junta **J**.



Abra a entrada de água fria e quente e verifique as ligações quanto à estanqueidade.

6 Manuseamento da misturadora.

Manutenção e reciclagem

Consultar as instruções de conservação nas Instruções de manutenção em anexo. Quando a misturadora tiver de ser eliminada, respeitar as normas nacionais em vigor.

Pred napeljavo

To GROHE armaturo lahko uporabljate v povezavi s tlačnim zbiralnikom ali pretočnim grelnikom.

Uporaba ni mogoča z netlačnimi zbiralniki (= odprti grelniki vode).

Za brezhibno delovanje armature, naj bo delovni tlak med 1 in 5 bar.

Če je delovni tlak višji, priporočamo vgradnjo reducirnega ventila.



Ob vgradnji nove armature in po montaži temeljito izperite cevovode hladne in tople vode, dokler voda ne vsebuje več umazanije.
Morebitni ostanki v napeljavi lahko zamašijo armaturo in onesnažijo pitno vodo.



Pri namestitvi bodite pozorni na to, da z orodjem ne poškodujete površine armature. V nobenem primeru ne uporablajte zobatih klešč.

Namestitev, stran 2

1 - 7 = Številka slike

1 Vgradite vrtljiv iztok.

2 Montaža na delovno ploščo: Potisnite rozeto **A** s tesnilom **B** na armaturo. Pritrdite armaturo skozi odprtino v delovno ploščo **C**. Vstavite tesnilno ploščico **D** in vijačno povezavo **E** s spodnje strani. Pritrdite armaturo z matico **F**.

3 Montaža na pomivalno korito: Potisnite rozeto **A** s tesnilom **B** na armaturo. Pritrdite armaturo skozi odprtino na pomivalno korito **G**. Vstavite stabilizacijsko ploščo **H**, tesnilno ploščico **D** in vijačno povezavo **E** s spodnje strani. Pritrdite armaturo z matico **F**.

4 Bodite pozorni na to, da ne boste zavili ali prepognili tlačne cevi armature.

5 Privijte tlačno cev, skupaj s tesnilom **J** na kotni ventil.



Odprite dovod hladne in tople vode in preverite vse priključke glede tesnjenja.

6 Upravljanje armature.

Odpravljanje motenj, stran 2

Motnja: Količina vode je občutno manjša, ali neenakomeren pretok vode

1. Premajhen oskrbovalni tlak vode: Preverite napajalni cevovod.
2. Razpršilnik (13 929) je zamašen / umazan: Očistite ali zamenjajte razpršilnik.

Motnja: Netesnost ohišja armature

1. Vijačna povezava **G** kartuše **H** je odvita: Privijte vijačno povezavo kartuše.
2. Tesnila na dnu kartuše so poškodovana ali pa so na površini tesnila delci umazanije: Zaprite dotok hladne in tople vode! Preverite tesnilne površine, očistite ali event. zamenjajte celotno kartušo.
3. Prepovedani pogoji delovanja, kot je temperatura vode preko 80 °C, ali tlačni sunki v napajalnem cevovodu: Vzpostavite primerne obratovalne pogoje. Če je potrebno, v celoti zamenjajte kartušo.

Prosimo, da pri morebitnih drugih motnjah pokličete vašega instalaterja.

Nega in odstranitev

Napotki za nego so priloženi navodilu za uporabo. Pri odstranitvi armature upoštevajte veljavne nacionalne predpise.

Prije ugradnje

Ovu GROHE armaturu možete koristiti zajedno s tlačnim spremnikom ili protočnim grijачem vode.

Rad sa bestlačnim spremnicima (= otvorenim uređaji za pripremu tople vode) nije moguć.

Za bespriječan rad armature, hidraulički tlak treba biti između 1 i 5 bar.

Kod viših hidrauličkih tlakova preporučujemo ugradnju reduktora tlaka.



Prije i nakon montaže isperite cijevi tople i hladne vode, i to tako dugo dok voda ne bude potpuno očišćena od prljavštine. U suprotnom, mogući zaostaci iz cijevi mogu začepiti armaturu i zaprljati pitku vodu.



Pri ugradnji pripazite da alatom ne oštetite vanjske površine. U tu svrhu nipošto ne koristite nazubljena kliješta.

Otklanjanje poteškoća, str. 2

Problem: Količina voda znatno se smanjila ili je mlaz vode promijenjen

1. Opskrbni tlak nije dostatan: Provjerite predspojenu instalaciju.
2. Mousseur (13 929) je začepljen ili zaprljan: Očistite ili zamijenite mousseur.

Problem: Kućište armature propušta

1. Pričvrsni vijci **G** kartuše **H** su olabavljeni: Povucite pričvrsne vijke kartuše.
2. Brtvia na dnu kartuše su oštećena ili na brtvenim površinama postoje čestice prljavštine: Zatvorite dovod hladne i tople vode! Provjerite i očistite brtvene površine ili zamijenite cijelu kartušu.
3. Nedopušteni radni uvjeti, primjerice temperatura tople vode veća od 80 °C ili tlačni udari u predspojenoj instalaciji: Osigurajte radne uvjete. Ako je potrebno, zamijenite cijelu kartušu.

U slučaju daljnjih smetnji obratite se vodoinstalateru.

Ugradnja, str. 2

1 - 7 = Broj slike

1 Montirajte zakretni ispust.

2 Montaža na radnoj plohi: Navucite rozetu **A** s brtvilo **B** na armaturu. Nataknite armaturu kroz otvor u radnoj plohi **C**. Odozdo nataknite brtvenu podlošku **D** i suprotni vijčani spoj **E**. Pričvrstite armaturu maticom **F**.

3 Montaža na sudoper: Navucite rozetu **A** s brtvilo **B** na armaturu. Nataknite armaturu kroz otvor na sudoperu **G**. Odozdo nataknite stabilizacijsku pločicu **H**, brtvenu podlošku **D** i suprotni vijčani spoj **E**. Pričvrstite armaturu maticom **F**.

4 Pripazite da ne savinite ili ne zakrenete tlačna crijeva armature.

5 Uvijte tlačna crijeva koristeći brtvio **J** na kutnom ventilu.



Otvorite dovod hladne i tople vode i provjerite jesu li spojevi zabrtvjeni.

6 Tako se rukuje armaturom.

Njega i recikliranje

Upute za njegovanje nalaze se u priloženim uputama. Pri zbrinjavanju armature pridržavajte se važećih propisa.

Înainte de instalare

Această baterie GROHE se poate folosi în combinație cu un rezervor sub presiune sau cu un boiler instantaneu de tranzit.

Nu este posibilă utilizarea împreună cu rezervoare nepresurizate (= boilere deschise).

Pentru ca bateria să poată fi folosită în cele mai bune condiții, presiunea de curgere trebuie să fie între 1 și 5 bar.

La presiuni de curgere mai mari recomandăm montarea unui reductor de presiune.



La o instalatie nouă, înainte și după montaj, spălați conductele de apă rece și caldă până când apa nu mai conține impurități. În caz contrar, eventuale reziduuri din conducte ar putea înfunda bateria și ar putea murda apă potabilă.



Aveți grijă ca, la instalare, să nu deteriorați suprafețele cu sculele folosite. Nu utilizați de aceea în nici un caz clești cu dinți.

Instalarea, pagina 2

1 - 7 = Număr figură

1 Montați dispersorul rotativ.

2 Montarea pe placă de lucru: Împingeți rozeta **A** cu ingarnitura **B** pe baterie. Introduceți bateria prin gaura din placă de lucru **C**. Introduceți plăcuța de etanșare **D** și contrapiesa **E** de jos. Fixați bateria cu piulița **F**.

3 Montarea pe chiuvetă: Împingeți rozeta **A** cu ingarnitura **B** pe baterie. Introduceți bateria prin gaura din chiuveta **G**. Introduceți placa stabilizatoare **H**, plăcuța de etanșare **D** și contrapiesa **E** de jos. Fixați bateria cu piulița **F**.

4 Aveți grijă să nu îndoiti sau să răsuciți furtunurile de presiune ale bateriei.

5 Înșurubați furtunurile de presiune pe ventilele colțar utilizând garnitura **J**.



Deschideți robinetele de alimentare cu apă rece și caldă și verificați etanșeitatea racordurilor.

6 Astfel utilizați bateria.

Remedierea defectiunilor, pagina 2

Defectiunea: Cantitatea de apă este sensibil mai mică sau forma jetului e modificată

1. Presiunea de alimentare este insuficientă: Se verifică instalația în amonte.
2. Aeratorul (13 929) înfundat / murdar: Se curăță sau se înlocuiește aerotorul.

Defectiunea: Neetanșeitate la corpul bateriei

1. Sunt slăbite șuruburile de fixare **G** ale cartușului **H**: Strângeți șuruburile de fixare ale cartușului.
2. Garniturile de pe fundul cartușului sunt deteriorate sau există murdărie pe suprafețele de etanșare: Întrerupeți alimentarea cu apă rece și caldă! Controlați și curățați suprafețele de etanșare sau înlocuiți complet cartușul.
3. Condiții de funcționare neadmise, cum ar fi temperatura apei de peste 80 °C sau socuri de presiune în instalată din amonte: Asigurați condițiile de funcționare. Dacă este necesar înlocuiți întregul cartuș.

Pentru eventuale alte defectiuni, apelați la un instalator.

Îngrijirea și reciclarea

Indicațiile de îngrijire pot fi găsite în instrucțiunile de îngrijire atașate. Vă rugăm respectați normele naționale în vigoare referitoare la reciclarea bateriei.

Montajdan önce

Grohe bataralarını basınçlı hidrofor veya şofbenle birlikte kullanabilirsiniz.

Basınsız kaplarla (= açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştmak mümkün değildir.

Batoryayı kusursuz olarak kullanabilmek için akış basıncı 1 ila 5 bar arasında olmalıdır.

Yüksek akış basınçlarında basınç düşürücü monte etmenizi öneririz.



Yeni kurulumda montajdan önce ve sonra soğuk ve sıcak su borularını suyun içinde herhangi bir kir kalmayana kadar su ile temizleyin. Aksi taktirde borularda kalan artıklar batoryayı tıkayabilir ve içme suyunu kirletebilir.



Kurulum sırasında yüzeylere aletlerle zarar vermeme dikkat edin. Bu sebeple asla dişli penseler kullanmayın.

Montaj, Sayfa 2

1 - 7 = Şekil numarası

1 Hareketli gagayı monte edin.

2 Tezgah üzerine montaj: Rozeti **A** Conta **B** ile batoryanın üzerine ittirin. Batoryayı tezgahtaki **C** delikten geçirin. Civata diskini **D** takın ve nipeli **E** alttan yerine yerleştirin. Batoryayı somun ile tespitleyin **F**.

3 Lavabo üzerinde montaj: Rozeti **A** Conta **B** ile batoryanın üzerine ittirin. Batoryayı lavabodaki **G** delikten geçirin. Stabilizasyon plakasını **H** ve civata diskini **D** takın ve nipeli **E** alttan yerine yerleştirin. Batoryayı somun ile tespitleyin **F**.

4 Batoryanın bağlantı hortumlarını bükmemeye ve düğüm yapmamaya dikkat edin.

5 Bağlantı hortumlarını conta **J** kullanarak köşe valfine vidalayın.



Soğuk ve sıcak su girişini açın ve bağlantıları sızdırmazlık yönünden kontrol edin.

6 Batoryanın kullanımı.

Arıza onarımı, Sayfa 2

Arıza: Su miktarı gözle görülür miktarda daha az veya su akış görüntüsü değişti.

1. Temin basıncı yeterli değil: Besleme sistemini kontrol edin.
2. Perlatör (13 929) tıkalı / kirli: Perlatörü temizleyin veya değiştirin.

Arıza: Batarya gövdesinde sızma

1. Kartuşun **H** vidalama seti **G** gevşek: Kartuşun vidalama setini çekin.
2. Kartuş yüzeyindeki contalar hasarlı veya contalama alanında kir parçacıkları bulunuyor: Soğuk ve sıcak su girişini kapatın. Contalama alanlarını kontrol edin ve temizleyin veya kartuşu komple değiştirin.
3. 80 °C sıcaklığında sıcak su veya besleme sisteminde basınç olması gibi onaylanmayan kullanım koşulları: Kullanım koşullarından emin olun. Gerekirse kartuşu komple değiştirin.

Meydana gelen diğer sorunlar için lütfen teknik servis ile iletişime geçin.

Bakım ve geri dönüşüm

Bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurunuz. Batoryanın geri dönüştürülmesi için geçerli olan ulusal kanunlara dikkat edin.

Före installationen

Denna GROHE blandare kan användas i kombination med en tryckbehållare eller en vattenvärmare.

Drift med trycklösa behållare (= öppna varmvattenberedare) är inte möjlig.

Flödestrycket bör ligga mellan 1 och 5 bar, för att blandaren ska fungera felfritt.

En tryckreducerare ska installeras vid högre flödestryck.



Vid nyinstallation: Spola kallvatten- och varmvattenledningarna noggrant före monteringen, tills vattnet är fritt från föroreningar. Möjliga rester i ledningarna kan annars täppa igen blandaren och förorena dricksvattnet.



Kontrollera att ytan inte skadas av verktyget vid installationen. Använd därför inte räfflade tänger.

Felåtgärd, sidan 2

Störning: Vattenmängden mycket mindre eller ändrad vattenstråle

1. Försörjningstrycket inte tillräckligt: Kontrollera den förberedda installationen.
2. Mousseuren (13 929) igentäppt/förorenad: Rengör eller byt ut mousseuren.

Störning: Läckage på blandarhuset

1. Skruvförbandet **G** på patronen **H** löst: Dra åt patronens skruvförband.
2. Tätningarna på patronbottnen skadade eller smutspartiklar på tätningsytorna: Stäng kallvatten- och varmvattentiloppet! Kontrollera och rengör tätningsytorna eller byt ut patronen komplett.
3. Otillåtet driftsvillkor, som varmvattentemperatur över 80 °C eller tryckslag vid förinställd installation: Kontrollera driftsvillkoren. Byt ut patronen komplett, vid behov.

Ta kontakt med installatören, vid ytterligare störningar.

Installation, sidan 2

1 - 7 = fig.-nummer

1 Montera svängbara utloppet.

2 Montering på arbetsbänken: Skjut på täckbrickan **A** med tätningen **B** på blandaren. För blandaren genom hålet i arbetsbänken **C**. Fäst tätningsbrickan **D** och kontraskruvförbandet **E** nedifrån. Fäst blandaren med muttern **F**.

3 Montering på diskhon: Skjut på täckbrickan **A** med tätningen **B** på blandaren. För blandaren genom hålet i diskhon **G**. Fäst stabiliseringssplattan **H**, tätningsbrickan **D** och kontraskruvförbandet **E** nedifrån. Fäst blandaren med muttern **F**.

4 Se till att blandarens tryckslangar inte knäcks eller vrids.

5 Skruva fast tryckslangarna på hörnventilerna tillsammans med tätningen **J**.



Öppna kallvatten- och varmvattentiloppet och kontrollera anslutningarnas täthet.

6 Så här använder du blandaren.

Skötsel och återvinning

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen. Beakta gällande nationella föreskrifter vid sluthantering av blandaren.

Før installationen

Dette Grohe armatur kan anvendes i forbindelse med en varmvandsbeholder eller en gennemstrømningsvandvarmer.

Anvendelse i forbindelse med trykløse beholdere (= åbne vandvarmere) er ikke mulig.

For at sikre en fejlfri brug af armaturet, skal tilgangstrykket ligge mellem 1 og 5 bar.

Ved større tilgangstryk bør der monteres en reduktionsventil.



Under en ny installation skal koldt- og varmvandsrørledningerne skyldes grundigt igennem før og efter monteringen, til vandet ikke længere er urent. Eventuelle rester i ledningerne kan tilstoppe armaturet og forurene drikkevandet.



Overfladerne må ikke beskadiges med værktøj ved installation. Der må under ingen omstændigheder anvendes tænger med tænder.

Afhjælpning af fejl, side 2

Fejl: Vandmængden forringes tydeligt eller vandstrålen ændrer sig

1. Forsyningstrykket er ikke tilstrækkeligt højt: Kontroller installationen.
2. Mousseuren (13 929) er tilstoppet / snavset: Rens eller udskift mousseuren.

Fejl: Utætheder på armaturets hus

1. Patronens **H** forskruning **G** er løs: Spænd patronens forskruning til.
2. Pakningerne på patronbunden er beskadigede, eller der er snavspartikler på pakfladerne: Luk for koldt- og varmtvandstilløbet. Kontroller og rens pakfladerne, eller udskift hele patronen.
3. Utiladelige driftsbetingelser, såsom en varmtvands-temperatur på over 80 °C eller trykstød i installationen: Genopret driftsbetingelserne. Udskift evt. hele patronen.

Opstår der yderligere fejl, kan du henvende dig til din installatør.

Installation, side 2

1 - 7 = Illustrationsnummer

1 Monter det drejelige udløb.

2 Montering på køkkenbordet: Skub rosetten **A** med pakningen **B** på armaturet. Stik armaturet gennem hullet i køkkenbordet **C**. Stik paksoken **D** og kontraskruen **E** i nedefra. Skru armaturet fast med møtrikken **F**.

3 Montering på vaskekummen: Skub rosetten **A** med pakningen **B** på armaturet. Stik armaturet gennem hullet i vaskekummen **G**. Stik stabiliseringspladen **H**, paksoken **D** og kontraskruen **E** i nedefra. Skru armaturet fast med møtrikken **F**.

4 Sørg for, at armaturets trykslanger ikke knækkes eller vrides.

5 Skru trykslangerne på sammen med tætningen **J** fast på hjørneventilerne.

! Åben for koldt- og varmtvandtilførslen, og kontroller, om tilslutningerne er tætte.

6 Betjening af armaturet.

Pleje og genbrug

Henvisninger vedrørende vedligeholdelse er anført i vedlagte vedligeholdelsesanvisning. Overhold de gældende nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af armaturer.

Før installering

Denne GROHE-armaturen kan brukes i forbindelse med trykkmagasin eller varmtvannsbereder.

Bruk med lavtrykkmagasiner (= åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!

For å sikre feilfri funksjon bør det dynamiske trykket være mellom 1 og 5 bar.

Ved høyere dynamisk trykk anbefales det å montere en trykkreduksjonsventil.



Spyl kaldt- og varmtvannsrørene godt, helt til det ikke lenger er noen urenheter i vannet, før og etter montering i forbindelse med nye installasjoner. Partikler fra rørene kan ellers tette armaturen og forurense drikkevannet.



Pass på at overflatene ikke skades av verktøyet under installeringen. Det må derfor ikke i noe tilfelle brukes tenger med tenner.

Utbedring av feil, side 2

Feil: Vannmengden er merkbart mindre, eller endret vannstråleform

1. Ikke tilstrekkelig tilførselstrykk: Kontroller den forankoblede installasjonen.
2. Mousseuren (13 929) er tett/skitten: Rengjør eller skift ut mousseuren.

Feil: Lekkasje på armaturhuset

1. Skruforbindelsen **G** til patronen **H** er løs: Etterstram patronens skruforbindelse.
2. Pakningene på patronbunnen er skadde, eller det er smusspartikler på tetningsflater: Steng kaldt- og varmtvannstilførselen! Kontroller og rengjør tetningsflatene, eller skift ut hele patronen.
3. Ikke tillatte driftsbetingelser, som varmtvannstemperatur over 80 °C eller trykkslag i forankoblet installasjon: Sikre korrekte driftsbetingelser. Skift om nødvendig ut hele patronen.

Vennligst kontakt installatøren ved eventuelle andre feil.

Installering, side 2

1 - 7 = bildenummer

1 Monter svingtuten.

2 **Montering på arbeidsplaten:** Skyv rosetten **A** med tetningen **B** på armaturen. Stikk armaturen gjennom hullet i arbeidsplaten **C**. Sett på tetningsskiven **D** og tilskruingen **E** fra undersiden. Fest armaturen med mutteren **F**.

3 **Montering på oppvaskkummen:** Skyv rosetten **A** med tetningen **B** på armaturen. Stikk armaturen gjennom hullet i oppvaskkummen **G**. Sett på stabiliserings-platen **H**, tetningsskiven **D** og tilskruingen **E** fra undersiden. Fest armaturen med mutteren **F**.

4 Unngå å bøye eller vri trykkslangene til armaturen.

5 Skru trykkslangene på hjørneventilene ved bruk av tetningen **J**.



Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

6 Betjene armaturen:

Pleie og resirkulering

Du finner informasjon om pleie i vedlagte pleieveiledning. Følg gjeldende nasjonale forskrifter ved kassering av armaturen.

Ennen asennusta

Tätä GROHE-hanaa voidaan käyttää painevaraajan tai läpivirtauskuumentimen yhteydessä.

Käyttö paineettomien säiliöiden (= avoimet lämminvesiboyerit) kanssa ei ole mahdollista.

Hanan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi virtauspaineen pitää olla 1 - 5 bar.

Suurempien virtauspaineiden yhteydessä suosittelemme asentamaan paineenalennusventtiilin.



Kun kyse on uudesta asennuksesta, huuhtele kylmä- ja lämminvesiputkia ennen ja jälkeen asennuksen niin kauan, kunnes veden seassa ei ole enää epäpuhtauksia. Muuten putkissa olevat jäanteet voivat tukkia hanan ja liata juomaveden.



Asennustöissä on varottava vioittamasta pintoja työkalulla. Älä sen vuoksi käytä missään tapauksessa hammastettuja pihtejä.

Asennus, sivu 2

1 - 7 = kuvanumero

1 Kiinnitä käännettävä juoksuputki.

2 **Kiinnitys pöytälevyn:** Työnnä peitelaatta **A** tiivisteen **B** kanssa hanan päälle. Työnnä hana pöytälevyn **C** reiän läpi. Laita tiivistyslevy **D** ja vastaruuviliitos **E** alakautta paikoilleen. Kiinnitä hana mutterilla **F**.

3 **Kiinnitys pesultaaseen:** Työnnä peitelaatta **A** tiivisteen **B** kanssa hanan päälle. Työnnä hana pesultaan **G** reiän läpi. Laita tukilevy **H**, tiivistyslevy **D** ja vastaruuviliitos **E** alakautta paikoilleen. Kiinnitä hana mutterilla **F**.

4 Huolehdi siitä, että hanan paineletkut eivät pääse taittumaan tai kiertymään.

5 Ruuva hanan paineletkut tiivisteineen **J** kulmaventtiileihin.



Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.

6 Nän käytät hanaa.

Toimintahäiriön korjaus, sivu 2

Häiriö: Vesimäärä vähentynyt merkittävästi tai vesisuihkun muoto muuttunut

- Putkiston paine riittämätön: Tarkasta putkiston vedensyöttö.
- Poresuutin (13 929) tukossa / likainen: Puhdista tai vaihda poresuutin.

Häiriö: Hanan kotelo vuotaa

- Säätöosan **H** kierreliitos **G** löysällä: Kiristä säätöosan kierreliitos.
- Säätöosan pohjassa olevissa tiivisteissä vaurioita tai likahiukkasia tiivistyspinnoilla: Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo! Tarkasta ja puhdista tiivistyspinnat tai vaihda säätöosa kokonaisuudessaan.
- Kielletty käyttöolosuhteet, esim. kuuman veden lämpötila yli 80 °C tai paineiskuja syöttöputkistossa: Tarkasta käyttöolosuhteet. Vaihda tarvittaessa säätöosa kokonaisuudessaan.

Jos häiriötä esiintyy edelleen, käänny LVI-asentajan puoleen.

Hoito ja kierrätyks

Hoitoon liittyvät neuvot voit katsoa mukana olevista hoito-ohjeista. Noudata käytöstä poistetun hanan häityksessä voimassaolevia maakohtaisia määräyksiä.

Enne paigaldamist

Seda GROHE segistit saate kasutada koos survestatud soojussalvestiga või läbivooluboileriga.

Ei ole võimalik kasutada koos survestatamata soojussalvestitega (= avatud kuumaveesoojenditega).

Segisti häireteta töö jaoks peaks veesurve olema 1 ja 5 baari vahel.

Kõrgema veesurve korral soovitame paigaldada survealandaja.

- ! Peske esmasel paigaldusel külma- ja kuumaveetorustik enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi, kuni vesi ei sisalda enam mustust. Torustikust pärit jäagid võivad muidu segisti ummistada ja joogivett reostada. Jälgige, et te paigaldamisel pealispindu tööriistadega ei kahjustaks. Seetõttu ärge kasutage mingil juhul hammastatud tange.

Paigaldamine, lk 2

1 - 7 = pildi number

1 Paigaldage pööratav segistitila.

2 **Paigaldamine tööplaadile:** Lükake rosett **A** koos tihendiga **B** segistile. Pistke segisti läbi tööplaadis oleva augu **C**. Pistke tihendusseib **D** ja kontrakeermeühendus **E** altpoolt otsa. Kinnitage segisti mutriga **F**.

3 **Paigaldus loputuskastile:** Lükake rosett **A** koos tihendiga **B** segistile. Pistke segisti läbi loputuskastis oleva augu **G**. Pistke stabilisaatorplaat **H**, tihendusseib **D** ja kontrakeermeühendus **E** altpoolt otsa. Kinnitage segisti mutriga **F**.

4 Jälgige, et segisti survevoolikud poleks keerdu ega kahekorra käänatud.

5 Keerake survevoolikud, kasutades tihendit **J**, nurkventiliile.

- ! Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja kontrollige ühenduste hermeetilisust.

6 Segisti kasutamine.

Rikete körvaldamine, lk 2

Rike: Vooluhulk märgatavalalt väiksem või muutunud veejuga

1. Veesurve pole piisav: Kontrollige varustussüsteemi.
2. Aeraator (13 929) ummistunud / must: Puhastage või vahetage aeraator välja.

Rike: Segisti korpus lekib

1. Keraamilise sisu **H** kruvid **G** lahti: Keerake keraamilise sisu kruvid kövemini kinni.
2. Keraamilise sisu põhjatihendid kahjustatud või mustuseosakesed tihendpindadel: Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool! Kontrollige ja puhastage tihenduspindu või vahetage kogu keraamiline sisu välja.
3. Lubamatud kasutustingimused, nagu kuuma vee temperatuur üle 80 °C või surveväärised varustussüsteemis: Kindlustage töötutingimused. Vajadusel vahetage kogu keraamiline sisu välja.

Kui esineb muid rikkeid, pöörduge oma montööri poole.

Hooldamine ja ümbertöötlemine

Hooldusjuhised leiate kaasasolevast hooldusjuhendist. Järgige segisti jäätmekäitlelusse andmisel kehtivaid kohalikke eeskirju.

Pirms uzstādīšanas

Šo GROHE armatūru varat lietot kopā ar hidroakmulatoru vai gāzes caurteces sildītāju.

Izmantot ar akumulatoriem bez spiediena (– atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem) nav iespējams.

Lai armatūru varētu lietot bez ierobežojumiem, hidrauliskajam spiedienam būtu jābūt robežās no 1 līdz 5 bāriem.

Ja hidrauliskais spiediens ir lielāks, iesakām iebūvēt reduktoru.



Veicot sākotnējo uzstādīšanu, pirms un pēc montāžas karstā un aukstā ūdens padeves caurulvadus skalojiet tik ilgi, kamēr cauri plūstošais ūdens vairs nav netīrs. Citādi no caurulēm ieplūstošie nosēdumi var izraisīt armatūras aizsērējumus un padarīt ūdeni netīrāku.



Raugieties, lai uzstādīšanas laikā ar darba instrumentiem nesabojātu virsmas. Tādēļ nekādā gadījumā nelietojiet zobotas platstangas.

Traucējumu novēršana, 2. lappuse

Problēma: Manāmi mazāks ūdens daudzums vai mainījies ūdens strūklas veids

1. Nepietiekams padeves spiediens: Pārbaudiet pieslēgto instalāciju.
2. Aizsērējis/netīrs aerators (13 929): Iztīriet vai nomainiet aeratoru.

Problēma: Nepietiekams blīvums pie armatūras korpusa

1. Vaļīgs patronas **H** skrūvsavienojums **G**: Pievelciet patronas skrūvsavienojumu.
2. Bojāti patronas pamatnes blīvējumi vai uz blīvējumu virsmām ir netīrumu dajījas: Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi! Pārbaudiet un notīriet blīvējumus vai nomainiet visu patronu.
3. Nepielaujamī lietošanas apstākļi, piemēram, ūdens temperatūra virs 80 °C vai pēkšņa spiediena maiņa iepriekš montētajā instalācijā: Nodrošiniet piemērotus lietošanas apstākļus. Ja nepieciešams, nomainiet visu patronu.

Iespējamu turpmāku traucējumu dēļ lūdzam griezties pie iekārtas uzstādītāja.

Uzstādīšana, 2. lappuse

1 - 7 = attēla numurs

1 Montējiet grozāmu izplūdes armatūru.

2 Montāža uz darba plāksnes: Uzbīdiet rozeti **A** ar blīvējumu **B** uz armatūras. Ievietojiet armatūru pa caurumu darba plāksnē **C**. No apakšas uzlieciet blīvējumu **D** un kontrskrūvsavienojumu **E**. Piestipriniet armatūru ar uzgriezni **F**.

3 Montāža uz skalošanas izlietnes: Uzbīdiet rozeti **A** ar blīvējumu **B** uz armatūras. Ievietojiet armatūru pa caurumu skalošanas izlietnē **G**. No apakšas uzlieciet stabilizēšanas plāksni **H**, blīvējumu **D** un kontrskrūvsavienojumu **E**. Piestipriniet armatūru ar uzgriezni **F**.

4 Raugieties, lai armatūras spiediena šķūtenes nebūtu salocītas vai sagriezušās.

5 Pieskrūvējiet spiediena šķūtenes pie stūra vārstiem, lietojot blīvējumu **J**.



Atveriet karstā un aukstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

6 Armatūru lieto turpmāk norādītā veidā.

Apkope un utilizācija

Norādījumus par šīs iekārtas kopšanu, lūdzu, skatiet pievienotajā apkopes instrukcijā. Utilizējot armatūru, ļemiet vērā spēkā esošos vietējos noteikumus.

Prieš įrengiant

Ši GROHE maišytuvą galite naudoti kartu su sléginiu vandens kaupikliu arba pratekančio vandens šildytuvu.

Netinka naudoti su beslégiais vandens kaupikliais (atvirais vandens šildytuvaus).

Kad galėtumėte maišytuvą sklandžiai eksploatuoti, vandens slégis turėtų būti nuo 1 iki 5 barų.

Esant didesniams vandens slégui, rekomenduojame įmontuoti slégio reduktorių.



Naujai įrengdami, prieš tai, kol atliksite montavimo darbus ir po jų, gerai praplaukite šalto ir karšto vandens vamzdynus, kad vandenye nebūtų jokių priemaišų. Likučiai vamzdynuose gali užkišti maišytuvą ir užteršti geriamajį vandenį.



Atkreipkite dėmesį, kad, atlikdami įrengimo darbus, įrankiu nepažeistumėte paviršių. Todėl jokiu būdu nenaudokite dantytujų replių.

Įrengimas, 2 psl.

1 – 7 – paveikslėlio numeris

1 Sumontuokite su kamajį nuotekio snapeli.

2 **Montavimas ant darbinės plokštės:** Uždékite dangtelį **A** su tarpine **B** ant maišytuvo. Prakiškite maišytuvą per darbinę plokštęje **C** esančią skylę. Iš apačios užmaukite sandarinamąją poveržlę **D** ir antveržlę **E**. Pritvirtinkite maišytuvą veržle **F**.

3 **Montavimas ant kriauklės:** Uždékite dangtelį **A** su tarpine **B** ant maišytuvo. Prakiškite maišytuvą per kriauklęje **G** esančią skylę. Iš apačios užmaukite stabilizavimo plokštę **H**, sandarinamąją poveržlę **D** ir antveržlę **E**. Pritvirtinkite maišytuvą veržle **F**.

4 Atkreipkite dėmesį, kad neperlenktumėte arba nepersuktumėte sléginių maišytuvo žarnų.

5 Naudodamai tarpinę **J**, prisukite slégines žarnas prie kampinių vožtuvų.



Atsukite šalto bei karšto vandens čiaupus ir patikrinkite, ar jungtys sandarios.

6 Taip valdomas maišytuvas.

Gedimų šalinimas, 2 psl.

Gedimas: Pastebimai sumažėjės vandens kiekis arba pasikeitusi vandens čiurkšlė.

- 1 Nepakankamas tiekimo slėgis: Patikrinkite tiekimo sistemą.
- 2 Užsikišęs / nešvarus purkštukas (13 929): Išvalykite arba pakeiskite purkštuką.

Gedimas: Nesandarus maišytuvo korpusas.

- 1 Atsilaisvinusi įdėklo **H** srieginė jungtis **G**: Priveržkite įdėklo srieginę jungtį.
- 2 Pažeistas tarpinės įdėklo dugne arba nešvarumai ant sandarinamuų paviršių: Užsukite šalto ir karšto vandens čiaupus! Patikrinkite ir išvalykite sandarinamuosius paviršius bei pakeiskite visą įdėklą.
- 3 Neleistinos eksploatavimo sąlygos, pvz., aukštesnė nei 80 °C karšto vandens temperatūra arba slégio bangos tiekimo sistemoje: Užtikrinkite tinkamas eksploatavimo sąlygas. Jei reikia, pakeiskite visą įdėklą.

Jei yra ir kitų gedimų, kreipkitės į savo sanotechniką.

Priežiūra ir pakartotinis perdibimas

Priežiūros nurodymus rasite pridėtoje priežiūros instrukcijoje. Utilizuodami maišytuvą, laikykitės galiojančių šalies teisés aktų.

Перед встановленням

Цю арматуру фірми GROHE можна використовувати як для звичайного водопроводу, так і разом з накопичувачем, що працює під тиском, або прямоточним водонагрівачем.

Не використовується з безнапірними резервуарами (відкритими водонагрівачами).

Для бездоганного функціонування арматури тиск води повинен знаходитися у межах 1–5 бар.

Для роботи з більшим тиском води рекомендується вмонтувати редуктор тиску.



Під час первинного настроювання перед встановленням та після нього необхідно промити труби для гарячої та холодної води до повного усунення забруднюючих домішок, тому що осад, який надходить з труб, може привести до засмічення обладнання та забруднення питної води.



Під час встановлення необхідно уникати пошкодження зовнішніх поверхонь інструментом. У жодному разі не можна використовувати зубчаті інструменти.

Усунення несправностей, сторінка 2

Несправність: Суттєве послаблення потоку або зміна його напрямку

1. Недостатній тиск у системі подачі води: Перевірте обладнання на вході.
2. Аератор (13 929) пошкоджено або забруднено: Очистіть або замініть аератор.

Несправність: Корпус арматури не герметичний

1. Кріпильні гвинти **G** картриджжа **H** послаблено: підтягніть кріпильні гвинти картриджжа.
2. Ущільнення внизу картриджжа пошкоджено або ущільнюючі поверхні забруднено: Вимкніть подачу гарячої та холодної води! Перевірте й очистьте ущільнюючі поверхні або повністю замініть картридж.
3. Неприпустимі умови роботи, наприклад температура гарячої води вище 80 °C або різкі перепади тиску на вході: Зabezпечте належні умови роботи. Якщо необхідно, повністю замініть картридж.

Якщо несправності виникатимуть знову, зверніться до слюсаря-сантехніка.

Встановлення, сторінка 2

1 - 7 = Номер рисунка

1 Встановіть поворотний злив.

2 Встановлення на робочій поверхні: Надіньте Розетка з **A** ущільнююче кільце **B** на арматуру. Вставте арматуру в отвір на робочій поверхні **C**. Вставте ущільнюючу шайбу **D** і зворотне кріплення **E** знизу. Закріпіть арматуру гайкою **F**.

3 Встановлення на раковині: Надіньте Розетка з **A** ущільнююче кільце **B** на арматуру. Вставте арматуру в отвір у раковині **G**. Вставте стабілізуючу пластину **H**, ущільнюючу шайбу **D** та зворотне кріплення **E** знизу. Закріпіть арматуру гайкою **F**.

4 Напірні шланги не повинні заламуватись або скручуватися в районі з'єднання з арматурою.

5 Приєднайте напірні шланги за допомогою ущільнюючої прокладки **J** до кутових вентилів. Увімкніть подачу гарячої та холодної води та перевірте щільність стиков.

6 Таким чином відбувається обслуговування арматури.

Обслуговування й утилізація

Рекомендації щодо обслуговування містяться в посібнику, що додається. Під час утилізації арматури дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни.

Перед установкой

Данный смеситель GROHE Вы можете использовать как для обычного водопровода, так и вместе с накопителем, работающим под давлением, или прямоточным водонагревателем.

**Эксплуатация с безнапорными накопителями
(= с открытыми водонагревателями)
не предусмотрена.**

Для обеспечения безупречной работы смесителя давление воды должно составлять 1 - 5 бар.

При более высоком давлении в водопроводе рекомендуется установить редуктор давления.



При новой установке перед монтажом и после монтажа трубопроводы холодной и горячей воды необходимо промывать до полного исчезновения загрязнений. В противном случае возможные отложения могут забить смеситель и загрязнить питьевую воду.



Следить за тем, чтобы при установке смесителя не повредить поверхности инструментами. В связи с этим ни в коем случае не применять щипцы с зубцами.

Установка, стр. 2

1 - 7 = Номер рисунка

1 Установить поворотный излив.

2 Установка на рабочей плите: Надеть розетку **A** с круглым уплотнением **B** на смеситель. Вставить смеситель через отверстие в рабочей плите **C**.

Надеть снизу уплотнительную шайбу **D** и контргайку **E**. Закрепить смеситель гайкой **F**.

3 Установка на раковине: Надеть розетку **A** с круглым уплотнением **B** на смеситель. Вставить смеситель через отверстие в раковине **G**. Надеть снизу стабилизирующую пластину **H**, уплотнительную шайбу **D** и контргайку **E**. Закрепить смеситель гайкой **F**.

4 Необходимо следить за тем, чтобы напорные шланги смесителя не перегибались или перекручивались.

5 Привинтить напорные шланги к угловым вентилям, подложив уплотнение **J**.



Открыть подачу холодной и горячей воды и проверить подсоединения на герметичность.

6 Так следует управлять смесителем.

Устранение неисправностей, стр. 2

Неисправность: Количество воды заметно меньше или изменение поступления струй воды:

1. Недостаточное давление в водопроводе:
Проверить вентили стояка.

2. Аэратор (13 929) засорен / загрязнен: Прочистить или заменить аэратор.

Неисправность: Негерметичность на корпусе смесителя

1. Крепежное соединение **G** картриджа **H** ослаблено:
Подтянуть крепежное соединение картриджа.

2. Повреждение уплотнений на основании картриджа или наличие частиц загрязнений на уплотнительных поверхностях: Перекрыть подачу холодной и горячей воды! Проверить и очистить уплотнительные поверхности или заменить картридж в сборе.

3. Недопустимые условия эксплуатации, такие как, например, температура на входе горячей воды превышает 80 °C, гидроудары в стояке:
Обеспечить требуемые условия эксплуатации. При необходимости заменить картридж в сборе.

В случае возникновения затруднений следует обращаться к слесарю-сантехнику.

Уход и утилизация

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу. При утилизации смесителя соблюдать действующие национальные предписания.

Однорычажный смеситель

Комплект поставки	31 393						
смеситель для мойки	X						
излив	X						
отведенный душ							
Контргайка	X						
пружина							
Техническое руководство	X						
Инструкция по уходу	X						
Вес нетто, кг	2,7						

Дата изготовления: см. маркировку на изделии

Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.

Изделие сертифицировано.

Grohe AG, Германия

D
+49 571 3989 333
impressum@grohe.de

A
+43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS
Argent Sydney
+(02) 8394 5800
Argent Melbourne
+(03) 9682 1231

B
+32 16 230660
info.be@grohe.com

BG
+359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU
+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN
+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH
+41 448777300
info@grohe.ch

CN
+86 21 63758878

CY
+357 22 465200
info@grome.com

CZ
+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

DK
+45 44 656800
grohe@grohe.dk

E
+34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST
+372 6616354
grohe@grohe.ee

F
+33 1 49972900
marketing-fr@grohe.com

FIN
+358 10 8201100
teknocalor@teknocalor.fi

GB
+44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR
+30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H
+36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK
+852 2969 7067
info@grohe.hk

I
+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND
+91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS
+354 515 4000
jonst@byko.is

J
+81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ
+7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT
+372 6616354
grohe@grohe.ee

LV
+372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL
+1 800 80 6570
info-singapore@grohe.com

N
+47 22 072070
grohe@grohe.no

NL
+31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ
+09/373 4324

P
+351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL
+48 22 5432640
buiro@grohe.com.pl

RI
+62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO
+40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK
+82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP
+63 2 8041617

RUS
+7 495 9819510
info@grohe.ru

S
+46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP
+65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

SK
+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T
+66 2610 3685
info-singapore@grohe.com

TR
+90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA
+38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA
+1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN
+84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

AL **BiH** **HR** **KS**
ME **MK** **SLO** **SRB**

+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa

Area Sales Office:
+357 22 465200
info@grome.com

IR **OM** **UAE** **YEM**
+971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:
+65 6311 3600
info@grohe.com.sg

GROHE

ENJOY WATER®