




- Elimineras fogsprång
- För både vägg och golv
- Plattjocklek upp till 70 mm
- Ger endast 1,2 mm fog

ÅTGÅNG

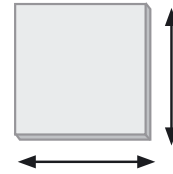


Plattstorlek

40 x 40 cm
45 x 45 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
80 x 80 cm




Easy Level


25 st/m²
20 st/m²
16 st/m²
14 st/m²
12 st/m²

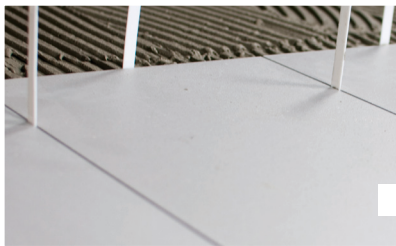


1. Placera nivåbandet under plattan, ca 10 cm från kanten.

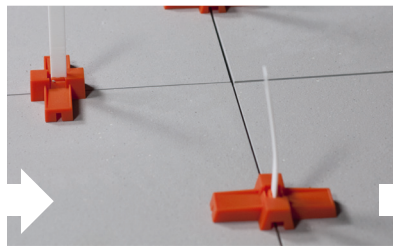


2. När nivåbandet är på plats, sätt på nivåhatten.

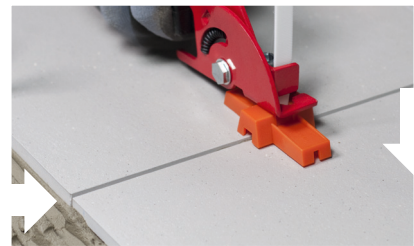

3. Spänn åt nivåhatten med monteringspistolen så att nivåhatten ligger dikt an mot plattan.

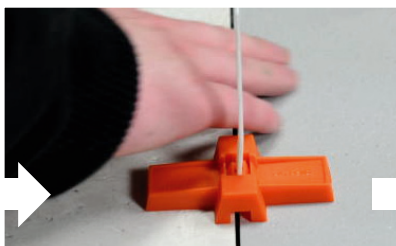

4. Kontrollera att plattorna ligger i nivå med varandra.

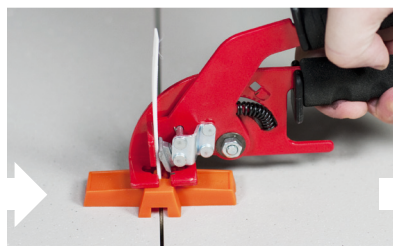

5. När fixet torkat avlägsnas nivåhatten med monteringspistolen. Nivåhattarna kan återanvändas.



6. Golv och vägg utan fogsprång.