


# PAX<sup>®</sup>

## Auto

2016-06-07

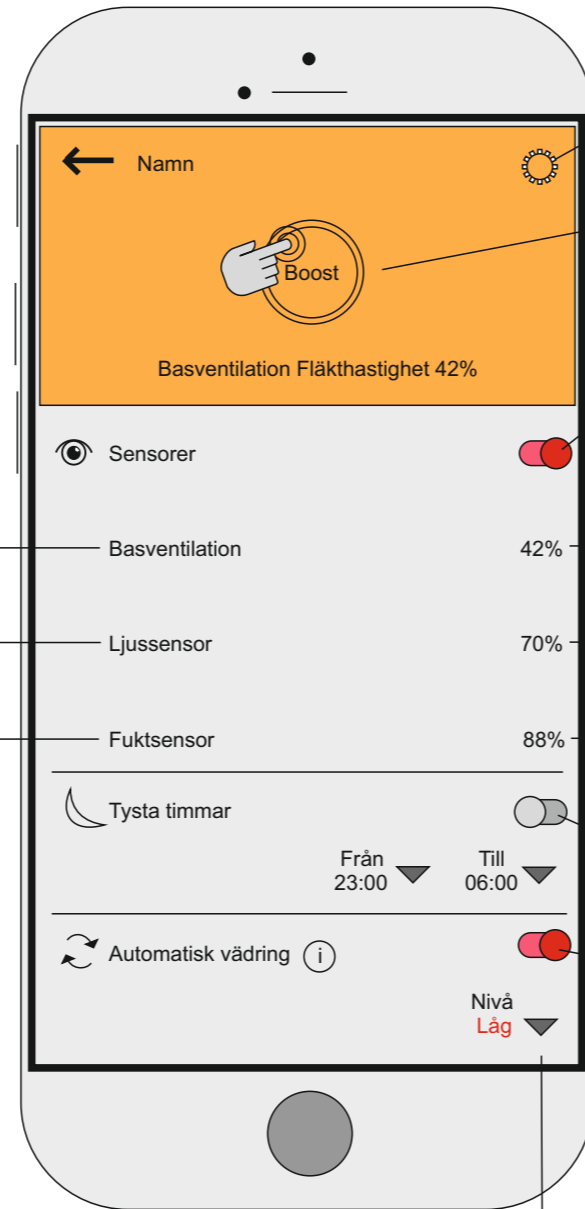

Bakåt knapp

Namn

Fläkthastighet 42%

Fläkthastighet 0% Fläkthastighet 100

Mindre luftflöde Mer luftflöde

Fler inställningar

Bakåt knapp

Namn

Veckodagar

Helgdagar

Notera! Genom att stänga av Basventilationen riskerar man dålig luftkvalitet och fuktproblem.

Här finns möjlighet att stänga av Basventilationen under veckodagar eller helgdagar. Om båda knapparna aktiveras är Basventilationen ständigt avstängd.

Bakåt knapp

Namn

Fläkthastighet 70%

Fläkthastighet 0% Fläkthastighet 100

Mindre luftflöde Mer luftflöde

Fler inställningar

Bakåt knapp

Namn

Ljussensor

Ingen avkänning } Här kan ljussensorn stängas av eller känsligheten minskas. Standardinställning är hög känslighet.

Låg avkänning

Hög avkänning

Gångtid

5 minuter } Här kan fläkstens gångtid väljas

10 minuter } Innebär tidens längd som fläkten arbetar med ökad hastighet efter att ljussensorn påverkats av en ljusförändring. Standardinställning är hög känslighet.

15 minuter

30 minuter

60 minuter

Fördröjd start

Ingen fördröjning } Fördröjning av att fläkten ökar i hastighet efter en ljusförändring kan ställas till 5 eller 10 minuter. Standardinställning är ingen fördröjning.

5 minuter

10 minuter

Bakåt knapp

Namn

Fläkthastighet 88%

Fläkthastighet 0% Fläkthastighet 100

Mindre luftflöde Mer luftflöde

Fler inställningar

Bakåt knapp

Namn

Sensorer?

Ingen avkänning } Här kan fuktsensorn stängas av eller känsligheten minskas. Standardinställning är hög känslighet.

Låg känslighet

Mellan känslighet

Hög känslighet

Boost

Ett tryck på "Boost-knappen" ger maximal ventilation under 15 minuter. Boost går att avbryta genom att åter en gång trycka på knappen.

Sensorer till/från.

= till

= från

Med sensorerna aktiverade kommer din fläkt automatiskt att övervaka fuktnivåer och ljusförändringar. Fläkten är utrustad med två sensorer.

Fläkten arbetar dygnet runt med ett luftflöde som säkerställer god ventilation dygnet runt. Basventilationen är 42% av maxflödet.

Ljussensor: Ökar luftflödet till 70% av maxflöde under 15 min vid ljusförändringar.

Fuktsensor: Ökar luftflödet till 88% av maxflöde vid hastig fuktförändring. Pågår tills utrymmet är torrt.

= till

= från

= till

= från

= till

= från

För att aktivera Automatisk vädring måste väljaren till/från sättas i läge till.

Standardvärde för Automatisk vädring är 30 minuter. Om längre vädringstid önskas sätts tiden med knappen "Nivå" till 60 eller 90 minuter.

När Automatisk vädring är aktiverad går fläkten 2 gånger per dygn på maximal hastighet i 30, 60 eller 90 minuter. Detta för att säkerställa god ventilation.

Automatisk vädring schemalägger forcerad ventilation när du är ute och reser så att ditt rum håller sig fräscht och torrt.

### Värden

- Visa standardvärden (%)
- Visa varv per minut (rpm)
- Visa liter per sekund (l/s)

Värden: Här kan du välja i vilken enhet du önskar se din fläkt arbeta i.

### ÄNDRA NAMNET PÅ DENNA PRODUKT

När du loggade in första gången på din fläkt angav du ett namn, om du önskar kan du gå in här och ändra namnet.

### ÅTERSTÄLL TILL STANDARDVÄRDEN

Här kan du återställa din fläkt till standardvärden för den profil du valt att använda.

### ÅTERSTÄLL DENNA PRODUKT

Här kan du återställa din fläkt till den profil fläkten levererades i (Auto). Ny inloggning via PIN kod krävs för att komma i kontakt med produkten.

### TA BORT DENNA PRODUKT

Här kan du ta bort inloggningen på din fläkt från din telefon. Fläkten behåller den profil och inställningar du gjort. Ny inloggning via PIN kod krävs för att komma i kontakt med produkten.

Tysta timmar innebär att fläkten enbart går på grund-ventilation under vald tid. Därmed är sensorerna satta ur funktion och fläkten kan inte öka ventilationen vid ljus och fukt-förändringar.

För att aktivera Tysta timmar måste väljaren till/från sättas i läge till.

Standardvärde för tysta timmar är mellan 23:00 till 06:00. Om annan tid önskas sätts tiden med knappen "Från" när Tysta timmar ska starta, och med knappen "Till" när Tysta timmar ska avslutas.

