


Instruktionsmanual

Bingo

Wi-Fi/BLE 2-kanals Dossdimmer

JP-WIFID-2CH

rev 1

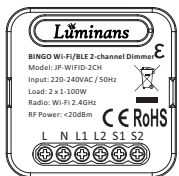


Lüminans

Beskrivning


Dossdimmern kan styras via återfjädrande tryckknapp eller via App i mobil eller surfplatta.

I Appen går det att göra inställningar samt skapa schemalagningar för belysningen.



Montering


Dossdimmern installeras i apparatdosa, bakom tryckknapp/doslock eller med medföljande monteringsbygel för DIN-skena.



OBSERVERA

Installation av enheten skall utföras av behörig elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

Kopplingschema

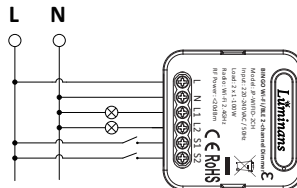

1. Stäng av strömmen innan installationsarbete påbörjas.
2. Anslut dossdimmern enligt kopplingsdiagrammet.
3. Montera dossdimmern i apparatdosan alternativt på medföljande bygel för DIN-skena.
4. Följ instruktionerna för **Uppkoppling av Wi-Fi**.

OBS: Håll din telefon/surfplatta i närheten av dossdimmern.

Styrning via tryckknapp (Push)

Snabbt tryck (<1s): av/på.

Långt tryck (>1s): justerar ljusstyrkan.

Både App och tryckknappsstyrning är möjlig. Senaste justeringen, oavsett om det sker via App eller tryckknapp, lagras i enheten.

Uppkoppling av Wi-Fi

1. Ladda ned och installera appen "TuyaSmart" från Apple App Store eller Google Play på din mobila enhet. Skanna QR-koden nedan för direktlänk till App.

2. Starta appen "TuyaSmart".




3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.

4. Se till att Bluetooth är aktiverat i din mobil eller surfplatta, då detta underlättar anslutning.


5. Slå på strömmen till dossdimmern.

Enheten ska nu dyka upp i appen, om inte, tryck på "+" i övre högra hörnet.




6. Om dossdimmern fortfarande inte dyker upp, bekräfta att den anslutna lasten blinkar, om inte: Tryck och håll ner tryckknappen ansluten till S1-ingången i 10 sekunder tills att den anslutna lasten börjar blinka.


7. Lägg till dossdimmern genom att klicka på "+"

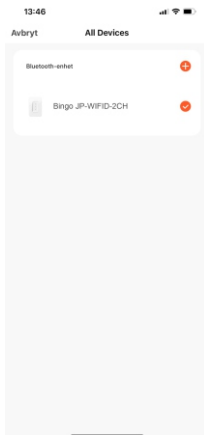


8. Bekräfta Wi-Fi nätverk och lösenord.

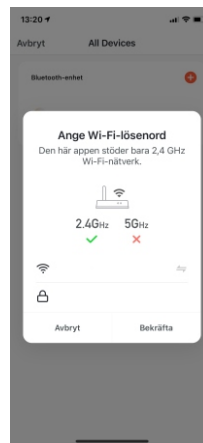

9. Namnge enheten, observera att det är detta namn som senare används av röstassistenter.

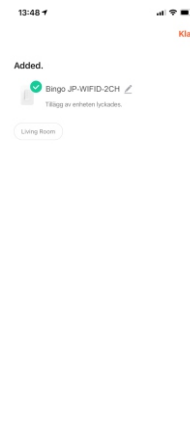


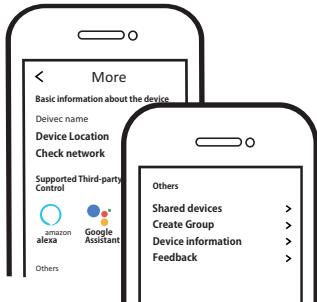

- Nu kan du konfigurera och dela ditt system med familj och vänner.
- Du kan även ansluta röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för att styra din belysning.

Användning med röstassistent


1. Välj en enhet som ska anslutas till röstassistent.

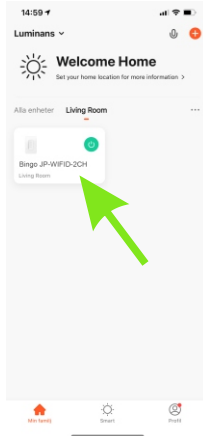


2. Tryck på pennan för att se enhetsinformation.







3. Välj vilken eller vilka röstassistenter du vill ansluta.

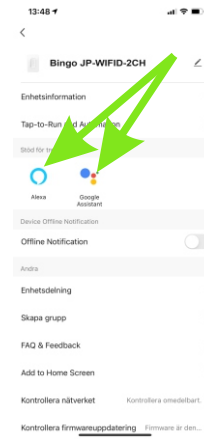

Med monteringsbygel för DIN-skena

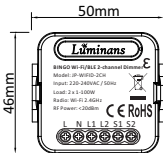

Endast dosdimmer

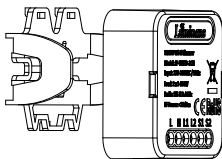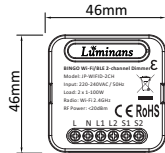

Teknisk specifikation

Modellnamn	JP-WiFiD-2CH
Nätspänning	220-240 VAC / 50Hz
Last	2 x 1-100W
Radio Wi-Fi/BLE	2.405 - 2.483GHz <20dBm
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Tc (max)	+80°C
Radioräckvidd (max)	200m fri sikt, 20m inomhus
Dimensioner	46x46x18mm (utan bygel)
IP-klassning	IP20
Garanti	2år
Lasttyp	Bakkant (Trailing edge)

Radio Standard
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC Standard
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 55015:2013 +A1:2015,
EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

RoHS Standard
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
Complies with 2014/53/EU Directive

FAQ

- F1:** Vad gör man om dosdimmern inte ansluter till mitt Wi-Fi?
a. Kontrollera att dosdimmern är rätt ansluten och har ström.
b. Se till att Bluetooth är aktiverad i din mobil/surfplatta.
c. Försäkra dig om att dosdimmern och mobil/surfplatta är anslutna till samma nätverk.
d. Är enheterna anslutna till internet.
e. Kontrollera att lösenordet för ditt Wi-Fi matas in korrekt.
f. Kontrollera att en eventuellt brandvägg inte blockerar trafiken

F2: Vilka laster kan anslutas till dosdimmern?
LED (Bakkansstyrtd), glödlampor och halogenlampor

F3: Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?
Du kan fortfarande styra belysningen via tryckknapp, men dosdimmern måste kopplas upp mot Wi-Fi för att styras via App.

F4: Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?
Upprepa parningsprocessen från steg 5.

F5: Hur nollställer man dosdimmern?
- Stäng av lasten via tryckknappen.
- Tryck och håll ner tryckknappen i 10 sekunder tills att den anslutna lasten börjar blinka.

Luminans

RoHS CE



Produktinformation och tillverkardeklaration finns på:
www.luminans.com