







BRUKSANVISNING
Split luftkonditionering ARCTIC 2 NG-serien



CH-S09FTXLA2-NG
CH-S12FTXLA2-NG
CH-S18FTXLA2-NG
CH-S24FTXLA2-NG

Läs bruksanvisningen noggrant och spara den

	Aggregatet är fyllt med det brandfarliga köldmediet R32 (GWP: 675)
	Läs bruksanvisningen innan du startar och använder luftkonditioneringen
	Läs installationsanvisningarna innan du installerar luftkonditioneringen
	Läs igenom underhållsinstruktionerna innan du reparerar luftkonditioneringen

Köldmedium

- För att aggregatet ska kunna fylla sin funktion är det fyllt med köldmedium. Den här luftkonditioneringsanläggning använder köldmedium R32. Köldmediet är brandfarligt och luktfritt. Dessutom kan det orsaka explosion under vissa förhållanden, men dess antändlighet är mycket låg. Det kan antändas endast vid direkt kontakt med eld.
- Jämfört med andra köldmedier har R32 inte någon negativ effekt på ozonskiktet och dess inverkan på växthuseffekten är mindre. Köldmediet R32 har mycket goda termodynamiska egenskaper, vilket resulterar i en mycket hög energieffektivitet. Därför är köldmediemängden mindre för luftkonditionerar som använder köldmediet R32 jämfört med dessa som använder R410A.

VARNING!


Det är förbjudet att använda några andra medel för påskyndande av smältprocessen eller för rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Vid behov av reparation, kontakta din närmaste auktoriserade C&H-serviceverkstad. Reparationer som utförs av icke kvalificerad personal kan innebära fara för liv och hälsa och kan skada utrustningen. Förvara luftkonditioneringen i ett rum där det inte finns någon antändningskälla i kontinuerlig drift (t.ex. öppen eld, gasapparat eller elektrisk värmare). Det är förbjudet att sticka hål på kylsystemet och att använda det i närheten av öppen eld.

Enheten är fylld med den brandfarliga gasen R32. Vid reparationsarbeten ska tillverkarens anvisningar i bruksanvisningen följas strikt. Observera att köldmediet är luktfritt!

1. Viktig information

VARNING!	MÖJLIG RISK
Utför inte reparationer som kräver att aggregatet öppnas	Risk för elektriska stötar. Risk för kroppsskada på grund av brännskador orsakade av överhettade komponenter eller sår orsakade av vassa kanter eller andra utskjutande delar av elementen
Försök inte att själv ta bort enheten från installationsplatsen	Risk för elektriska stötar. Möjliga brännskador på kroppen på grund av läckage av köldgaser från bortkopplad rörledning
Slå inte på/stäng inte av aggregatet genom att sätta i/ dra ut kontakten ur eluttaget	Skadad kabel, kontakt eller uttag kan medföra risk för elektriska stötar
Skydda nätsladden från skador	Risk för elektrisk stöt från oskyddade ledare
Placera inte några föremål ovanpå aggregatet	Risk för skador från fallande föremål
Det är förbjudet att kliva på enheten	Risk för skador på grund av fall
Klättra inte upp på stolar, pallar, stegar eller andra instabila stöd för att rengöra aggregatet	Risk för personskada vid fall från hög höjd
Försök inte rengöra aggregatet utan att först ha stängt av den/kopplat ur den	Risk för elektriska stötar
Låt inte barn eller oerfarna personer använda aggregatet ensamma	Felaktig användning kan skada utrustningen
Rikta inte luftflödet direkt mot en gasspis/-ugn	Risk för brand, explosion eller förgiftning på grund av gasläckage
Stick inte in fingrarna i luftintagen/luftuttagen	Risk för personskada eller elektriska stötar
Drick inte kondensvatten	Risk för förgiftning
Om du känner bränd lukt eller rök från aggregatet ska du koppla bort det från elnätet, öppna alla fönster och ringa servicecentret	Risk för skador på grund av brännskador eller inandning av rök
Använd inte lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel för rengöring av aggregatet	Det kan skada plast- och lackerade delar
Använd inte aggregatet för andra ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen	Felaktig användning av aggregatet kan orsaka skador
Rikta inte luftflödet direkt mot värdefulla föremål/ djur/växter	Potentiell skada på grund av alltför mycket värme/ kyla/luftfuktighet/ventilation
Använd inte luftkonditioneringen under längre perioder vid luftfuktighet över 80%.	Alltför kraftigt droppande av kondensvatten från aggregatet kan orsaka skador på föremål

1. Översikt över luftkonditioneringssystemets konstruktion

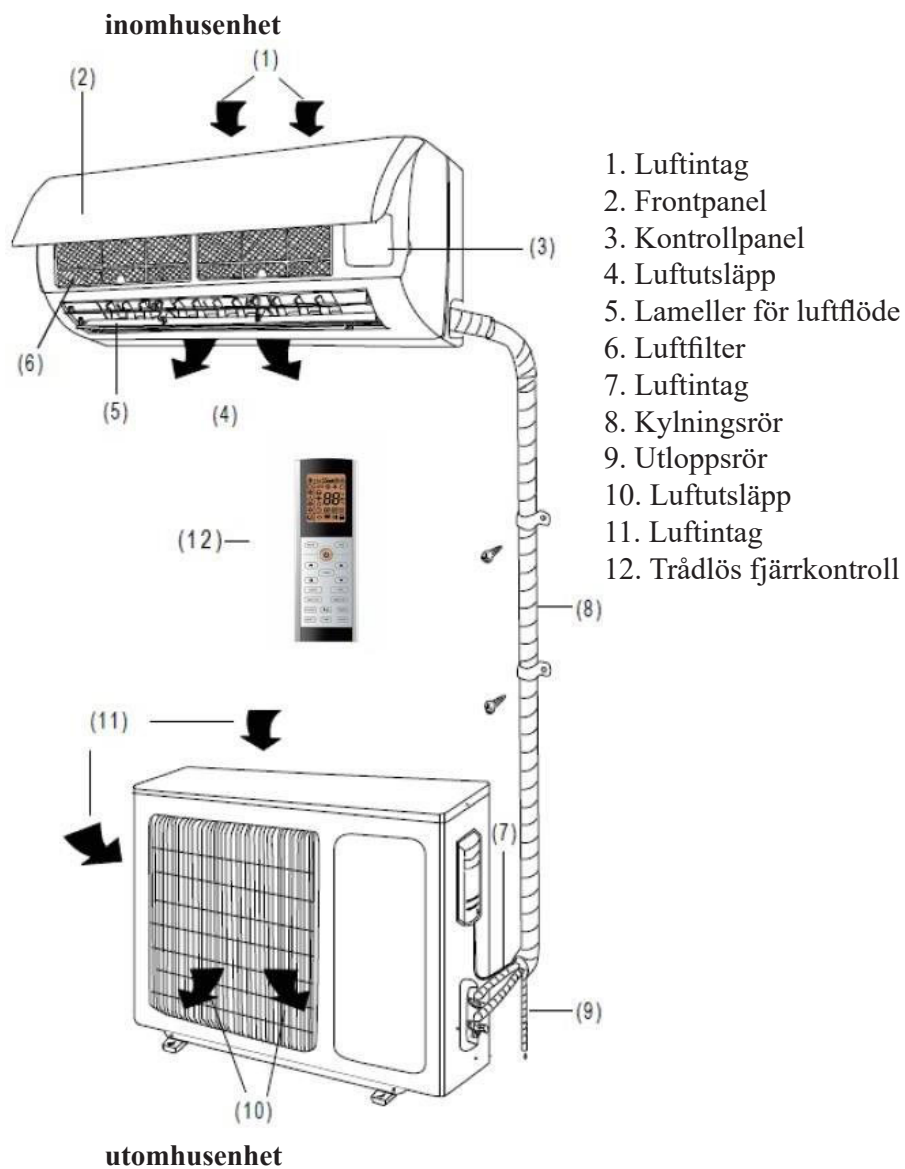


Observera!


Enhetens faktiska utseende kan skilja sig från bilden ovan. Kontrollera det aktuella utseendet på din enhet!

3.3. Skärm

För utvalda modeller:

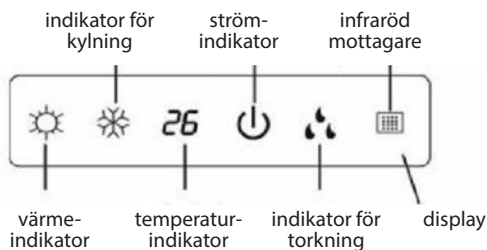


För utvalda modeller:

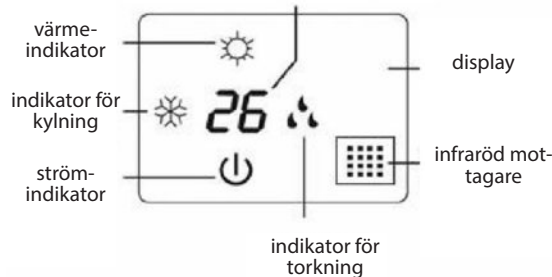


För utvalda modeller:




För utvalda modeller:

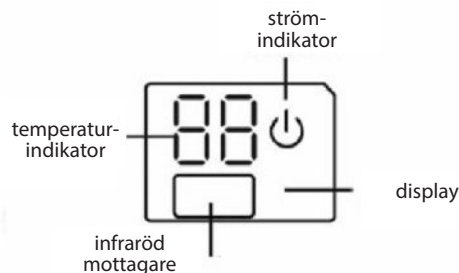

För utvalda modeller:

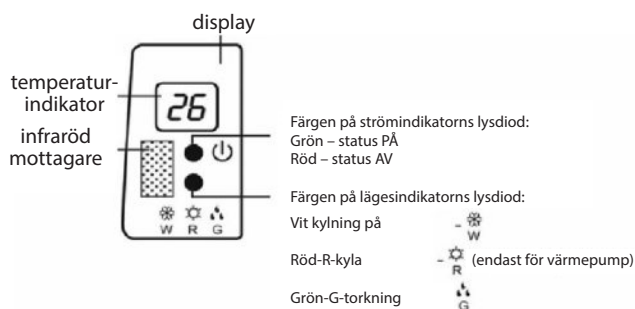

För utvalda modeller:

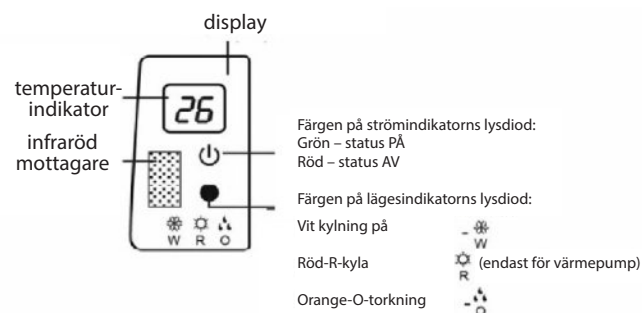


Observera!

Det faktiska utseendet på displayen kan skilja sig från bilden ovan. Kontrollera det aktuella utseendet på din enhet!

4. Beskrivning av fjärrkontrollen

4.1. Beskrivning av fjärrkontrollens knappar

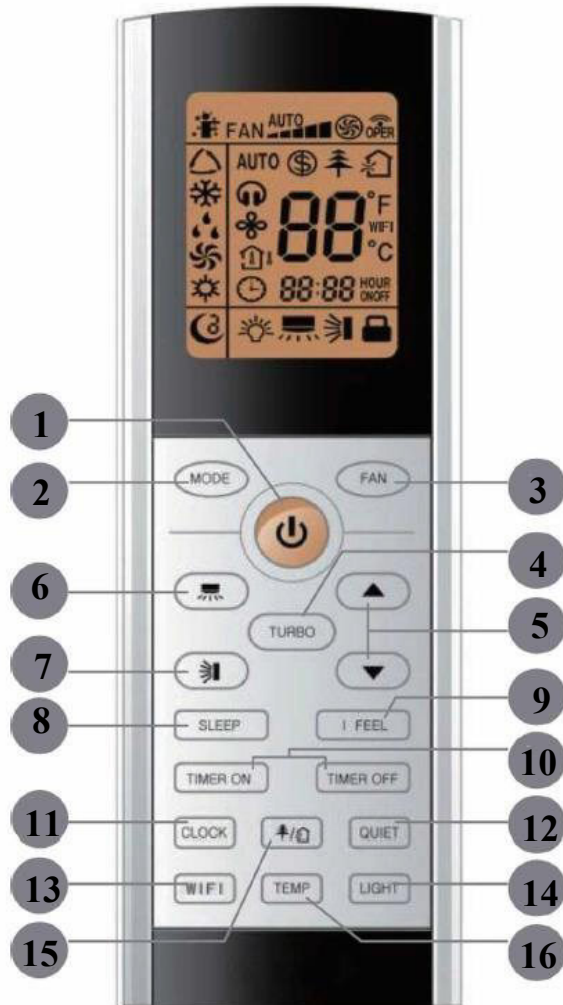


- 1 ON/OFF-knapp
- 2 MODE-knapp
- 3 FAN-knapp
- 4 TURBO-knapp
- 5 knapp ▲/▼
- 6 knapp
- 7 knapp
- 8 SLEEP-knapp
- 9 I FEEL-knapp
- 10 TIMER ON/TIMER OFF-knapp
- 11 CLOCK-knapp
- 12 QUIET-knapp
- 13 WIFI-knapp
- 14 knapp för BELYSNING
- 15 knapp
- 16 TEMP-knapp

Observera!

Det är en universell trådlös fjärrkontroll som är kompatibel med C&H:s olika modeller av luftkonditioneringsaggregat. Kontrollera de tekniska specifikationerna för din enhets modell eftersom tryck på valda knappar för funktioner som enheten saknar inte ger något resultat.

- När aggregatet är påslaget blinkar signalikonen på fjärrkontrollens display en gång efter ett tryck på en av fjärrkontrollens knappar "". Luftkonditioneringen avger ett pip-ljud som bekräftar att signal har skickats till luftkonditioneringen.

3.2. Beskrivning av ikonerna på fjärrkontrollens skärm

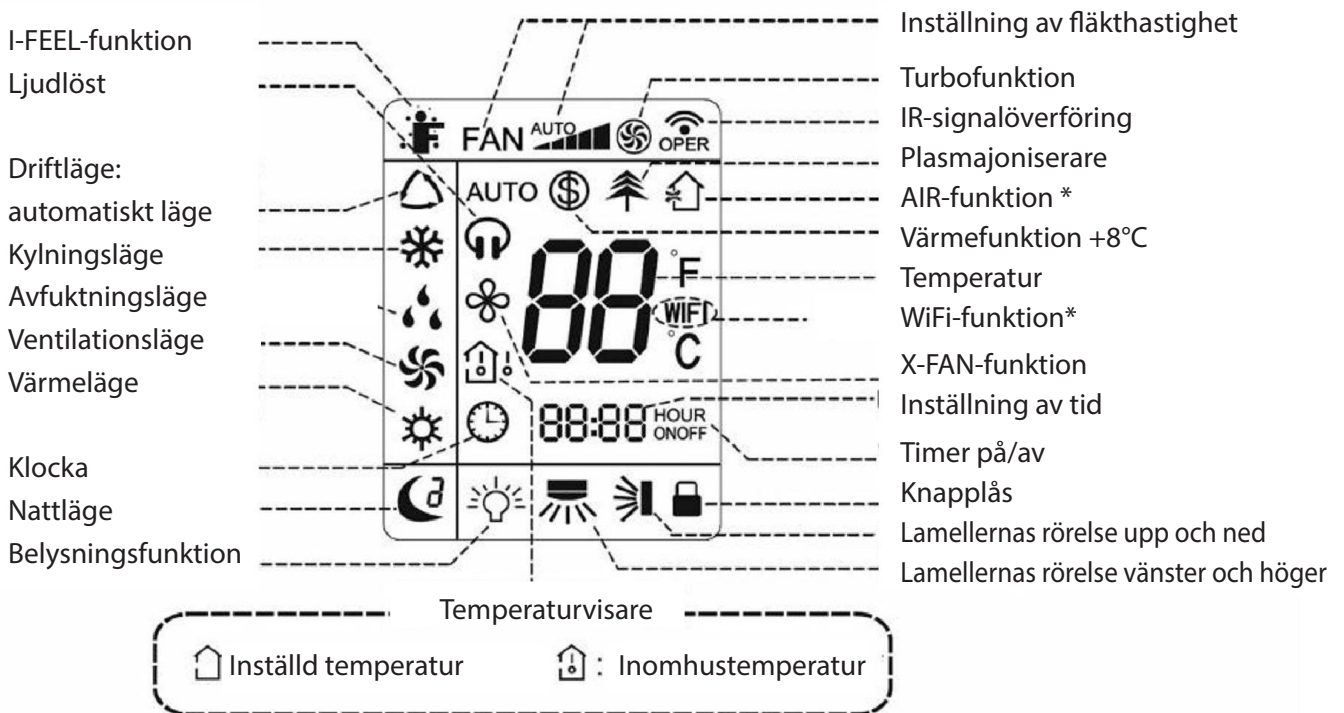

Observera!


Försäkra dig om att inget stör driften av den fjärrstyrda luftkonditioneringen. Det är förbjudet att kasta fjärrkontrollen eller att låta den falla. Den ska skyddas från vatten, solljus och alla typer av heta platser.









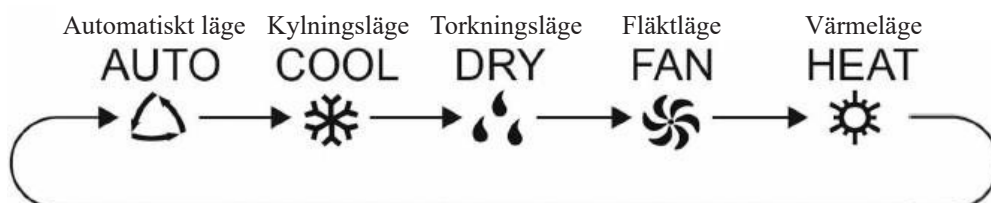



1. ON/OFF-KNAPP

Tryck på knappen för att slå på eller stänga av enheten.

2. MODE-KNAPP

Genom att trycka på MODE-knappen ändras luftkonditioneringens driftläge i följande ordning:



- I automatiskt läge körs luftkonditioneringen automatiskt utifrån den omgivande luftens temperatur. Genom att trycka på FAN-knappen justeras fläkthastigheten. Genom att trycka på knapparna  eller  kan du ställa in vinkeln på luftflödet för inomhusenhetens fläkt.
- När kylningsläge har valts övergår luftkonditioneringen till kylningsläge och indikatorn  visas på inomhusenheten. Använd knapparna ▲/▼ för att ställa in önskad temperatur. Genom att trycka på FAN-knappen justeras fläkthastigheten. Genom att trycka på knapparna  eller  kan du ställa in vinkeln på luftflödet för inomhusenhetens fläkt;
- När torkningsläge har valts körs luftkonditioneringen alltid med låg hastighet och indikatorn "☺" visas på inomhusenheten. Fläkthastigheten kan inte justeras när aggregatet körs i detta läge. Genom att trycka på knapparna  eller  kan du ställa in vinkeln på luftflödet för inomhusenhetens fläkt;
- När fläktläge har valts övergår luftkonditioneringen till ventileringsläge (varken kylning eller uppvärmning) – alla indikatorer slocknar. Genom att trycka på FAN-knappen justeras fläkthastigheten. Genom att trycka på knapparna  eller  kan du ställa in vinkeln på luftflödet för inomhusenhetens fläkt;
- När värmeläge har valts övergår luftkonditioneringen till uppvärmningsläge och indikatorn  visas på inomhusenheten. Använd knapparna ▲/▼ för att ställa in önskad temperatur
Genom att trycka på FAN-knappen justeras fläkthastigheten. Genom att trycka på knapparna  eller  kan du ställa in vinkeln på luftflödet för inomhusenhetens fläkt.

Observera!

Efter att värmeläget har initierats startar inomhusenhetens fläkt med en fördröjning (cirka 1–5 minuter, beroende på rummets lufttemperatur) för att undvika att blåsa in kall luft.


Intervallet för temperaturinställning med fjärrkontrollen är 16°C ~ 30°C.

Justering av fläkthastigheten sker i denna följd: automatisk, låg, ökad, medel, ökad och hög.

I det automatiska läget kan temperaturen visas. I det läget kan önskad temperatur ställas in.

3. FAN-KNAPP


Genom att trycka på den här knappen kan fläkthastigheten ställas in i sekvenser:

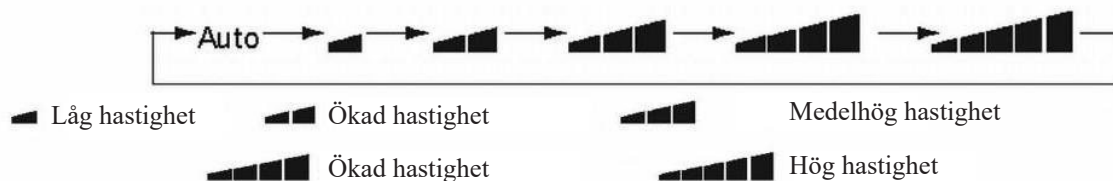

Observera!

I torkningsläget är endast låg fläkthastighet möjlig.

X-FAN-funktion:


Om du trycker på FAN-knappen i mer än 2 sekunder i kylnings- eller torkningsläge aktiveras självrengöringsfunktionen. Efter att aggregatet har stängts av kommer inomhusenhetens fläkt att gå i några minuter för att torka förångaren – ikon  visas på fjärrkontrollens skärm.

Den funktionen är inte tillgänglig i övriga driftlägen (automatisk, fläkt eller värme). X-FAN är som standard inaktiverad när strömmen slås på. Dess uppgift är att avlägsna kvarvarande fukt från inomhusenheten för att förhindra mögeltillväxt.

Anmärkningar om funktionens inaktivering:

- X-FAN-funktionen är aktiverad: när aggregatet stängs av genom att trycka på ON/OFF-knappen fortsätter inomhusenhetens fläkt att gå på låg hastighet för att avlägsna kvarvarande fukt. Om FAN-knappen under den tiden trycks in och hålls intryckt i mer än 2 sekunder stannar fläkten omedelbart.
- X-FAN-funktionen är inaktiverad: när aggregatet stängs av genom att trycka på ON/OFF-knappen, stannar inomhusenhetens fläkt omedelbart.

4. TURBO-KNAPP

Turboläget är inaktiverat som standard. Funktionen kan slås på/av när luftkonditioneringen är i kylnings- eller värmeläge. Efter ett tryck på TURBO-knappen visas ikonen  på fjärrkontrollens skärm och aggregatet börjar kyla/värma snabbt med ett starkt luftflöde.

Funktionen är inte tillgänglig i följande lägen: automatiskt, avfuktning och fläkt.


5. KNAPP ▲/▼

Genom att trycka på knappen ”▲” ökas värdet på inställd temperatur med 1°C. Genom att trycka på knappen ”▼” sänks temperaturen med 1°C. Om knappen ”▲” eller ”▼” hålls intryckt i 2 sekunder ändras inställningen snabbare. Temperaturen kan justeras mellan 16°C och 30°C.




I inställningslägena TIMER ON, TIMER OFF och CLOCK används knapparna ”▲” och ”▼” för att ställa in tiden.

6. KNAPP

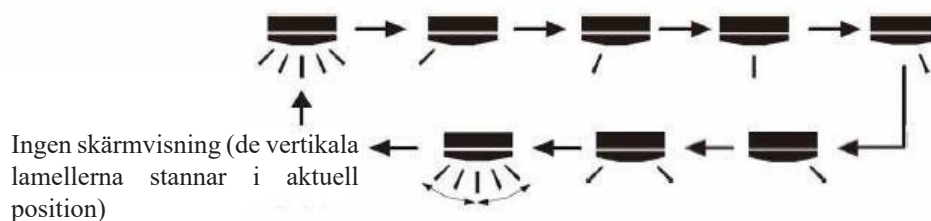Genom att trycka på den här knappen kan du ställa in de vertikala lamellernas rörelse så att sättet hur de rör sig i sidled ändras i sekvenser enligt diagrammet nedan:




Anmärkningar:





- Om du trycker på den här knappen i mer än 2 sekunder börjar inomhusenhetens vertikala lameller att röra sig fram och tillbaka från vänster till höger. När knappen släpps stoppar enheten lamellernas rörelse i aktuell position.
- Om statusen för rörelse i sidled ändras från av till  kommer statusen direkt att ändras tillbaka till av om knappen trycks ned igen efter 2 sekunder. Om knappen  trycks ned igen inom 2 sekunder kommer förändringen i lamellernas rörelsesätt även att bero på sekvensen ovan.
- Funktionen  är tillgänglig på utvalda modeller.

7. KNAPP

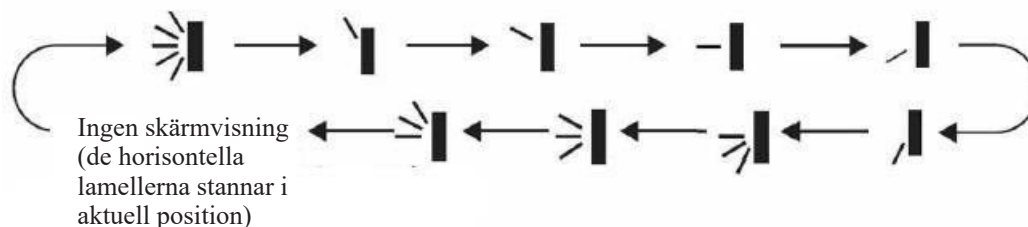


Den här knappen används för att styra de horisontella lamellernas rörelse upp och ned. Inställningen ändras i sekvenser enligt nedan:








 Valet innebär att lamellerna rör sig automatiskt. Det är en vertikal rörelse upp och ned mellan de maximala lutningsvinklarna.

      Valet innebär att inomhusenhetens fläkt blåser luft, med de horisontella lamellerna i ett visst läge.




   Valet innebär att inomhusenhetens fläkt blåser luft, med de horisontella lamellerna inom en viss vinkel.

Håll knappen    nedtryckt i minst 2 sekunder för att ställa in önskad vinkel på lamellerna. I läget för önskad vinkel släpp knappen.

Anmärkningar:

- Inställningar    finns inte tillgängliga på alla modeller. När luftkonditioneringen tar emot den här signalen innebär det att lamellerna rör sig automatiskt.
- Om statusen för rörelse upp och ned ändras från av till  kommer statusen direkt att ändras tillbaka till av om knappen  trycks ned igen efter 2 sekunder. Om knappen trycks ned igen inom 2 sekunder kommer förändringen i lamellernas rörelsesätt även att bero på sekvensen ovan.

8. SLEEP-KNAPP

Tryck på knappen för att välja viloläge – viloläge 1 () , viloläge 2 () , viloläge 3 (). Ny tryckning på knappen avbryter läget. Som standard är läget inaktiverat när enheten slås på.

SLEEP 1 – viloläge nr 1: när luftkonditioneringen har körts i kylnings- eller torkningsläge i 1 timme höjs den inställda temperaturen med 1°C, 2°C efter 2 timmar. Därefter körs aggregatet med den inställda temperaturen. I värmeläget sänks den inställda temperaturen med 1°C 1 timme efter att funktionen aktiverats, 2°C efter 2 timmar. Därefter körs aggregatet med den inställda temperaturen.

SLEEP 2 – viloläge nr 2: luftkonditioneringen körs enligt de temperaturkurvor som är förinställda för drift i viloläge.

SLEEP 3 – inställning av temperaturkurvan för drift i det användarinställda viloläget. Enheten körs sedan enligt en algoritm för en personlig temperaturkurva:



1. Håll TURBO-knappen intryckt för att styrenheten ska gå till manuell inställning av viloläge. Displayen visar "1 timme" och fältet för den inställda temperaturen "88" visar motsvarande temperatur för den senast inställda kurvan för viloläget och blinkar (när inställning görs för första gången visas det fabriksinställda värdet för kurvan).
2. Använd knapparna "▲" och "▼" för att ställa in temperaturvärdet efter dina behov och tryck på TURBO-knappen för att bekräfta inställningarna.
3. Under tiden ökas fjärrkontrollens timerinställningar (som är "2 timmar", "3 timmar" eller "8 timmar") automatiskt med 1 timme. Displayfältet som normalt visar den inställda temperaturen "88" visar motsvarande temperatur för den senast inställda kurvan i viloläget och blinkar.
4. Upprepa stegen (2 och 3) ovan tills temperaturinställning för 8 timmar har avslutats, nu är inställningen av temperaturkurvan för viloläget klar. Fjärrkontrollen återgår till visning av standardskärmen för automatisk avstängningstimer och temperaturdisplayen återgår till visning av den temperatur som ställts in ursprungligen.

Kontroll av inställningar när temperaturkurvan för viloläget har programmerats av användaren: Användaren kan kontrollera sina egna inställningar. Gå till inställningsläget för viloläge, men ändra inte temperaturinställningen. Tryck sedan på TURBO-knappen för att bekräfta inställningarna.

Observera:

Om ingen knapptryckning sker under 10 sekunder när ovanstående inställning eller kontroll pågår, avbryter styrenheten automatiskt inställningen av temperaturkurvan och återgår till visning av standarduppgifter. Även tryckning på knapparna ON/OFF, MODE, TIMER eller SLEEP under pågående inställning eller kontroll avbryter läget för inställning eller kontroll av temperaturkurvan.

9. I FEEL-KNAPP

Tryckning på knappen aktiverar I FEEL-funktionen (intelligent temperaturreglering) – "  " -symbolen visas på fjärrkontrollens display. Enheten reglerar automatiskt temperaturen efter omgivningstemperaturen i närheten av fjärrkontrollen. En ny tryckning på "  " -knappen avbryter läget och ikonen försvinner från displayen.

Observera:

När funktionen är aktiverad måste fjärrkontrollen placeras nära användaren. Det är förbjudet att placera fjärrkontrollen nära föremål med för hög eller för låg temperatur för att undvika felaktig inställning av omgivningstemperaturen. När den här funktionen är aktiverad ska fjärrkontrollen placeras på en plats varifrån inomhusenheten kan ta emot styrsignalen som skickas från fjärrkontrollen.

10. TIMER ON/TIMER OFF-KNAPP

TIMER ON-KNAPP:

Med den här knappen kan du ställa in timerns starttid. När du har tryckt på den försvinner ikonen "🕒" och texten "ON" börjar blinka på fjärrkontrollens skärm.

Tryck på knappen "▲" eller "▼" för att ändra inställningen för TIMER ON – varje tryckning ökar/minskar det inställda värdet med 1 minut. När knappen "▲" eller "▼" hålls intryckt ändras tiden snabbare. En ny tryckning på TIMER ON-knappen bekräftar inställningarna – texten "ON" slutar att blinka och "🕒" visas igen.

För att avbryta TIMER ON: när timern är aktiverad, tryck på TIMER ON-knappen för att avbryta funktionen.

TIMER OFF-KNAPP:

Med den här knappen kan du ställa in timerns avstängningstid. När du har tryckt på den försvinner "🕒"-ikonen och texten "OFF" börjar blinka på fjärrkontrollens skärm.

Tryck på knappen "▲" eller "▼" för att ändra inställningen för TIMER OFF – varje tryckning ökar/minskar det inställda värdet med 1 minut. När knappen "▲" eller "▼" hålls intryckt ändras tiden snabbare. En ny tryckning på TIMER OFF-knappen bekräftar inställningarna – texten "OFF" slutar blinka och symbolen "🕒" visas igen.

För att avbryta TIMER OFF: när timern är aktiverad, tryck på TIMER OFF-knappen för att avbryta funktionen.

Anmärkningar:

- I på- och av-läget kan inställningar för TIMER ON och TIMER OFF göras samtidigt.
- Innan inställningar för TIMER ON eller TIMER OFF görs ska du först ställa in tiden.
- När TIMER ON eller TIMER OFF är aktiverad gäller den inställda tiden. Enheten slås på eller av efter den inställda tiden. Tryckning på PÅ/AV knappen påverkar inte inställningen. Om funktionen inte behövs använd fjärrkontrollen för att inaktivera den.

11. CLOCK-KNAPP

Tryck på knappen för att gå till klockinställningsläget – "🕒"-ikonen visas på skärmen. Genom att trycka på knapparna "▲" "▼" inom 5 sekunder kan du ställa in timme. Varje tryckning ökar eller minskar det inställda värdet med 1 minut. När knappen "▲" eller "▼" hålls intryckt i mer än 2 sekunder ändras de inställda värdena snabbare.

När rätt tid har ställts in trycker du på CLOCK igen för att bekräfta inställningen. Symbolen # visas sedan kontinuerligt.

Anmärkningar:

- Klockan visar tiden i 24-timmars format.
- Tiden mellan två åtgärder får inte överstiga 5 sekunder – annars avbryter styrenheten automatiskt inställningsläget. Sama gäller för TIMER ON/TIMER OFF åtgärder.

12. QUIET-KNAPP

När aggregatet slås på är funktionen inaktiverad som standard. Quiet-funktionen kan vara i läget Auto Quiet (ikonen 🗸 och symbolen "Auto" visas på skärmen) eller i läget ON (ikonen 🗸 visas på skärmen).

Anmärkningar:

- Quiet-funktionen kan konfigureras i alla luftkonditioneringens driftlägen. När funktionen är aktiverad kan inställningar för fläkthastighet inte ändras.
- När Quiet-funktionen har valts:
 - i kylningsläge – inomhusenhetens fläkt körs med hastighet 4. Efter 10 minuter eller när omgivningstemperaturen inomhus sjunker under 28°C körs inomhusenhetens fläkt med hastighet 2 eller i ljudlöst läge – utifrån jämförelsen av omgivningstemperaturen inomhus och den inställda temperaturen.
 - i värmeläge – inomhusenhetens fläkt körs med hastighet 3 eller i ljudlöst läge – utifrån jämförelsen av omgivningstemperaturen inomhus och den inställda temperaturen.
 - i torkningsläge – inomhusenhetens fläkt körs i ljudlöst läge.
 - automatiskt läge – inomhusenhetens fläkt körs i ljudlöst läge
- enligt det aktuella kylnings-, värme- eller fläktläget.
- Funktionen är tillgänglig på utvalda enhetsmodeller.

13. WIFI-KNAPP

Tryck på knappen för att aktivera/inaktivera WIFI-funktionen. När den är aktiverad visas ikonen "WiFi" på fjärrkontrollens skärm.

När enheten är avstängd och MODE- och WIFI-knapparna trycks in samtidigt längre än 1 sekund skickas en kod för återställning till fabriksinställningarna.

Observera:

Funktionen är tillgänglig endast för utvalda modeller!

14. KNAPP för belysning

Tryckning på den här knappen stänger av bakgrundsbelysningen på inomhusenhetens display – "☀️"-ikonerna försvinner från fjärrkontrollens skärm. En ny tryckning på knappen aktiverar funktionen och "☀️"-ikonerna visas på fjärrkontrollens skärm.

15. KNAPP 🌲/🏠

Tryckning på den här knappen aktiverar plasmajonisatorn och AIR-funktionen.

Den första tryckningen aktiverar luftreningsfunktionen AIR* – 🏠-ikonerna visas på fjärrkontrollens skärm.

När du trycker på knappen en andra gång aktiveras både luftreningsfunktionen och plasmajonisatorn – två ikoner visas på fjärrkontrollens skärm: 🏠 och 🌲.


När du trycker på knappen en tredje gång stängs luftreningsfunktionen och plasmajonisatorn av samtidigt – ikonerna försvinner från skärmen.

En fjärde tryckning på knappen slår på plasmajonisatorn – 🌲-ikonerna visas på fjärrkontrollens skärm.

En ny tryckning på knappen startar om sekvensen i ovanstående ordning.

AIR* – Det är en tillvalsfunktion som endast finns på utvalda modeller.

16. TEMP-KNAPP

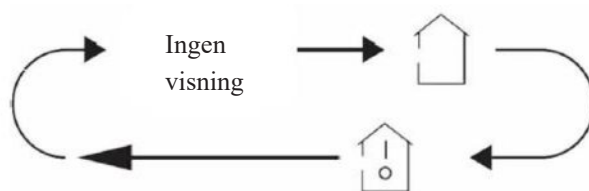

Tryckning på den här knappen visar den inställda inomhustemperaturen, omgivningstemperaturen inomhus eller utomhus på inomhusenhetens display:

När "🏠" har valts med fjärrkontrollen eller visning saknas på displayen, visas den inställda temperaturen.

När "🏠" har valts med fjärrkontrollen visas inomhusenhetens omgivningstemperatur.

Anmärkningar:

- Den inställda temperaturen visas som standard när enheten slås på.
- Endast för modeller med LCD-skärm på inomhusenheten.
- Om visning av utomhustemperatur har valt på inomhusenheten visar inomhusenhetens temperaturindikator motsvarande temperaturvärde och återgår sedan automatiskt till visning av den inställda temperaturen efter 3 eller 5 sekunder.

3.2. Beskrivning av funktioner för knappkombinationer


Energisparfunktion

I kylningsläge aktiveras energisparfunktionen genom att samtidigt trycka på TEMP- och CLOCK-knapparna, och fjärrkontrollens display visar texten "SE". Luftkonditioneringen justerar automatiskt den inställda temperaturen enligt fabriksinställningarna för att uppnå bästa möjliga energibesparingseffekt. Om du trycker på knapparna igen inaktiveras denna funktion.

Anmärkningar:

- Under den här funktionen körs inomhusenhetens fläkt i automatiskt läge som standard och dess hastighet kan inte justeras.
- Den inställda temperaturen kan inte ändras medan den här funktionen är aktiverad.
- Viloläget och energisparläget kan inte köras samtidigt. Om energisparfunktionen har aktiverats i kylningsläge avbryts energisparfunktionen när du trycker på SLEEP-knappen. Om vilofunktionen har aktiverats i kylningsläge kommer aktivering av energisparfunktionen att avbryta viloläget.

Värmefunktion +8°C

När aggregatet är i värmeläge, tryck på TEMP- och CLOCK-knapparna samtidigt för att slå på eller av funktionen. Efter uppstarten av funktionen visas ikonerna  och "8°C" på fjärrkontrollens skärm. Ny samtidig tryckning på TEMP- och CLOCK-knapparna inaktiverar funktionen.

Anmärkningar:

- När värmefunktionen +8°C är aktiverad körs inomhusfläkten som standard på automatisk hastighet och kan inte justeras.
- När värmefunktionen +8°C är aktiverad kan den inställda temperaturen inte ändras.
- Vilofunktionen och värmefunktionen +8°C kan inte användas samtidigt. Om värmefunktionen +8°C har aktiverats i kylningsläge avbryts värmefunktionen +8°C när du trycker på SLEEP-knappen. Om vilofunktionen har aktiverats i kylningsläge kommer aktivering av värmefunktionen +8°C att avbryta vilofunktionen.
- Om temperaturen visas i Fahrenheit visar fjärrkontrollen värmefunktionen +46°F.

Fjärrkontrollens knapplås

Samtidig tryckning på knapparna ”▲” och ”▼” aktiverar/inaktiverar barnlåset.


När låset är aktiverat visas -ikonen på fjärrkontrollens skärm

Om du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen när låset är på visas ikonen som blinkar 3 gånger utan att någon styrsignal skickas till enheten.

Växla mellan Celsius och Fahrenheit

När enheten är avstängd kan man växla mellan °C och °F genom att samtidigt trycka på knapparna ”▼” och ”MODE”.


5. 5. Byte av batterier i fjärrkontrollen

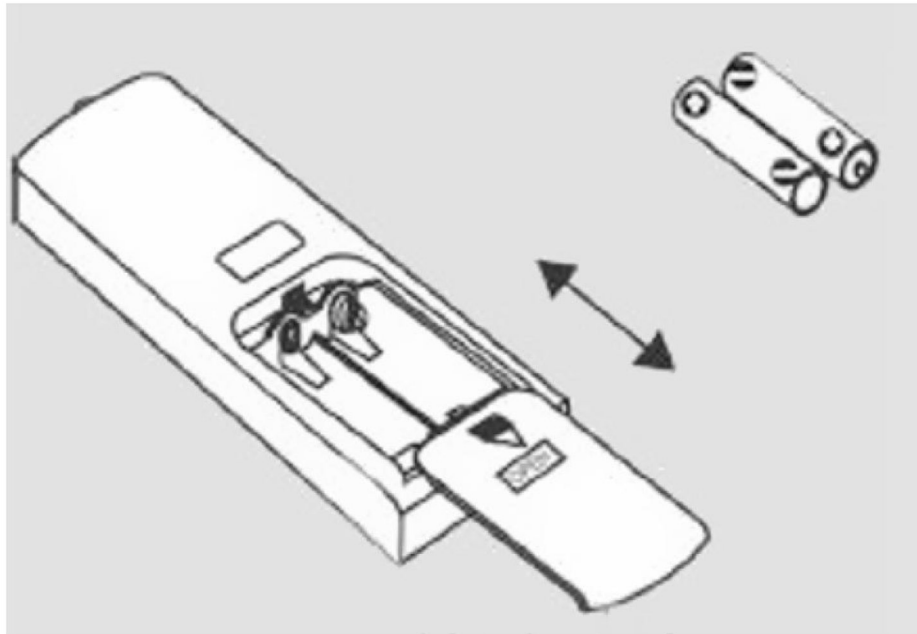

Anmärkningar:

- När du byter batterier använd aldrig nya batterier tillsammans med gamla, det kan leda till att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid rekommenderas det att ta ur batterierna för att undvika elektrolytläckage och eventuella skador på fjärrkontrollen.
- Det maximala manöveravståndet för fjärrkontrollen, dvs. 8 meter, får inte överskridas.
- Fjärrkontrollen bör hållas på minst 1 meters avstånd från annan radio-/TV-utrustning.
- Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt rekommenderas det att ta ut batterierna, vänta i cirka 30 sekunder och sätta i batterierna igen. Om ingen förbättring sker rekommenderas det att byta ut batterierna mot nya.

6. Nödstart

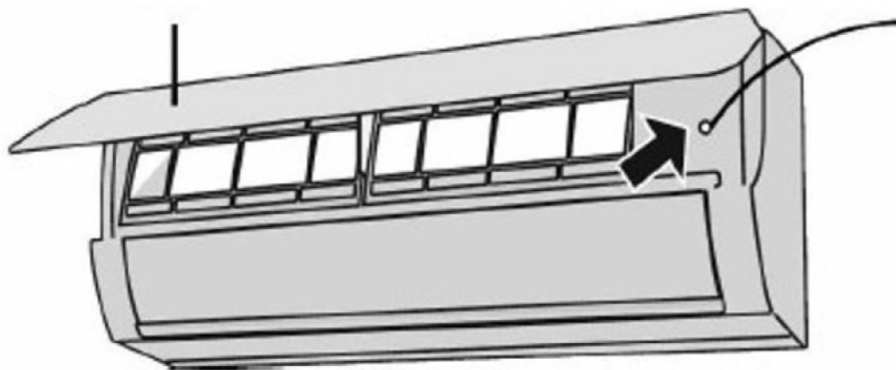

Om fjärrkontrollen skadas eller försvinner går det att slå på/av luftkonditioneringen manuellt. Luftkonditioneringen fungerar då endast i automatiskt läge.

För att starta luftkonditioneringen manuellt öppnar du inomhusenhetens frontpanel och trycker på knappen för manuell start.

WARNING: Använd ett isolerat föremål för att trycka på knappen

7. Underhåll

Anmärkningar:

- Kontrollera att strömmen är avstängd innan du rengör luftkonditioneringsanläggningen. Annars finns det risk för elektriska stötar.
- Vid rengöring spruta inte vatten direkt på aggregatet – fukt kan orsaka elektriska stötar.
- Brandfarliga vätskor, såsom lösningsmedel och bensen, kan skada luftkonditioneringen. För rengöring rekommenderas att använda en mjuk torkduk eller en trasa lätt fuktad med vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Det är förbjudet att använda kemikalier som innehåller den organiska föreningen 2-butoxietanol och andra föreningar i denna organiska grupp, eftersom dessa kan skada vissa delar av utrustningen.
- Leverantören förbehåller sig rätten att neka garantianspråk på komponenter som skadats till följd av användning av frätande kemikalier.

7.1. Rengöring av luftfiltret

Anmärkningar:

- Vi rekommenderar att luftfiltret rengörs minst var 3:e månad. Om enheten används under tuffa förhållanden bör frekvensen ökas.
- När du tar bort/sätter i filtret, var försiktig så att du inte skär dig på de vassa kanterna på inomhusenhetens aluminiumlameller.
- Det är förbjudet att torka filtret med hjälp av en fön eller med öppen eld på grund av deformationsrisk.

1

Öppna frontpanelen


Lyft upp frontpanelen i pilarnas riktning (som bilden visar)



2

Dra ut luftfiltret


Dra ner luftfiltret för att ta bort det

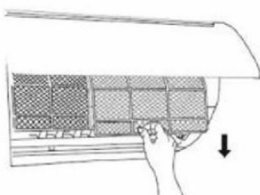

3

Rengör luftfiltret


Rengör filtret med en dammsugare eller skölj det under rinnande vatten, om filtret är mycket smutsigt använd varmt vatten, och låt det sedan torka på en skuggig plats

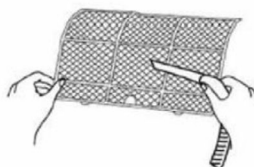

4

Sätt i luftfiltret

Byt ut luftfiltret och stäng panelen i pilarnas riktning (tills du hör ett klick)

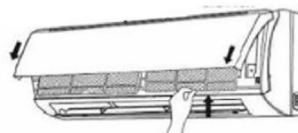

7.1. Rengöring och underhåll

Kontroll av utrustningen inför en ny säsong:

- Kontrollera att luftintaget/luftutloppet på inomhus- och utomhusenheterna inte är blockerade.
- Kontrollera att enheten är ordentligt jordad.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen är i funktionsdugligt skick.
- Kontrollera att utomhusenhetens hölje inte är skadat.

Kontroll av utrustningen efter säsongen:

- Stäng av luftkonditioneringen.
- Rengör luftfiltret och höljet på utomhus- och inomhusenheterna.
- Vid behov skydda utomhusenhetens hölje mot korrosion, regn, damm etc.