



Instruktionsbok för MeacoFan 1056 luftcirkulator



MeacoFan 1056 Luftcirkulator

Vänligen läs denna instruktionsmanual innan du använder cirkulationsfläkten och behåll den för framtida referens.

Tack för att du väljer Meaco, vi uppskattar det verkligen.

Säkerhetsinformation

Denna luftcirkulator får ej användas i rum under följande omständigheter:

- Potentiellt explosiv miljö
- Farlig miljö
- En miljö med hög koncentration av lösningsmedel
- En miljö med extremt hög koncentration av damm



Magneter Luftcirkulatorn och fjärrkontrollen innehåller båda två magneter. Vänligen observera följande: Pacemakers och defibrillatorer kan påverkas av magneter. Om detta påverkar dig, placera inte fjärrkontrollen fickan och varna alla som kan tänkas använda luftcirkulatorn eller fjärrkontrollen att den har en magnet. Kreditkort och minneskort kan också påverkas av magneter och bör inte placeras nära luftcirkulatorn eller fläkten.

Håll borta från barn: Låt ej barn leka med eller kring denna enhet, det kan resultera i skador. Se till att enheten är utom räckhåll för barn när den inte används. Denna apparat är inte menad att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk eller mental förmåga, såvida de inte är övervakade eller fått instruktioner om användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Håll enheten jordad: Använd alltid enheten med en jordad kontakt och ett jordat eluttag. En jordad kontakt är en viktig säkerhetsfunktion som reducerar risken för elektriska stötar och brand.

Skydda strömsladden från skada: Använd aldrig en enhet som har en skadad strömsladd, detta kan leda till elektrisk brandfara. Om strömsladden är skadad så måste den ersättas med en sladd av samma typ och strömstyrka.

Förlängningssladd: Förlängningssladdar måste vara jordade och kunna leverera rätt spänning till enheten.

Hantera med försiktighet: Tappa, kasta eller förstör ej luftcirkulatorn. Oförsiktig hantering kan skada komponenterna eller ledningar och leda till en farlig situation.

Använd på stabila ytor: Använd alltid enheten på en stabil och jämn yta, till exempel på golvet eller en stadig bänkyta, så att luftcirkulatorn ej kan falla och orsaka skada.

Håll borta från vatten: Använd aldrig enheten på, i eller nära vatten eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Använd eller förvara inte enheten utomhus. Om sladdar eller elektriska komponenter blir blöta, torka noggrant innan du använder enheten. Om du är osäker, använd inte luftcirkulatorn utan fråga en kvalificerad elektriker eller en ingenjör godkänd av Meaco.

Håll luftintagen fria: Blockera ej luftintagen genom att placera enheten för nära gardiner, väggar eller annat som kan begränsa luftintaget. Detta kan leda till att enheten blir överhettad, vilket kan resultera i brand och elektrisk fara.


Håll elektriska komponenter torra: Låt aldrig vatten komma in i luftcirkulatorns elektriska komponenter. Om dessa delar blir blöta av någon anledning, torka dem noggrant innan användning av enheten. Om du är osäker, använd inte luftcirkulatorn utan fråga en kvalificerad elektriker eller en ingenjör godkänd av Meaco.

Operatören måste se till att instruktionsmanualen finns tillgänglig för användaren samt att personen förstår manualen.

Allmänna Råd

- Innan du använder luftcirkulatorn för första gången, så bör du läsa instruktionsmanualen mycket noggrant.
- När du mottagit luftcirkulatorn så bör du kontrollera enheten efter eventuella transportskador. I fall av skada så bör du kontakta leverantören omedelbart.
- Behåll förpackningen för luftcirkulatorn på ett säkert ställe för att kunna skicka iväg den säkert vid behov av service. För att spara utrymme så kan du enkelt skära genom tejpens med en kniv och sen vika ihop kartongen.

Produktidentifikation

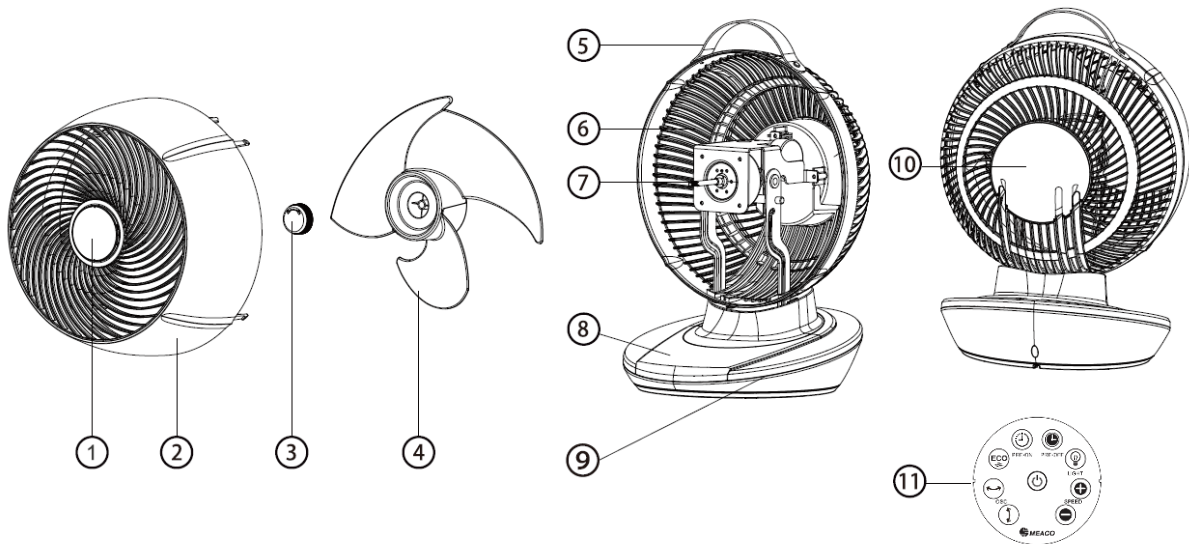

1. Magnetisk hållare för fjärrkontroll

2. Främre skydd

3. Spinner

4. Fläktblad

5. Handtag

6. Bakre skydd

7. Fläktmotor

8. Kontrollpanel


9. Fot

10. Plats för kabel

11. Fjärrkontroll

**Detta handtag är gjort av konstgjorda material och innehåller inga animaliska produkter.
**Fjärrkontrollen är utrustad med ett CR2025 DC3v-batteri. Vänligen ta bort fliken på batteriet före användning.*

Kontrollpanel

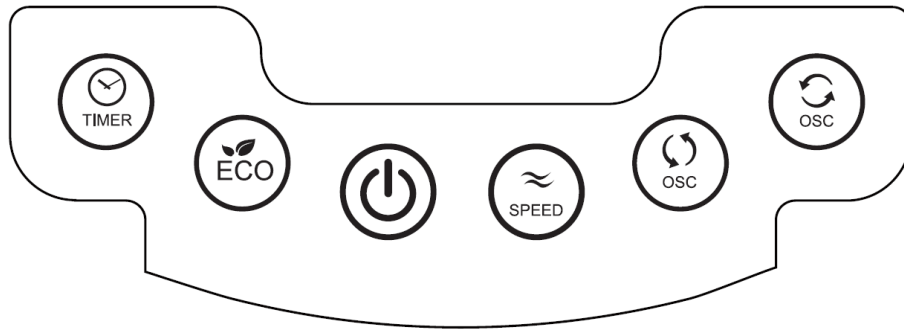

Vänligen notera att alla knappar är tryckkänsliga och piper vid beröring.

Strömknapp



När luftcirkulatorn kopplas in så kommer den pipa en gång och visa rumstemperaturen på displayen, detta är standby-läge. För att sätta på fläkten, tryck på strömknappen. Enheten kommer pipa och sen starta. För att stänga av enheten, tryck på strömknappen igen och du kommer höra ett längre pip och fläkten kommer sakta ner och sen stanna.

Hastighetsknapp



Tryck på knappen för att justera fläktens hastighet. Det finns 12 hastigheter tillgängliga. Så länge fläkten är inkopplad så minns den senaste hastigheten som användes. Hastigheten kan justeras genom kontrollpanelen eller med fjärrkontrollen.

Vertikala Och Horisontella Oscillationsknappar (Osc)



Tryck på oscillationsknappen för att starta och stoppa fläktens rörelse från sida till sida, eller upp och ner. Tryck på knappen en gång för att sätta igång rotationen och en gång till för att stoppa rotationen, på så sätt kan du ställa in fläktens rörelse.

Timer



När fläkten är i standby-läge, använd timerknappen för att ställa in ett intervall, i segment på en timme, mellan 1 och 12 timmar varefter fläkten slås PÅ. När du nått ditt önskade antal timmar på displayen så kommer numret blinka fyra gånger och sen vara inställd.

När fläkten är igång, använd timerknappen för att ställa in ett intervall, i segment på en timme, mellan 1 och 12 timmar varefter fläkten slås AV. När du nått ditt önskade antal timmar på displayen så kommer numret blinka fyra gånger och sen vara inställd.

För att stänga av timern, tryck på timerknappen tills 00 visas på displayen.

Eco-Knapp




Tryck på ECO-knappen för att slå på eller av ECO-läge. I ECO-läge kommer fläktens hastighet automatiskt ändras enligt tabellen på följande sida. Rumstemperaturen kommer visas på displayen.

ECO-läge

Rumstemperatur	Fläkthastighet
<23°C	2
23 to 25°C	4
25 to 27°C	6
27 to 29°C	8
29 to 31°C	9
31 to 33°C	10
>33°C	12

Fjärrkontroll

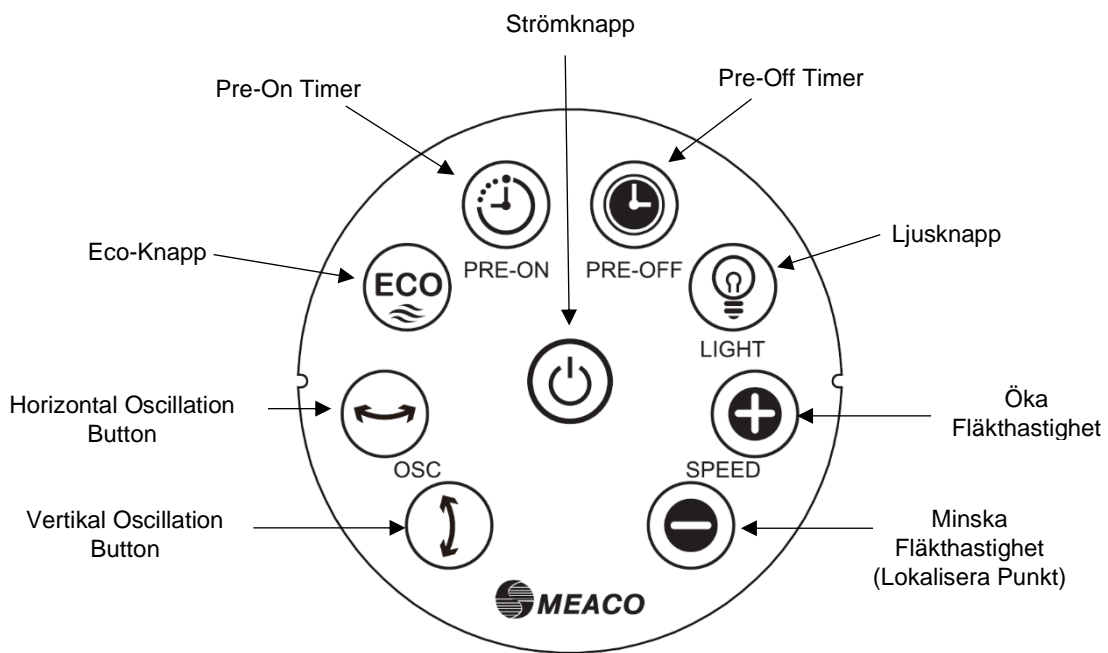

Följande funktioner finns endast tillgängliga via fjärrkontrollen. Alla andra knappar på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som kontrollpaneler (se sida 3). Fjärrkontrollen har en räckvidd på ungefär 3 meter. Avlägsna plastfliken innan användning av fjärrkontrollen.

Ljusknapp

Tryck på ljusknappen för att sätta på och stänga av displayens belysning.

Öka Fläkthastighet

Tryck på knappen för ökning av fläkthastigheten för att öka luftcirkulatorns hastighet mellan 1 och 12.

Minska Fläkthastighet

Tryck på knappen för minskning av fläkthastigheten för att minska luftcirkulatorns hastighet mellan 12 och 1.

Pre-On Timer

Tryck på pre-on-timerknappen för att ställa in ett intervall, i segment på en timme, mellan 1 och 12 timmar varefter fläkten slås PÅ. Detta kan endast göras när fläkten är i standby-läge.

Pre-Off Timer

Tryck på pre-off-timerknappen för att ställa in ett intervall, i segment på en timme, mellan 1 och 12 timmar varefter fläkten slås PÅ. Detta kan endast göras när fläkten är i standby-läge.

Elektriska Anslutningar Och Driftförhållanden

Denna luftcirkulator är designad för att fungera med en 220-240V / 50Hz elektrisk installation. Se till att alla eluttag är jordade samt att alla säkerhetsåtgärder är tillgodosedda. Denna luftcirkulator fungerar i en rumstemperatur på +5°C upp till +40°C, och i en icke-kondenserande relativ luftfuktighet.

Specifikationer

Driftförhållanden	+5°C to +40°C
Luftfuktighetsförhållande	Icke-kondenserande
Fläktmotortyp	DC
Maximal luftström	1056 kubikmeter per timme
*Maximal lufthastighet (c)	6m/sek
*Volt och spänningsfrekvens	220 – 240V / 50Hz
Strömförbrukning	9.5 till 23.5 Watt
*Strömförbrukning i standby (PSB)	0.671 Watt
Rotationsvinkel	60° vertikalt och 80° horisontellt
*Ljudnivå fläkt (LWA)	20 till 60dB(A)
*Luft/Ström distribution (SV)	0.62 (m ³ /min)/Watt
Uteffekt fläkt (P)	26 Watt
*Maximal luftflöde fläkt (F)	17.6m ³ /min
Dimensioner (HWD)	403 x 285 x 305mm
Netto / Brutto vikt	3.2 / 4.7 Kgs


Mätstandard för servicevärde (alla enheter): EN 50564:2011

Rengöring Och Underhåll


Stäng alltid av och koppla ur luftcirkulatorn innan rengöring.

Använd en mjuk, torr trasa för de yttre och inre delarna av luftcirkulatorn. Låt ej luftcirkulatorn bli blöt
För att komma åt fläktbladen, följ stegen nedan:


1. Använd en skruvmejsel, skruva ut de två övre små skruvarna på baksidan av fläkten. De sitter precis nedanför varje sida av handtaget.

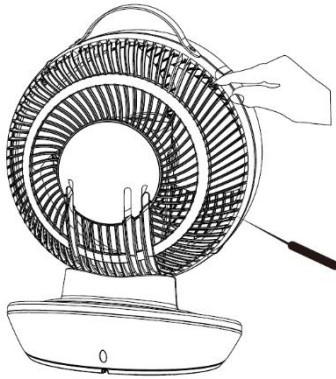

2. Tryck de två flikarna till vänster och höger om skruvarna och dra bort. På framsidan av fläktbladen så finns en låsmutter, skruva av den medurs för att ta bort fläktbladen.

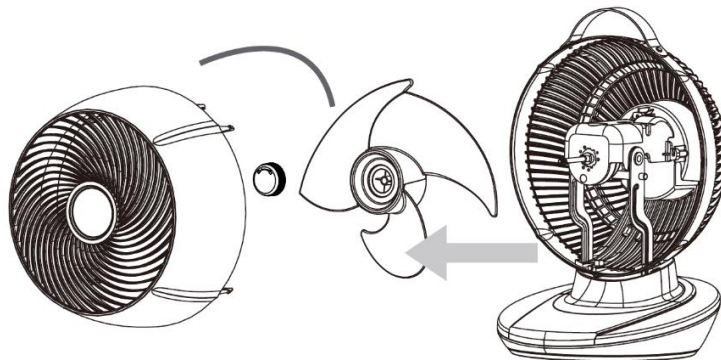


3. Rengör fläktbladen och den inre delen av fläkten med en mjuk, torr trasa. Upprepa i omvänd ordning för att sätta ihop fläkten igen. Se till att låsen är ordentligt åtdragna.

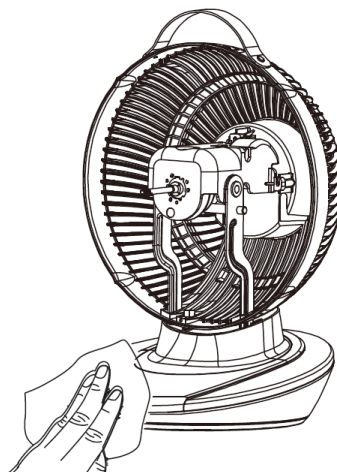

Byte Av Fjärrkontrollens Batteri

Om fjärrkontrollen slutar fungera trots närhet till fläkten kan batteriet behöva bytas ut. Batteriet är av modell CR2025 och byts enligt följande diagram nedan.

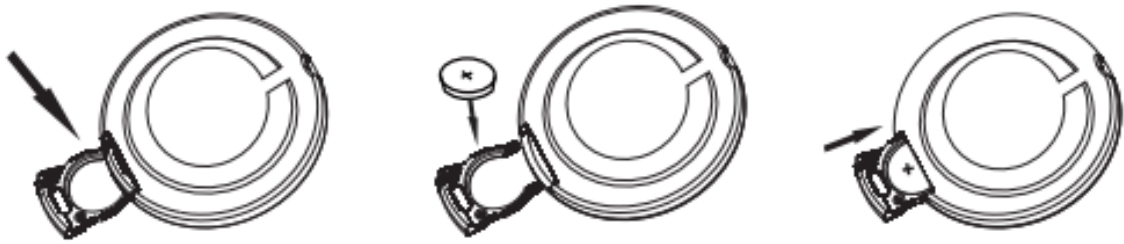

Förvaring

Vid förvaring av fläkten, använd utrymmet på baksidan för att förvara strömsladden. Locket på kabelutrymmet kan vara svårt att få bort första gången - använd den lilla spaken i toppen och dra den bort från fläkten.

Vi rekommenderar att man förvarar luftcirkulatorn i dess plastpåse eller i originallådan för att skydda den från damm.

Kom ihåg att luftcirkulatorn också kan användas på vintern för att underlätta att varmluft cirkuleras i rummet.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Displayen visar '00' eller '99'	Där är ett problem med kretsen	Vänligen kontakta Meaco
Fläkten roterar inte	MPCB'n behöver återställas	Dra ut sladden från uttaget och vänta 40 minuter
Ökad ljudnivå	Fläktbladen är smutsiga	Rengör fläktbladen (se sida 7)
	Fläktbladen eller fläktmotorn är lös	Drag åt låsmekanismen (se sida 7)
	Det är ett fel på fläktmotorn	Vänligen kontakta Meaco
Motorn kan höras vid de lägre hastigheterna	Eftersom fläkten är så tystgående så förväntas motorn höras vid de lägre hastigheterna. Allt eftersom fläktens hastighet ökas så kommer ljudet från motorn minskas.	Detta är inget fel utan är normalt
Luftcirkulatorn startar inte	Fläkten är i standbyläge	Tryck på on-knappen igen
Fläkten ger ifrån sig ett klickande ljud	Fläkten behöver smörjas	Låt fläkten vara på högsta hastighet i 4 timmar
Fjärrkontrollen fungerar inte	Batteriet behöver bytas	Byt ut batteriet (se sida 8)
	Fjärrkontrollen används mer än 3 meter från fläkten.	Använd fjärrkontrollen närmre fläkten och se till att den är riktad rakt mot fläkten.
Det är ett 'h' på displayen	'h' står för timmar och visas på displayen när timern ställs in	Tryck på timer-knappen till '00' visas på displayen – detta tar bort timern.

Garanti Och Kundservice

Det finns en tvåårig garanti på din luftcirkulator från det datum du köper den. Vänligen registrera ditt köp på <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrering låter också oss hålla dig notifierad om viktiga uppdateringar gällande din produkt.

Inom den tvååriga tillverkningsgarantin så kommer alla eventuella tillverkningsfel repareras utan kostnad.

Det gäller följande:

1. Reparation eller utbyte av komponenter under perioden för garantin kommer inte resultera i en förlängning av garantin.
2. Garantin kommer upphävas om förändringar har gjorts, om icke-originaldelar har installerats eller om luftcirkulatorn har reparerats av en tredje part.
3. Komponenter som utsätts för normalt slitage täcks inte av garantin.
4. Garantin är endast giltig vid uppvisande av originalprodukt utan modifikationer samt med ett datumstämplat kvitto av köpet.
5. Garantin täcker inte skador som orsakats av hantering som avviker från de som beskrivs i användarmanualen eller genom försummelse.
6. Garantin täcker inte fel som orsakats av smuts eller produkter från en tredje part.
7. Garantin täcker inte oavsiktliga skador.
8. Alla krav på ersättning, inklusive följdskador, kommer inte godkännas.
9. Användande av produkter från en tredje part som sätter på och av luftcirkulatorn genom huvuduttaget upphäver garantin.

För en fullständig lista medbesök: [garantivillkor, https://eu.meaco.com/pages/allgemeingeschaftsbedingungen](https://eu.meaco.com/pages/allgemeingeschaftsbedingungen).

För att undvika onödiga utgifter så rekommenderar vi att du alltid läser användarmanualen före användning. Om du inte hittar en lösning på ditt problem, vänligen kontakta Meaco så hjälper vi dig gärna.

Denna avfuktare har importerats till Storbritannien och EU efter:

*Meaco DE GmbH, Alderstrasse 34
90403, Nuremberg. Germany*

*Telefon: + 490911 88080553
E-post: kundendienst@meaco.com
Webbplats: eu.meaco.com*

Datum för köp:

Köpt från:

Serie Nr:

Om din luftcirkulator någonsin utvecklar ett fel vänligen kontakta oss så kommer vi försöka hjälpa dig så gott vi kan. Vänligen behåll originallådan och emballaget från din produkt ifall vi behöver ta emot luftcirkulatorn för reparation/service i framtiden.

Denna markering indikerar att denna produkt bör inte slängas bland hushållsavfall i Storbritannien eller inom EU. För att undvika eventuella skador på miljön eller andra människor från okontrollerad avfallshantering, återvinn för att främja hållbar återförbrukning av materiella resurser. För att lämna tillbaka din produkt, vänligen använd retursystemet eller kontakta återförsäljaren där din produkt köptes. De kan ta produkten till ett ställe för säker, miljövänlig återvinning.

