






# Installationsguide

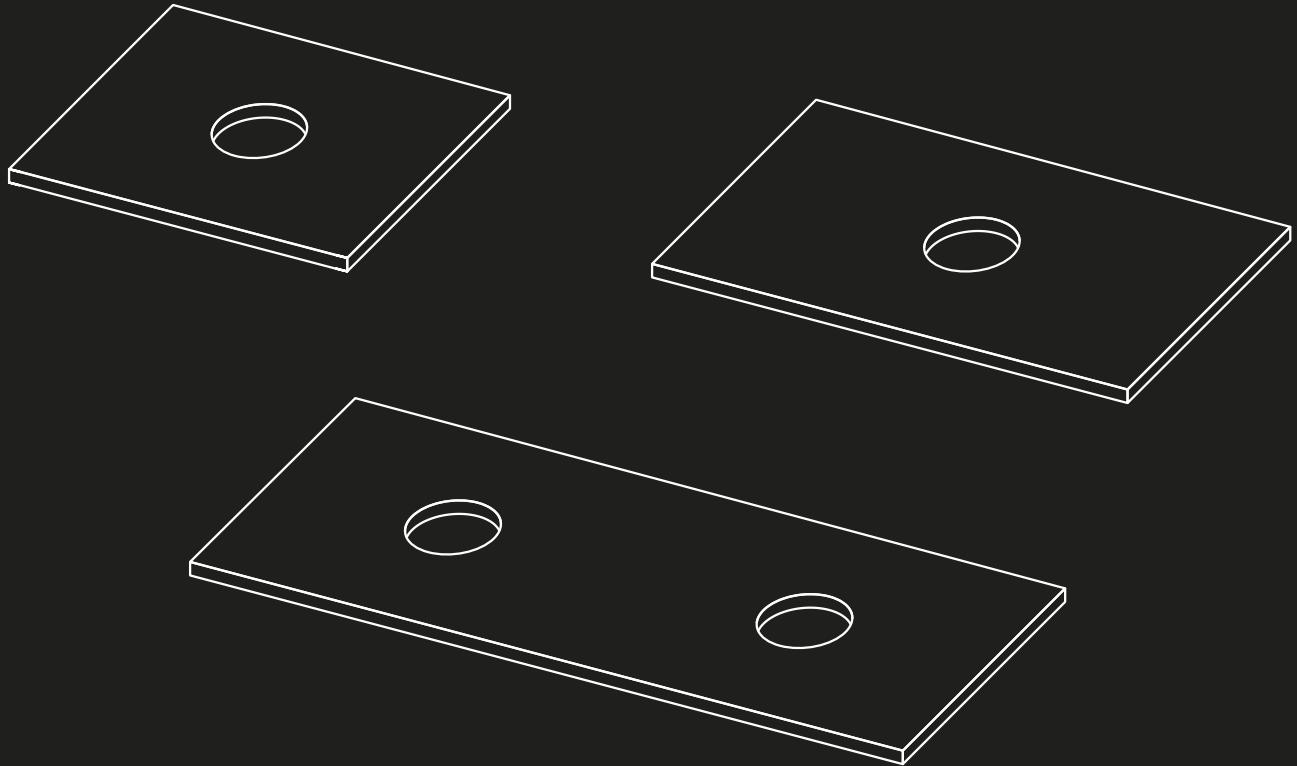


60, 80, 100, 118, 120, 158 cm

COUNTERTOP


Verktyg / Værktøj / Verktøy / Työkalut / Tööriistad / Verkfæri / Tools / Werkzeuge / Outils / Gereedschap / Nářadí / Orodja / Alati

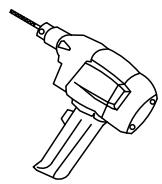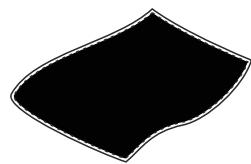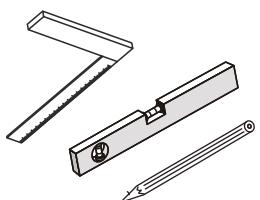

Deler / Dele / Deler / Osat / Osad / Hlutar / Spareparts / Pièces détachées / Onderdelen / Náhradní díly / Rezervní deli / Rezervni dijelovi






①





② 1x ( $\varnothing 35$  mm)

1527


OBS !!!

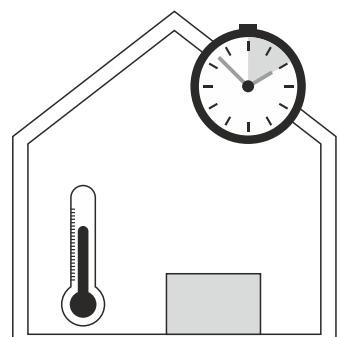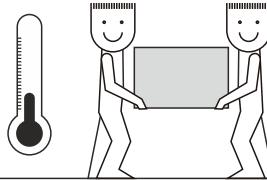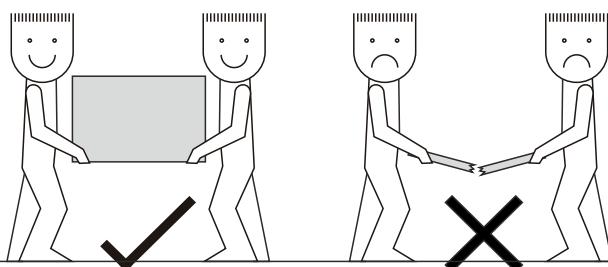


1

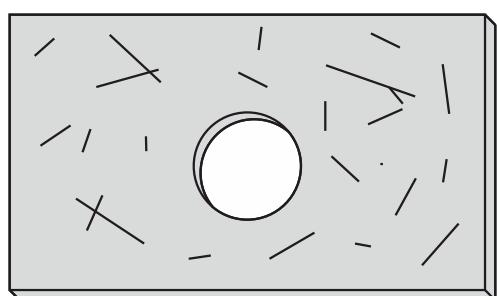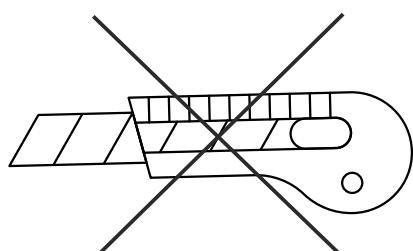


2a

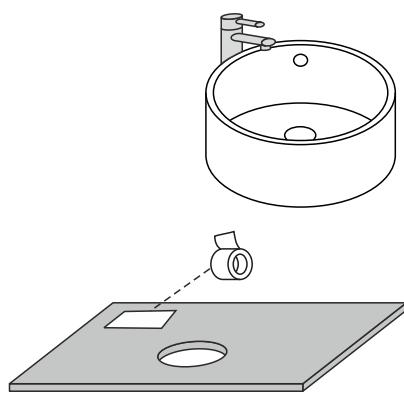


2b

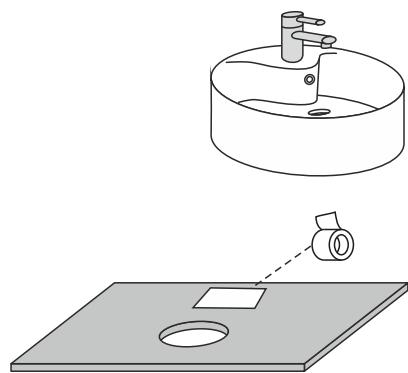


3

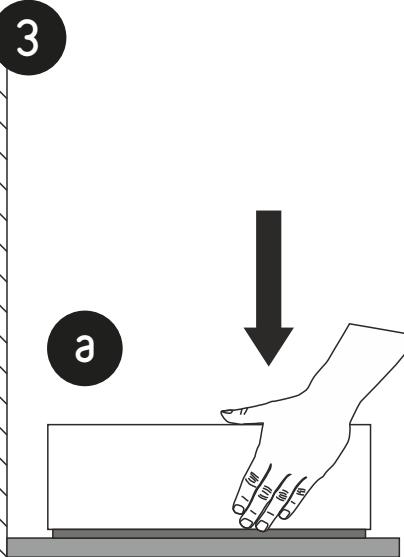


b

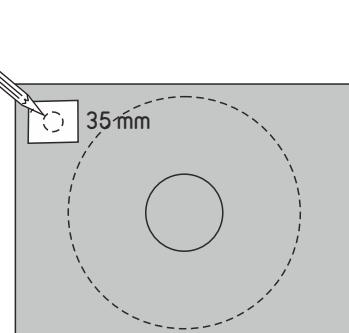

b

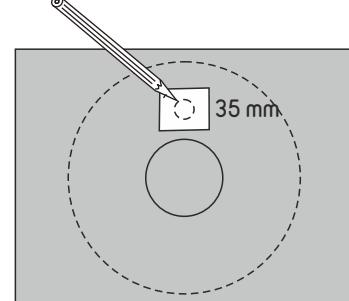


4

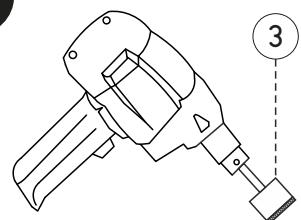


- S** OBS! Skall installeras av en behörig timmerman.
- DK** OBS! Skal tilslutes af autoriseret tømmer.
- N** MERK: Må kun installeres av en autorisert tømmermann.
- FIN** HUOMIO: Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu puuseppä.
- EST** MÄRKUS: Lubatud paigaldada ainult volitatud puusepp.
- IS** ATHS: Uppsetning skal ædeins framkvæmd af smiður með full réttindi.
- GB** NOTE: To be installed by authorized carpenter only.
- D** HINWEIS: Darf nur von einem zugelassenen Zimmermann installiert werden.
- SI** POZOR! Inštalácia naj izvrši le pooblažen tesar!
- HR** NAPOMENA: Samo stručna osoba smije instalirati stolar.


a

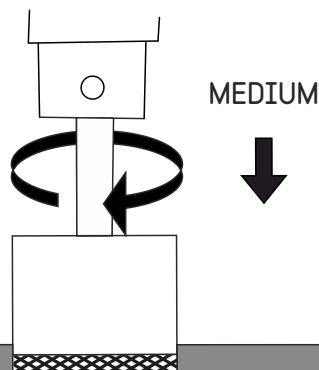



b

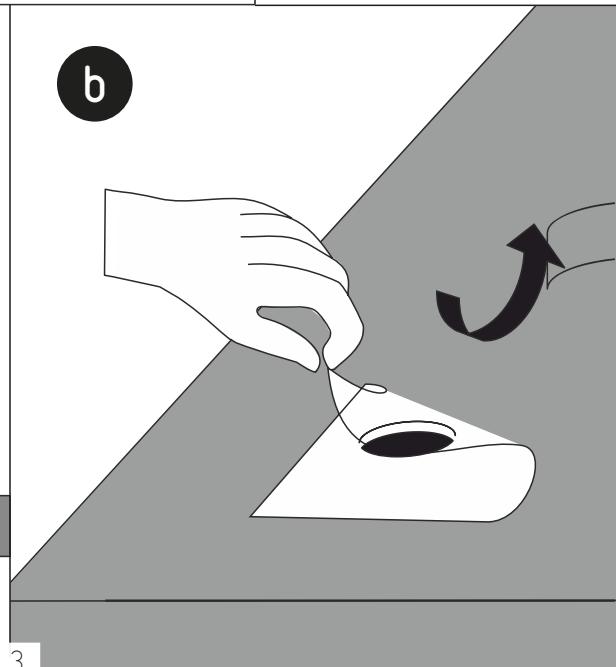



5

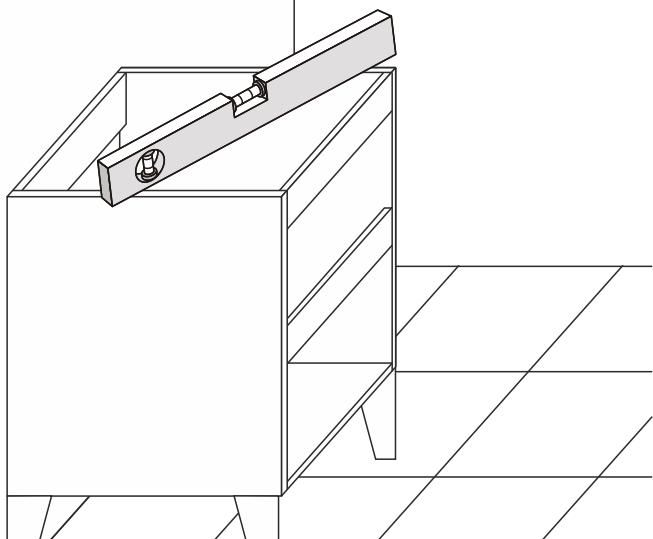


6

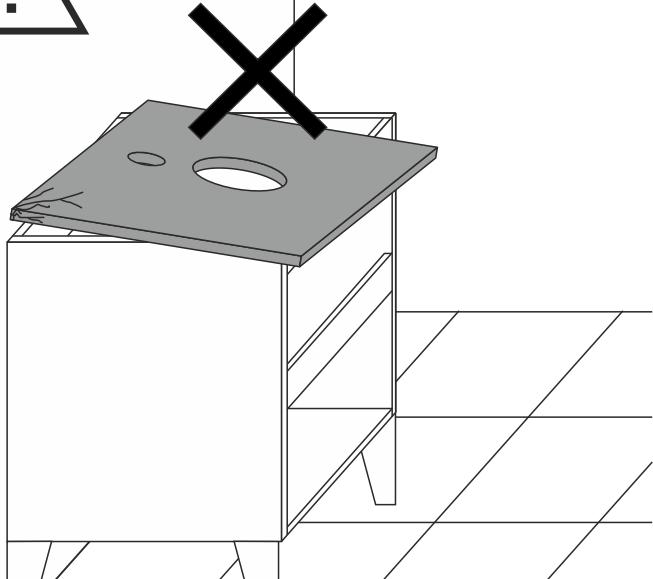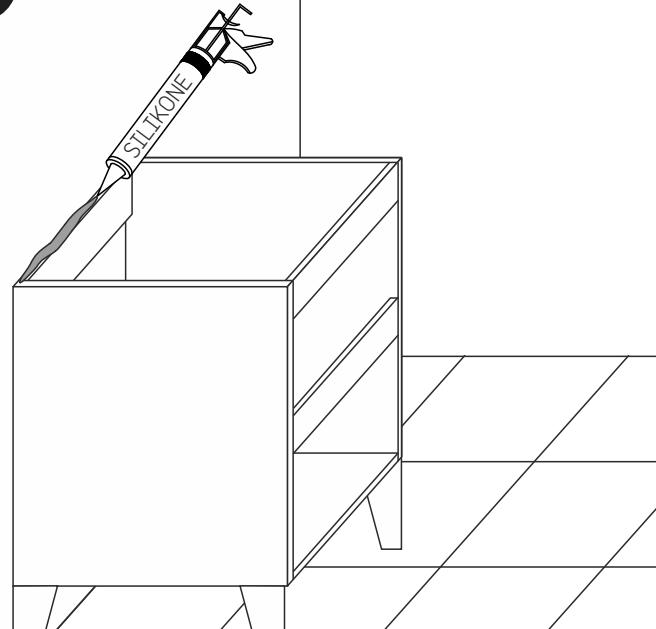

7

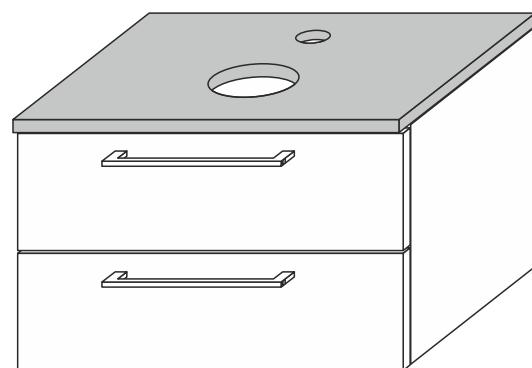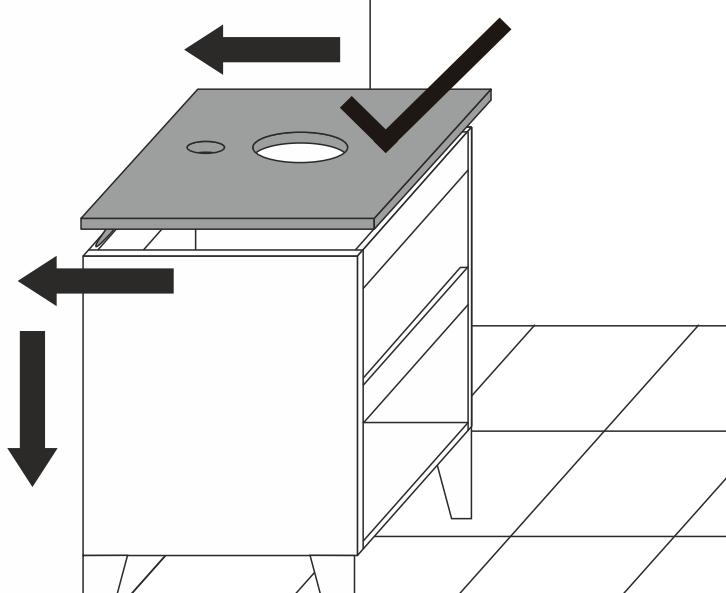

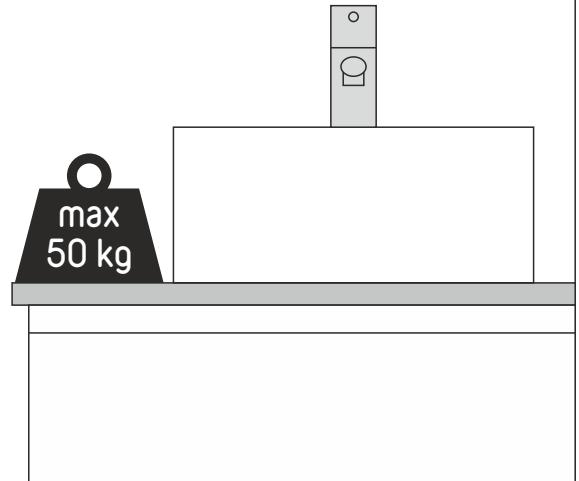

**S** För att förlänga livstiden på ditt bänkskiva är dagligt underhåll nyckeln till att behålla ditt tvättställ i orginalskick. Använd milda rengöringsmedel och endast en mjuk trasa för den dagliga rengöringen. Rengöringsmedel som innehåller aceton, saltvatten eller ammoniak får inte användas. Undvik att ytan av bänkskiva kommer i kontakt med produkter som innehåller högt koncentrat av syra, diskmedel till diskmaskin, blekningsmedel, klor, stålulssvampar och poleringsmedel i silver. Detta kan förstöra ytan på bänkskiva och täcks ej av garanti. Använd inte vassa verktyg. Placer inga brinnande cigaretter eller några extremt heta föremål som t.ex. hårtork på tvättstället. Det kan orsaka brännmärken och missfärgningar. För att underlätta underhållet, ta bort fläckar som som tandkräm, raklödder, krämer och oljer direkt när de har inträffat.

**DK** For at forlænge levetiden på din bordplade er daglig rengøring nøglen til at sikre din bordplade i original tilstand. Brug kun milde rengøringsmidler og bløde klude til den daglige rengøring. Rengøringsmidler som indeholder slibemiddel, acetone, saltvand eller ammoniak må ikke bruges. Undgå at bordpladens overflade kommer i berøring med syre, blegemiddel, opvaskemiddel til opvaskemaskiner, klor, ståluldsvarme eller sølvpoleringsmiddel dette kan ødelægge bordpladens overflade og dækkes ikke af garantien. Brug ikke skarpt værktøj. Anbring ikke brændende cigaretter eller nogle ekstremt varmt som en hårtører på bordpladen. Det kan forårsage forbrændinger og misfarvninger. For at gøre vedlikeholdelsen nemmere fjern pletter fra tandpasta, cremer, olier, barberskum osv umiddelbart lige efter at de opstår.


**N** Enkelt daglig vedlikehold er nøkkelen til å forlenge levetiden på benkeplaten og bevare den i opprinnelig stand. Bruk et mildt vaskemiddel og en myk klut til daglig rengjøring. Vaskemidler som inneholder acetone, saltvann eller ammoniakk bør ikke brukes. Unngå at oppvaskmidler, blekemidler, klor, stålulssvamper, sølvpolje og produkter som inneholder høye syrekonsentrasjoner har kontakt med overflaten på benkeplaten, ettersom dette kan forårsake permanente skader på overflaten som ikke dekkes av garantien. Ikke bruk skarpe gjenstander. Ikke legg brennende sigaretter eller noe ekstremt varmt, som feks. en hårfører, på vasken. Det kan føre til brannskader og misfarging. For enklere vedlikehold, fjern flekker fra tannkrem, kremer, oljer, barberskum osv. umiddelbart etter at de oppstår.

**FIN** Yksinkertainen päivittäinen huolto on tärkeää, kun haluat identää työtäsi elinikää ja säilyttää sen alkuperäisessä tunnossa. Käytä mietoja puhdistusaineita ja pehmeitä kankaita päivittäiseen pesemiseen. Asetonia, ammoniakkia tai suolavettä sisältäviä puhdistusaineita ei tulisi käyttää. Vältä voimakkaita puhdistusaineita, astianpesuaineita, kloriittia, teräsvillaa ja valkaisuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa työtason pintaa pysyvästi. Huolimattomasta puhdistuksesta aiheutunut vahinko ei ole takuuun piirissä. Älä käytä teräviä työkaluja. Älä pudota pesultaaseen palavia savukkeita tai kuumia esineitä, kuten hiustenkuivainta. Ne voivat aiheuttaa palamisjälkiä ja värimuutoksia. Helpottaaksesi tuotteen ylläpitoa, puhdista hammastahnasta, rasvasta, öljystä, partavaahdosta, tms. aiheutuneet tahrat välittömästi niiden ilmaannuttua.

**EST** Teie tööpind eluea pikendamiseks on tähtis tävaline igapäevane hooldus, et säilitada tööpind esialgne seisund. Igapäevaseks puhastamiseks kasutage õrna pesuainet ja pehmet lappi. Eemaldage lubjakivi ja mineraalid äädika, mitte kemikaalidega. Atsetooni või ammoniaki sisaldavaid pesuvahendeid ei tohi kasutada. Vältige tööpind pinna kokkupuudet suure kontsentratsiooniga hapete, kloor, terasvalla käsnad ja hõbe pole nõudepesuainete või pleegititega, see võib püsivalt kahjustada tööpind pinda ning garantii seda ei kata. Ärge kasutage teravaid tööriisti. Ärge pange põlevaid sigarette või muid tuliseid objekte, nt fööne, valamusse. See võib põhjustada põletusjälgi ja värvikahjustusi. Hoolduse kergendamiseks eemaldage hambapasta, kreemide, õlide, habemeajamisvahu jms plekid koheselt pärast nende tekkimist.

**IS** Til bess að stuðla að sem lengstri endingu borðplötu er einfalt daglegt viðhald lykillinn að því að viðhalda borðplötu í upprunalegu ástandi. Notið milt hreinsiefni og mjúkan klút fyrir dagleg þrif. Fjarlægðu kalksteina og steinefni með ediki en ekki efni. Hreinsiefni sem innihalda asetón eða ammoníak má ekki nota. Forðastu að vörur, sem innihalda mikið magn af síry, klor, svamp úr stálull og silfurþússiuppbottæfni eða bleikiefni liggi lengi á yfirborði borðplötu því það getur valdið varanlegum skemmdum á yfirborði borðplötu og fellur ekki undir ábyrgðina. Hvorki skal nota hvoss verkfæri. Setjið ekki logandi sigarettur eða mjög heita hluti, s.s. hárburrku, á borðplötu. Það getur valdið brunna og blettum. Til að auðvelda viðhald skaltu því bætti af völdum tannkrems, krema, ólia, raksápu o.s.frv. strax og þeir verða til.

**GB** In order to prolong the life of your countertop, simple daily maintenance is the key to keep your countertop in its original condition. Use mild detergent and a soft cloth for the daily cleaning. Detergents containing acetone, salt water or ammonia should not be used. Avoid contact with products containing high concentrations of acids, dishwashing detergents, bleaches, chlorine, steel wool sponges and silver polish with countertop surface, as this can cause permanent damage to the surface of the countertop and is not covered by warranty. Do not use sharp tools. Do not place smouldering cigarettes or any extremely hot object such as a hair dryer on the countertop. They may cause burns or discolouration. For easier maintenance, clean spots from toothpaste, creams, oils, shaving foam etc, immediately after they occur.

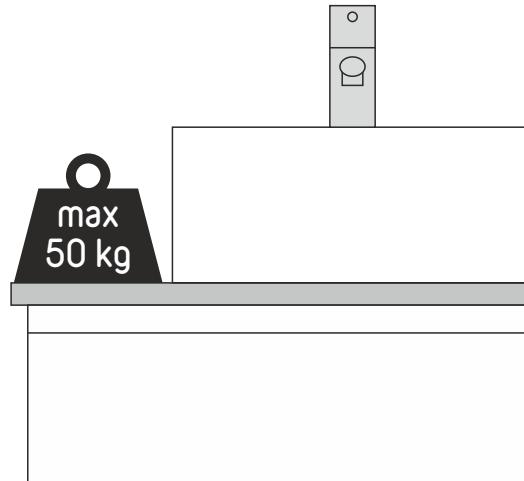

**D** Um die Lebensdauer Ihres Waschtischplatte zu verlängern und ihr Waschtischplatte in seinem Originalzustand zu bewahren, ist eine einfache tägliche Pflege der Schlüssel. Verwenden Sie zur täglichen Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Entfernen Sie Kalkstein und Mineralien mit Essig und nicht mit Chemikalien. Reinigungsmittel, die Aceton, Salzwasser oder Ammoniak enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Vermeiden Sie einen Kontakt der Waschtischplatte mit Geschirrspülmitteln, Bleichmitteln, Chlor, Stahlwolleschwämme und Silberpolitur oder Produkten, die hohe Säurekonzentrationen enthalten, da diese die Oberfläche beschädigen können. Derartige Beschädigungen sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfkantigen Werkzeuge enthalten. Legen Sie keine glimmenden Zigaretten oder irgendwelche besonders heißen Gegenstände wie Härztrockner auf die Waschtischplatte. Diese können Brandflecken oder Verfärbungen verursachen. Zur einfacheren Pflege entfernen Sie Flecken durch Zahnpasta, Cremes, Öl, Rasierschaum usw. unmittelbar nach dem Auftreten.

**NL** Om de levensduur van uw wastafelblad te maximaliseren, is eenvoudig dagelijks onderhoud heel belangrijk. Gebruik een mild reinigingsmiddel en een zachte doek voor de dagelijkse schoonmaak. Verwijder kalksteen en mineralen met azijn en geen chemicaliën. Schoonmaakmiddelen die aceton of ammoniak mogen niet worden gebruikt. Voorkom dat de wastafelblad langdurig in contact komt met schoonmaakproducten die hoge concentraties van zuren bevatten, zoals bijvoorbeeld afwasmiddel, chloor, staalwolsponzen, zilverpoets en bleekmiddel. Dit kan schade aan het oppervlak van de wastafelblad veroorzaken, en dit wordt niet gedekt door de garantie. Gebruik geen schuurpoeder of andere schoonmaakmiddelen die schuurmiddel bevatten. Gebruik geen scherp gereedschap. Plaats geen smeulende sigaretten of een andere warme objecten zoals een fohn op de wastafelblad. Zij kunnen brandvlekken of verkleuringen veroorzaken.

**SI** Da bi podaljšali življeno vsega plošča iz kremena, preprosto vsak dan Vzdrževanje je ključno za ohranjanje plošča iz kremena v prvotnem stanju. Uporabablag detergent in mehka krpa za vsakodnevno čiščenje. Detergenti ne vsebuje acetona, slane vode ali amoniaka. Izogibajte se stik iz izdelki, ki vsebujejo visoke koncentracije kislin, detergenti za pranje posode, belila, klor, gobe iz jeklene volne in srebrni lak s površino plošča iz kremena, saj lahko to trajno poškoduje površine bazena in ni zajeta v garanciji. Ne uporabljajte ostro orodje. Ne postavljajte tlehih cigaret ali izredno vročih cigaret predmet, kot je sušilec za lase na plošča iz kremena. Lahko povzročijo opekline oz razbarvanje. Za lakošč održavanje, čistite mrlje od zobne paste, krema, ulja, pjene za brijanje itd. odmah nakon njihova nastanka.

**HR** Kako biste produžili život svog ploča, jednostavno svakodnevno održavanje je ključno za održavanje vašeg ploča u izvornom stanju. Koristiti blagi deterdžent i mekana krpa za svakodnevno čišćenje. Deterdženti koji sadrže aceton, slanu vodu ili amonijak ne smiju se koristiti. Izbjegavajte kontakt s proizvodima koji sadrže visoke koncentracije kiselina, deterdženti za pranje posuđa, izbjeljivači, klor, spužve od čelične vune I srebrni lak s površinom ploča, jer to može trajno oštetiti površinu bazena i nije pokriveno jamstvom. Nemojte koristiti oštari alati. Ne stavljajte tinjajuće cigarete ili bilo koje izuzetno vruće predmet poput sušila za kosu na lavoru. Mogu izazvati opekline ili promjenu boje. Svetujemo vam, da madeže zobne paste, krema, ulja, pene za britje ... ipd. odstranite takoj.