

S HOUSEGARD NOTE WA224NX VATTENALARM

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen så du forstår alle funksjoner.

Vattenalarmet WA224NX anvendes for å upptäcka vattenläckage som orsakas av trasiga rör eller annat läckage. När vattenalarmet upptäcker läckage, kommer det att avge en hög larm-signal, samtidigt som du får en notis om vattenläckage i din smarttelefon.


Se "Housegard Note – Snabbguide" för mer informasjon. Den finns digitalt i appen under Inställningar/Systemspesifikation.

EGENSKAPER

- Säker, pålitlig och smidig trådlös kommunikation.
- Låg standbyström, lång batterilivslängd.
- Lätt att ansluta till Housegard Note-systemet.
- Fungerar också som singelenhet.

FUNKTION

Nummer	Namn
1	Lysdiod
2	Siren
3	Kontaktstift A
4	Kontaktstift B
5	Batterilucka

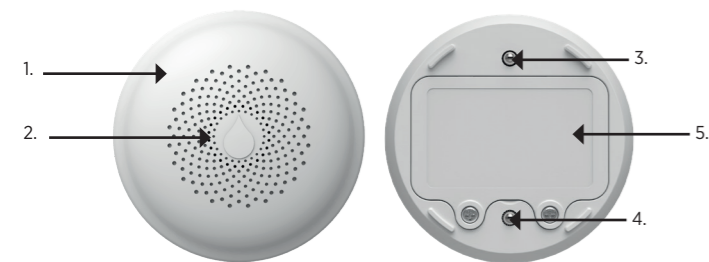

ANVÄNDARANVISNING

- Monteringsplats
- Installera nära/under tvättmaskinen, under diskmaskinen etc.
 - Enheten måste placeras horisontelt.

OBS: Om det finns mer än en möjlig källa till vattenläckage bör flera enheter placeras ut.

LÄGG TILL I HOUSEGARD NOTE

Housegard Note Hubb GW124NX och Housegard Note app behövs för att ansluta vattenalarmet till systemet.

Steg 1: Klicka på "Enhet" i appens meny.

Steg 2: Montera batterierna i vattenalarmet.

Steg 3: Klicka på "lägg till" / "+" tecknet i övre högra hörnet. Vid denna tidpunkt ska lysdioden på själva hubben blinka grön.

Steg 4: Kortslut 3 gånger inom 2 sekunder mellan kontaktstift A och B på vattenalarmet med t.ex. metalldelen på en skruvmejsel.

Steg 5: En dialogruta visas i appen. Namnge enheten (valfritt).

Se "Housegard Note - Snabbguide" för mer informasjon.

TESTA VATTENLARMET

Det finns två sätt att testa vattenalarmet.

1. Placera enheten i vannet i mer än 3 sekunder, vattendjupet får inte överstiga 2,5 cm.
2. Gå in på enheten i appen och klicka på testknappen.

- OBS:
- Placera inte vattenalarmet i vannet med vattendjup på mer än 2,5 cm. Det kan skada enheten.

- Skydda din hørsel när du testar enheten.
- Testa enheten en gång i veckan.

Status	Beskrivning
Röd diod blinkar 3 gånger var 1,5 sekund och skickar ut 3 opprepande "pip":	Vattenalarmet har upptäckt läckage.
Röd diod blinkar var 32:e sekund ihop med en kort signal:	Lågt batteri.

SPECIFIKATIONER

Strömkälla:	DC 3V (AA×2)
Standbyström:	≤6 µA
Strömförbr. Larm:	≤60 mA
Radiofrekvens:	868 MHz
Trådlöst avstånd:	50 m i fri sikt
Larmmotstand:	≤ 2 MΩ
Larmsignal:	≥85 dB vid 1 m
IP-klass:	IP65
Miljø:	+5 °C till +38 °C, ≤80% (RH)
Storlek:	Φ80×37 mm
Frekvensband:	868-870 MHz
Max radiofrekvensseffekt:	-3,28 dBm

FELSÖKNING

Problem	Anledning	Lösning
Enheten larmer för läckage, men statusen i app ändras inte.	Enhet är inte med i app.	Se "Lägg till i Housegard Note".
	Enheten har ikke lagtts till i nätverket.	Kontrollera wifi eller omkonfigurera nätverket.
	Smarttelefon ansluter ikke till wifi-nätverket.	Anslut till wifi eller omkonfigurera nätverket.
	Avståndet mellan vattenalarm och hubb är för långt.	Justera enhetens position.
Larmer ikke ved upptäckt av vatten.	Vattenalarmet är inte placerat horisontelt.	
	Tomt batteri.	Byt ut batterierna.
Dioden blinkar var 32:e sekund och enheten piper ett ljud.	Lågt batteri.	

GARANTI

WA224NX levereras med 5 års begränsad garanti mot tillverkningsfel. (Gäller från inköpsdatum.) Batteriet inkluderar INTE av garantin. Garantiansvaret är begränsat till värdet av en motsvarande vattendetektor. Defekta detektorer kan returneras till återförsäljaren med en beskrivning av problemet. Godkända reklamationer ersätts med en ny detektor av samma typ. Vid reklamation måste kvitto som bekräftar inköpsdatum uppvisas.

N HOUSEGARD NOTE WA224NX VANNALARM

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen så du forstår alle funksjonene.

Vannalarmen WA224NX brukes til å avdekke vannlekkasje forårsaket av ødelagte rør eller annen lekkasje. Når vannalarmen går vil den avgi en høy alarmlyd, samtidig som du får et varsel om vannlekkasje til smarttelefonen din.

Se "Housegard Note – hurtigguide" for mer informasjon. Den finnes digitalt i appen under Innstillinger/Systemspesifikasjon.

EGENSKAPER

- Sikker, pålitelig og enkel trådløs kommunikasjon..
- Lav standbystrøm, lang batteritid.
- Enkel å koble til Housegard Note-systemet.
- Fungerer også som enkelheten.

FUNKSJON

Nummer	Navn
1	Lysdiod
2	Sirene
3	Kontaktstift A
4	Kontaktstift B
5	Batterilokk



MONTERINGSANVISNING

- Monteringssted
- Monteres nær/under vaskemaskin, under oppvaskmaskin etc.
 - Enheten må monteres horisontalt.

MERK: Ved flere mulige kilder til vannlekkasje, bør flere enheter plasseres ut.

LEGG TIL I HOUSEGARD NOTE.

Housegard Note Hubb GW124NX og Housegard Note-appen er nødvendige for å koble vannalarmen til systemet.

Trinn 1: Klikk på "Enhet" i appens meny.

Trinn 2: Monter batteriene i vannalarmen.

Trinn 3: Klikk på "legg til" / "+" tegnet i øvre, høyre hjørne. På dette tidspunktet skal lysdioden på selve hubben blinke grønn.

Trinn 4: Kortslett 3 ganger i løpet av 2 sekunder mellom kontaktstift A og B på vannalarmen med for eksempel metallet på en skrutrekker.

Trinn 5: En dialogrute vises i appen. Gi enheten navn (valgfritt).

Se "Housegard Note – Hurtigguide" for mer informasjon.

TEST VANNALARMEN

Det er to måter å teste vannalarmen på.

1. Plasser enheten i vann i mer enn 3 sekunder. Vannet må ikke være dypere enn 2,5 cm.
2. Gå inn på enheten i appen og klikk på testknappen.

- MERK:
- Vannalarmen skal ikke plasseres i vann som er dypere enn 2,5 cm. Det kan skade enheten.
 - Beskytt hørselen din når du tester enheten.
 - Test enheten én gang i uken.

Status	Beskrivelse
Rød diode blinker 3 ganger hvert 1,5 sekund og sender ut 3 gjentagende "pip":	Vannalarmen har oppdaget lekkasje.
Rød diode blinker hvert 32. sekund, sammen med et kort signal:	Lavt batterinivå.

SPESIFIKASJONER

Strømkilde:	DC 3V (AA×2)
Standbystrøm:	≤6 µA
Strømbuk Alarm:	≤60 mA
Radiofrekvens:	868 MHz
Trådløs avstand:	50 m med fri sikt
Alarmmotstand:	≤ 2 MΩ
Alarmsignal:	≥85 dB ved 1 m
IP-klasse:	IP65
Miljø:	+5 °C til +38 °C, ≤80% (RH)
Størrelse:	Φ80×37 mm
Frekvensband:	868-870 MHz
Maks. radiofrekvensseffekt:	-3,28 dBm

FEILSØKING

Problem	Årsak	Løsning
Enheten varslar lekkasje, men status i appen endres ikke.	Enheten er ikke med i appen.	Se "Legg til i Housegard Note".
	Hub kobler ikke til wifi-nettverket.	Kontroller wifi eller rekonfigurer nettverket.
	Smarttelefon kobler ikke til wifi-nettverket.	Koble til wifi og rekonfigurer nettverket.
	Avstanden mellom vannalarm og hubben er for lang.	Juster enhetenes posisjon.
Gir ikke alarm når vann oppdages.	Vannalarmen er ikke plassert horisontalt.	
	Tomt batteri.	Bytt batteriene.
Dioden blinker hvert 32. sekunder og enheten piper med en lyd.	Lavt batterinivå.	

GARANTI

WA224NX leveres med 5 års begrenset garanti mot fabrikkasjonsfeil. (Gjeldende fra kjøpsdato.) Batteriet er IKKE dekket av garantien. Garantiansvaret er begrenset til verdien av en ny tilsvarende vandedetektor. Defekte detektorer kan returneres til forhandleren sammen med en beskrivelse av problemet. Godkjente reklamasjoner erstattes med en ny detektor av samme type. Ved reklamasjon må kvittering som bekrefter kjøpsdato fremlegges.

GB HOUSEGARD NOTE WA224NX SMART WATER LEAK ALARM

We recommend that you take your time to read this user manual in order to fully understand all the features.

The water leak alarm detects water leakage caused by broken pipes or hoses. When the water alarm detects a leakage, it will give away a high alarm signal, the hub will send out an alarm and push a message directly to your smartphone.


See "Housegard Note - Quick Guide" for more information. It's available digitally in the app under configuration/System instruction.

FEATURES

- Safe, reliable and convenient wireless communication.
- Low standby current, long battery life..
- Easy to join the Housegard Note system.
- Can be used as a stand-alone unit.

FUNCTION

Number	Name
1	LED
2	Buzzer sound
3	Touch point A
4	Touch point B
5	Battery cover

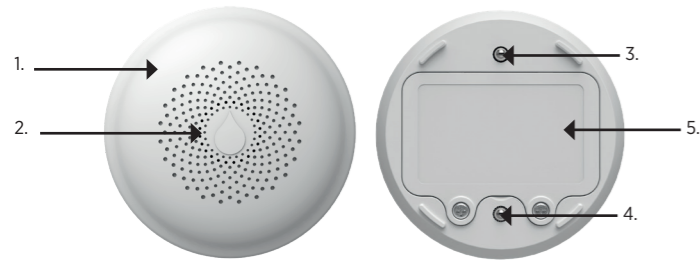**OPERATING INSTRUCTION****Installation location**

- Install close to or under the washing machine, under the dishwashing machine etc.
- The alarm must be placed horizontally.

NOTE: If there is more than one possible source of water leakage, multiple alarms should be installed.

ADD TO THE HOUSEGARD NOTE SYSTEM

You need the Housegard Note Hub GW124NX and Housegard Note app to connect the water alarm to the system.

Step 1: Click on "Device" from the menu in your app.

Step 2: Install the batteries in the Water Leak Alarm.

Step 3: Click the "add" / "+" sign in the upper right corner. At this point the LED on the actual hub should flash green.

Step 4: Short-circuit quickly 3 times (within 2 seconds) between contact pins A and B with e.g. the metal part of a screwdriver on the water alarm.

Step 5: A dialog box appears in the app. Name the device (optional).

Find "Housegard Note - Quick Guide" for more information.

TEST THE WATER LEAK ALARM

There are two ways to test the alarm.

1. Put the alarm into water for more than 3 seconds, water depth must not exceed 2,5 cm.
2. Enter the app, click on the device and then click on the test button.

NOTICE!

- Do not place the alarm for a long time in water with water depth of more than 2,5 cm. This may cause the alarm to fail.
- Cover your ears while performing test.
- Test weekly in order to ensure normal operation of the alarm.

Status	Description
Red LED flashes 3 times every 1,5 seconds and sends out 3 consecutive "beeps" by itself:	Alarm status. Leakage detected.
Red LED flashes every 32 seconds with a beep at the same time:	Low battery power.

SPECIFICATIONS

Power supply:	DC 3V (AA×2)
Standby current:	≤6 μA
Alarm current:	≤60 mA
Frequency:	868 MHz
Wireless distance:	50 m in open air
Alarm resistance:	≤ 2 MΩ
Alarm volume:	≥85 dB at 1 m
Waterproof level:	IP65
Environment:	+5 °C to +38 °C, ≤80% (RH)
Size:	Φ80×37 mm
Frequency band:	868-870 MHz
Effective radiated power:	-3,28 dBm

TROUBLESHOOTING

Problem	Reason	Solutions
Status in app does not change while the device is alarming due to water leakage.	The device hasn't joined the app.	Refer to section 5.1.
	Hub doesn't connect to the wifi network.	Check wifi or re-configure the network.
	Smart phone doesn't connect to the wifi network.	Connect the wifi and re-configure the network.
	Distance between the device and hub is too long.	Adjust the installation position.
Will not alarm while detecting water.	The Water Leak Alarm is not placed horizontally.	Replace batteries.
	Battery exhausted.	
Red LED flashes every 32 seconds and the buzzer beeps 1 sound.	Low battery power.	

WARRANTY

WA224NX comes with a 5-year limited warranty against manufacturing defects.(Valid from date of purchase.) The batteries are not covered by the warranty. Liability under the warranty is limited to the value of an equivalent water alarm. Defective alarms should be returned to the retailer, along with a description of the problem. If the claim is approved, the faulty goods will be replaced with a new water alarm of the same or an equivalent type. Any claim must be accompanied by a receipt confirming the date of purchase.

DK HOUSEGARD NOTE WA224NX VANDALARM

Vi anbefaler, at du sætter tid af til at læse denne brugsvejledning igennem, så du forstår alle funktionerne.

WA224NX-vandalarmen bruges til at opdage vandlækage, der er forårsaget af ødelagte rør eller anden lækage. Når vandalarmen opdager en lækage, afgiver den en høj alarm, samtidig med at du modtager en besked om vandlækage på din mobiltelefon.

Se "Housegard Note - Hurtigguide" for yderligere information. Du kan finde den digitalt i appen under "Indstillinger/Systemspecifikation".

EGENSKABER

- Sikker, pålidelig og problemfri trådløs kommunikation.
- Lavt strømforbrug ved standby, lang batteritid.
- Nem at koble til Housegard Note-systemet.
- Fungerer som en enkeltstående enhed.

FUNKTION

Nummer	Navn
1	Lysdiode
2	Sirene
3	Kontaktstift A
4	Kontaktstift B
5	Batteridæksel

**BRUGERVEJLEDNING****Moneringssted**

- Installeres i nærheden af/under vaskemaskinen, under opvaskemaskinen osv.
- Enheden skal placeres vandret.

NB: Hvis der er mere end én mulig kilde til vandlækage, bør der installeres flere enheder.

TILFØJ I HOUSEGARD NOTE

Du skal bruge Housegard Note Hubb GW124NX og Housegard Note-appen for at tilføje vandalarmen i systemet.

Trin 1: Klik på "Enhed" i appens menu.

Trin 2: Sæt batterier i vandalarmen.

Trin 3: Klik på "tilføj" / "+" -tegnet i øverste højre hjørne. På dette tidspunkt skal lysdioden på selve hubben blinke grøn.

Trin 4: Kortslut 3 gange inden for 2 sekunder mellem kontaktstift A og B på vandalarmen f.eks. med metaldelen på en skruetrækker.

Trin 5: Der vises en dialogboks i appen. Navngiv vandalarmen.

Se "Housegard Note - Hurtigguide" for yderligere information.

TEST VANDALARMEN

Der er to måder at teste alarmen på.

1. Placer enheden i vand i mere end 3 sekunder, vanddybden må ikke overstige 2,5 cm.
2. Gå ind på enheden i appen, og klik på testknappen.

NB!

- Vandalarmen må ikke placeres i vand med en vanddybde på mere end 2,5 cm. Det kan beskadige enheden.
- Beskyt ørerne, når du tester enheden.
- Test enheden én gang om ugen.

Status	Beskrivelse
Den røde diode blinker 3 gange hvert 1,5 sekund og afgiver 3 gentagne "bip":	Vandalarmen har detekteret en lækage.
Den røde diode blinker hvert 32. sekund og afgiver samtidigt en kort signallyd:	Lavt batteri.

SPECIFIKATIONER

Strømkilde:	DC 3V (AA×2)
Standbystrøm:	≤6 μA
Strømforbr. Alarm:	≤60 mA
Frekvens:	868 MHz
Trådløs afstand:	50 m ved frit sigte
Alarm-modstand:	≤ 2 MΩ
Alarmsignal:	≥85 dB ved 1 m
IP-klasse:	IP65
Miljø:	+5 °C til +38 °C, ≤80% (RH)
Størrelse:	Φ80×37 mm
Frekvensbånd:	868-870 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt:	-3,28 dBm

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Enheden afgiver en alarm for lækage, men statussen i appen ændres ikke.	Enheden er ikke med i appen.	Se "Tilføj i Housegard Note".
	Hubben kobles ikke på wi-fi-netværket.	Tjek din wi-fi, eller konfigurér netværket igen.
	Min smartphone kobles ikke på wi-fi-netværket.	Kobl til wi-fi, og konfigurér netværket igen.
Afgiver ikke alarm ved detektering af vand.	Afstanden mellem vandalarmen og hubben er for stor.	Juster enhedens placering
	Vandalarmen er ikke placeret vandret.	
Dioden blinker hvert 32. sekund og enheden Bipper.	Tomt batteri.	Udskift batterierne.
	Lavt batteri.	

GARANTI

WA224NX leveres med en 5-årig garanti mod fabriktionsfejl. (Gyldigt fra købsdato.) Batteriet er ikke inkluderet i garantien. Garanti-ansvaret er begrænset, og svarer til værdien af en ny tilsvarende vanddetektor. Defekte detektorer skal returneres til butikken med en beskrivelse af fejlen. Godkendte reklamationer erstattes med en ny detektor af samme type. Ved reklamation must kvittering med købsdato fremvises.