



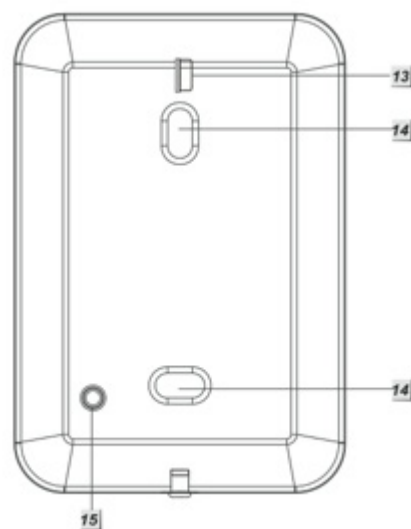
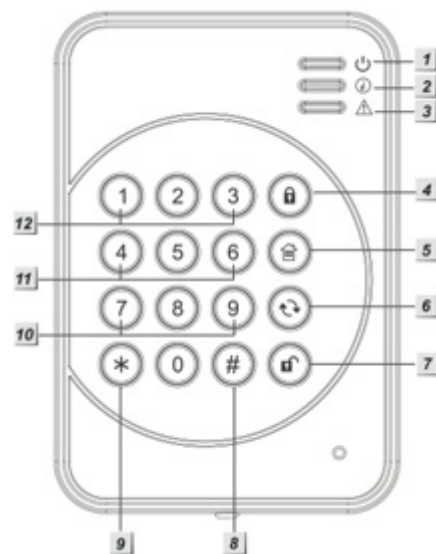


Trådløs Tastatur KP-S1



Et tastatur gør den daglige betjening af din Blaupunkt alarm hurtig og nem. Tastaturet betjenes med alarmens brugerkoder.

Sensor oversigt

1. Aktiv-LED
2. Status-LED
3. Fejl-LED
4.  Tilkobling (FULD-sikring/indbrud)
5.  Tilkobling (SKAL-sikring/deltilkobling)
6.  Opdaterings-knap (samt tjek af kontrolpanelets status)
7.  Frakobling (samt gå-tilbage)
8. #-knap
9. *-knap
10. Tilkaldealarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 7 og 9 samtidig)
11. Brandalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 4 og 6 samtidig)
12. Panikalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 1 og 3 samtidig)
13. Batteriflip
14. Monteringshuller
15. Sabotagekontakt



Tilføj tastatur til Q HUB

1. Fjern **batteriflippen** fra tastaturet.
2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger**
→ **Enhed**. Herefter vælges  (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
3. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
4. Indtast, på tastaturet, PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af *****. Aktiv-LED'en vil lyse, og der vil lyde et langt bip.
5. Tryk ***** og derefter **7** for at komme ind i tilføjelsestilstand.
6. Når Q HUB modtager signalet, vil tastaturet fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
7. **Vælg tastaturet** og tryk **OK**.
8. Afslut med **OK**. Nu er dit nye tastatur tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.
9. Afslut tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på  **Frakoblingsknappen (7)**


Montering


1. Fjern forsiden på tastaturet.
2. Brug montagehullerne i bagsiden som skabelon og marker på skruernes placering på væggen.
3. Monter bagsiden af tastaturet på væggen og monter forsiden på bagsiden.


Betjening med kontrolpanelets brugerkoder

1. Indtast PIN-koden på tastaturet (standard 0000) og tryk derefter *****. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk ***** og derefter **9** for at aktivere betjening med kontrolpanelets brugerkoder.

Nu kan enhver af kontrolpanelets brugerkoder benyttes til at til- og frakoble alarmen:

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at tilkoble alarmen i FULD-sikring. Status LED'en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at for at tilkoble alarmen i SKAL-sikring. Status-LED'en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at frakoble alarmen. Status-LED'en lyser blå, og panelet bipper to gange.

OBS

Du kan til hver en tid tjekke alarmens status ved at trykke på ↻.

Rød LED lyser: Alarmen er tilkoblet i FULD-sikring.

Rød LED blinker: Alarmen er tilkoblet i SKAL-sikring.

Blå LED lyser: Alarmen er slået slået fra.

Blå LED blinker: Fejl.

Hvis der fire gange i træk indtastes en forkert kode, vil tastaturet låse i et minut, mens det bipper og blinker.

Batteriskift

1. Afmonter tastaturet. Tag det gamle batteri ud og hold en hvilken som helst knap inde for at aflade tastaturet helt.
2. Sæt det nye batteri i og luk tastaturet og monter det igen.

Gendannelse af fabriksindstillinger

1. Fjern batteriet og slip sabotagekontakten.
2. Tryk på **3** og hold knappen inde, mens du sætter batteriet i igen. Vent, til der lyder tre korte bip.

Slip knappen, og fabriksindstillingerne er gendannet.