



Heimgard

HUB PRO


Hurtigstartveiledning
versjon 1.0




Krever

Hva inneholder boksen

A.
Heimgard hub pro

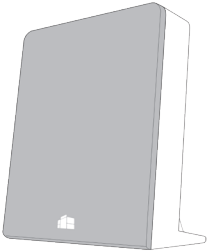

B.
Batteri

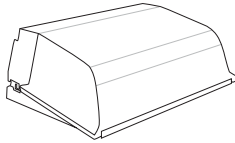

C.
Ethernet-kabel



D.
Strømkabel



Oversikt over enheten

A.
Hub pro

E.
Ethernet-inngang


H.
Tilbakestillings-
knapp

B.
Batteri

G.
LED-lys


F.
Legg til tele-
fonknapp

D.
Strøm-
inngang

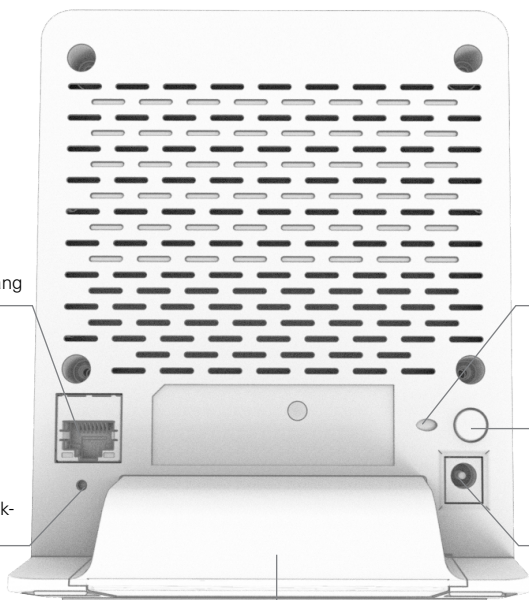


1.

Sett batteriet (B) inn i huben (A).

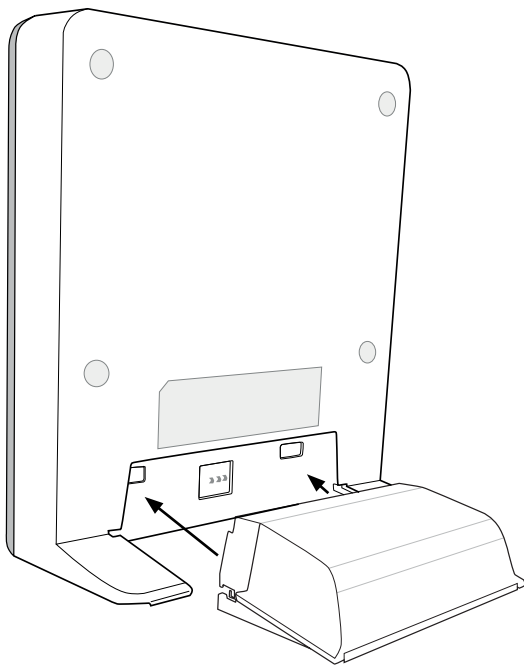


2. Koble **ethernet-kabelen (C)** fra **huben (E)** til LAN-porten på en hjemmeruter som er koblet til internett

3. Koble **strømkabelen (D)** til **huben (D)**.
Koble strømadapteren til en stikkontakt

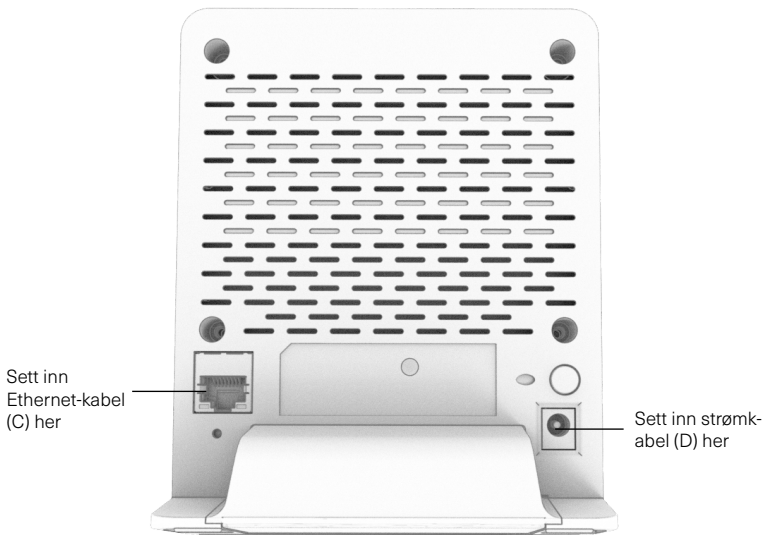

4.


Last ned Heimgard-appen

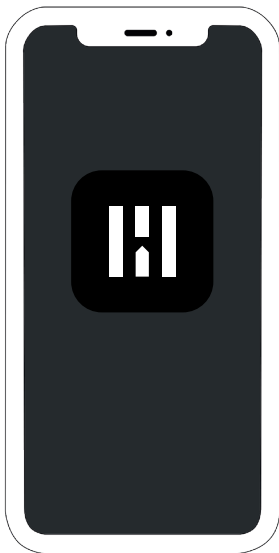

Klikk på fanen Komme
i gang og følg
instruksjonene i appen



Oversikt

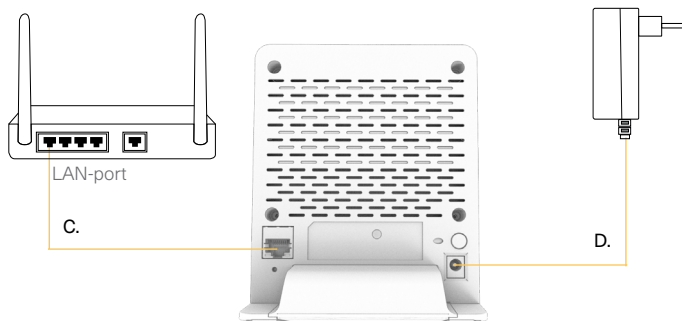

Slik kobler du huben til WiFi

Åpne Heimgard-appen og følg disse trinnene:

••• → Gateway Settings → WiFi Setup → Enable
More Connectivity

Skriv inn WiFi-navn og passord

Trykk på "Bruk" for å aktivere

Du kan nå koble Ethernet-kabelen fra huben

Slik bruker du enheten

Huben mottar og prosesserer input fra ulike smart-enheter og styres via Heimgards mobilapp.

Ved strømbrudd på huben varer reservebatteriet ~ 2 timer.

Hvis Internett-tilkoblingen faller ut, kan du fortsatt kontrollere/se enhetene dine ved å aktivere det medfølgende SIM-kortet.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å aktivere det inkluderte SIM-kortet:

●●● → Gateway Settings → Cellular Setup → Enable
More Connectivity

Legg inn APN: mdatks (for det medfølgende SIM-kortet)

Trykk på "Bruk" for å aktivere

Feilsøking

1. Kontroller at kablene er satt riktig inn
2. Kontroller at du har en internettilkobling
3. Kontroller at huben og telefonen er koblet til det samme WiFi-nettverket.

Merk: Det kan ta opptil fem minutter før huben starter. Det kan hende at programvaren oppdateres.

Hvis du opplever unormal atferd, kan du gjøre en tilbakestilling til **fabrikkinnstillinger**.

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende systemet og tilbakestille det. Du må konfigurere alle enhetene dine på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger en penn. Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen (G) i 15 sekunder. LED-lampen (E) blinker blått for å indikere en vellykket tilbakestilling. Nå må du koble til på nytt for å koble til enheten.

Har du fortsatt problemer?

Trenger du hjelp?

Nettsted: heimgard.com/support

E-post: support@heimgard.com

Facebook: facebook.com/heimgardnorge/

Telefon: +47 649 44 422

Gå til heimgard.com for
mer informasjon og tips
om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Vennligst les disse instruksjonene.
2. Ha disse instruksjonene tilgjengelig.
3. Legg merke til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene slik de er beskrevet.
5. Rengjøres kun med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade overflaten på enheten.
6. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Følg disse instruksjonene når du installerer enheten.
7. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
8. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
9. **Advarsel:** For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
10. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
11. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
12. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
13. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
14. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
15. Hovedkontakten skal være lett tilgjengelig for å kunne koble fra enheten.
16. Driftstemperatur: 0°C til +50°C
17. Relativ driftsfuktighet: 5 % til 85 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Ikke kast brukte batterier i søpla. Kast dem i riktig avfallsbeholder.



Heimgard



heimgard.com