

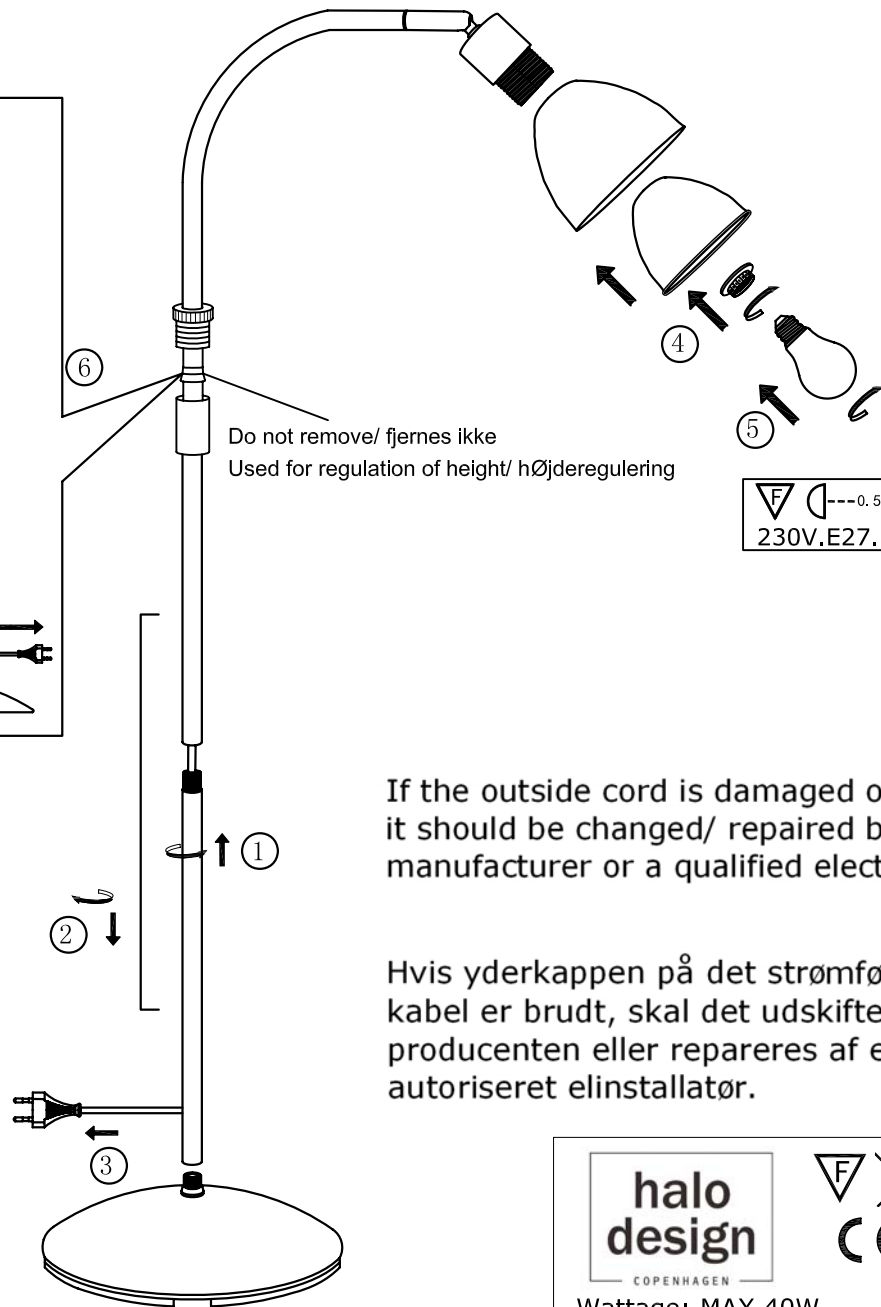


# Angora gulvlampe

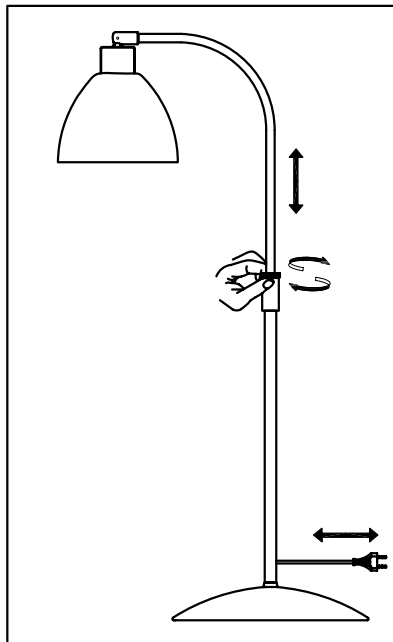


Do not remove/ fjernes ikke  
Used for regulation of height/ højderregulering



If the outside cord is damaged or broken,  
it should be changed/ repaired by the  
manufacturer or a qualified electrician.

Hvis yderkappen på det strømførende  
kabel er brudt, skal det udskiftes af  
producenten eller repareres af en  
autoriseret elinstallatør.

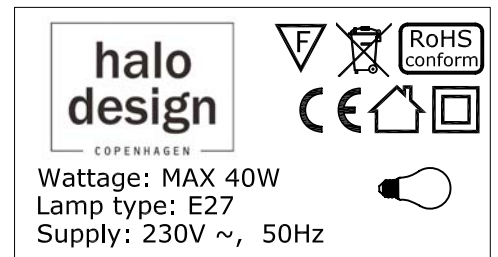

Step 1 : Make sure power is OFF on the outlet, before beginning  
the installation

Step 2 : Follow the instruction sketch above

Step 3 : Insert the light bulb

Step 4 : Go through point 1 to 3 before connecting the lamp to  
the power

Trin 1 : Vær sikker på at kontakten på væggen er slukket, således  
at der ikke er strøm på lampeudtaget/stikkontakten.

Trin 2 : Følg instruktionstegningen nøje ved samling af lampen.

Trin 3 : Isæt lyskilden

Trin 4 : Gennemgå instruktionstegningen inden der sættes strøm  
på lampe.

**halo  
design**

COPENHAGEN

Se vores øvrige sortiment på [www.halodesign.dk](http://www.halodesign.dk)