



ISOVER Easy Foga och ISOVER Fogfiber Arbetsanvisning

ISOVER Easy Foga/ISOVER Fogfiber är ett tvåstegs tätningssystem. Det består av två glasullsremsor, en oklädd och en klädd med en tunn polyetenfolie. ISOVER Easy Foga/ISOVER Fogfiber används för tätning runt fönster, dörrar, utfackningsväggar m.m. och har en fullgod funktion i fogbredder från 7 mm till 15 mm.


För att uppnå korrekt brandteknisk klass skall monteringen ske enligt anvisningar för ISOVER Drevningsremsor. För information om produkt och brandklass se P-märkning SCo138-16 på vår hemsida www.isover.se.

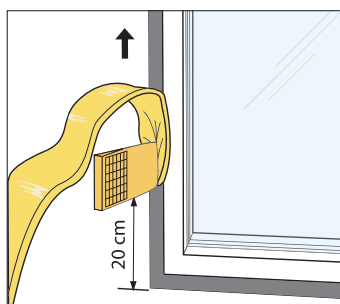


1. Börja fogning från insidan. Börja monteringen ca 20 cm från ett hörn med den oklädda remsan. Använd det medföljande verktyget. Placera remsan med bredsida över fogen och drev i pilens riktning. Tryck in remsan så att det finns ca 3 cm fogdjup för den klädda remsan.

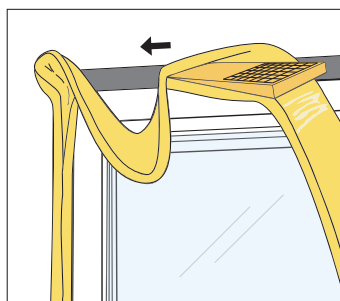

2. Drev ända ut i hörnet. Vik sedan remsan och låt den hänga i en båge. Tryck in remsan ett stycke från hörnet och fortsätt sedan drevningen baklänges till hörnet. Detta upprepas vid alla hörn.

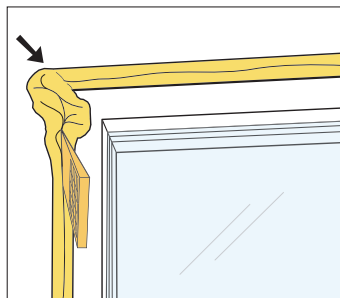


3. Tryck in remsan omsorgsfullt i hörnen. Fortsätt sedan drevningen.

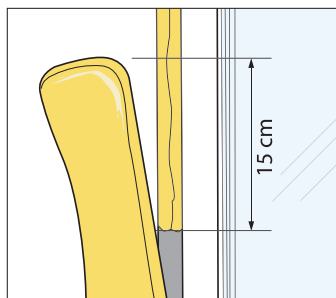



4. Skarva remsan där drevningen började med ett överlapp på ca 15 cm.

OBS! All skarvning ska ske i vertikalfogarna.



5. Vik runt folien på den klädda remsans fria ända.

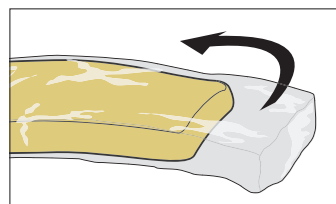

Börja monteringen strax ovanför där drevningen med den oklädda remsan började. Drev på samma sätt som med den oklädda remsan. OBS! Den klädda remsans folie får ej hakas upp på karmhörnerna.

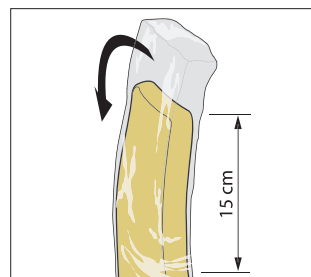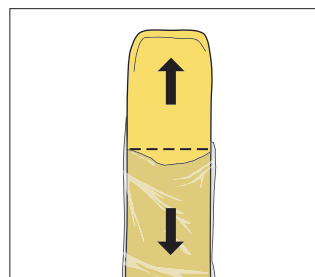

6. Skarva remsan där drevningen började. Dra ner folien och riv av utskjutande remsa så att ca 15 cm överlapp kan läggas. Dra ut folien och vik den om remsan.

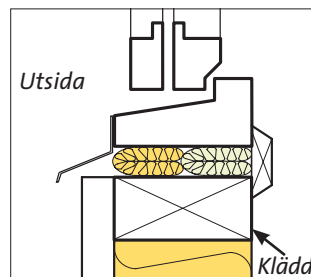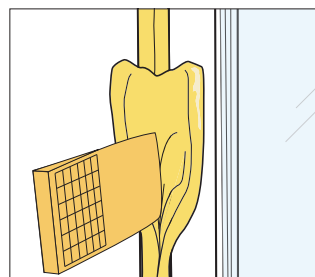

7. Från insidan tryck omsorgsfullt in remsorna. Börja med det oklädda drevet och tryck sedan på samma sätt in det klädda drevet.

OBS! Spetsiga föremål får ej användas vid monteringen.