


Instruktionsmanual

Bingo

Wi-Fi 2-kanals Dosdimmer

JP-WIFID-2CH

rev 7

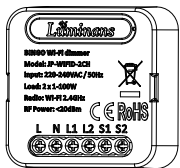


Luminans



Beskrivning

Dosdimmern kan styras via återfjädrande tryckknapp eller via App i mobil eller surfplatta.


I Appen går det att göra inställningar samt skapa schemaläggningar för belysningen.



Monteringsbygel
för DIN-skena

Montering


Dosdimmern installeras i apparatdosa, bakom tryckknapp/doslock eller med medföljande monteringsbygel för DIN-skena.



OBSERVERA

Installation av enheten skall utföras av behörig elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

Kopplingschema

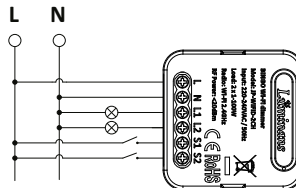

1. Stäng av strömmen innan installationsarbete påbörjas.
2. Anslut dosdimmern enligt kopplings-schemat.
3. Montera dosdimmern i apparatdosa alternativt på medföljande bygel för DIN-skena.
4. Följ instruktionerna för uppkoppling av dosdimmern

OBS: Håll din telefon/surfplatta i närheten av dosdimmern.

Styrning via tryckknapp (Push)

Snabbt tryck (<1s): av/på.

Långt tryck (>1s): justerar ljusstyrkan.

Både App och tryckknappsstyrning är möjlig. Senaste justeringen, oavsett om det sker via App eller tryckknapp, lagras i enheten.

Uppkoppling av dosdimmern

Sök efter "Tuya Smart" i din mobiltelefon/surfplatta eller skanna QR-koden för att ladda ner Appen från Apple store eller Google Play.




1

Logga in eller registrera ett nytt konto.

Vid nyregistrering:

- Ange land/region samt e-mailadress.
- Vänta ett mail innehållande en verifikationskod.
- Mata in verifikationskoden.
- Välj ett lösenord för ditt konto.
- Följ instruktionerna i appen.

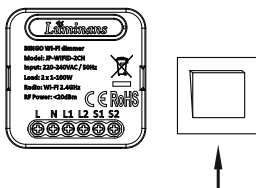


2

- Stäng av den anslutna lasten genom att trycka på tryckknappen ansluten till S1-ingången.


- Tryck och håll ner tryckknappen i 10 sekunder tills att den anslutna lasten börjar blinka.

- Lasten blinkar (2 gånger/sekund i 120 sekunder). Detta bekräftar att dosdimmern är i programmeringsläge. (hinner man inte till steg 5 inom dessa 120 sekunder, får man upprepa detta steg).

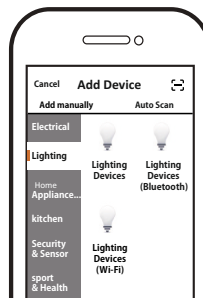

3


- Starta Appen "Tuya Smart".
- Klicka på "+" i övre högra hörnet.
- Välj "Lighting" i den vänstra menyn.
- Klicka på "Lighting devices Wi-Fi".

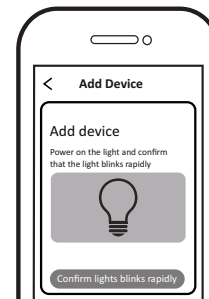

4


- Försäkra dig om att din mobil/surfplatta är ansluten till samma Wi-Fi nätverk som dosdimmern ska anslutas till.
- Bekräfta att lasten blinkar (ungefär 2 gånger per sekund).

5

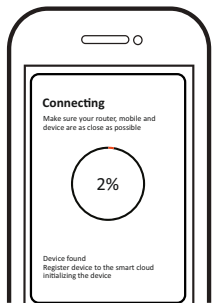


- Parningsprocessen tar 10-120 sekunder beroende på nätverksförhållanden

6

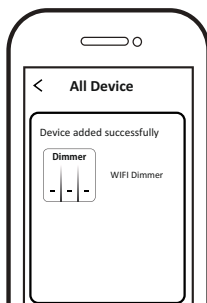


När parningen är klar, dyker dosdimmern upp i appen och du kan nu fjärrstyra den, även när du inte är ansluten till samma Wi-Fi nätverk.

7

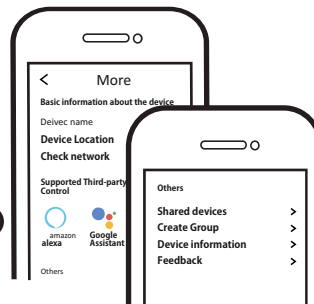

- Nu kan du konfigurera och dela ditt system med familj och vänner.
- Du kan även ansluta röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för att styra din belysning.



8

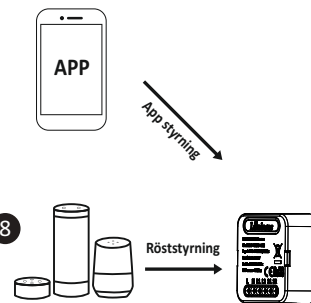

Njut av Bingo dosdimmers hemautomatisering och ljuskontroll, vart du än är i världen utan behov av gateway.

Med monteringsbygel för DIN-skena

Endast dosdimmern

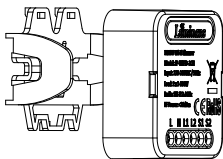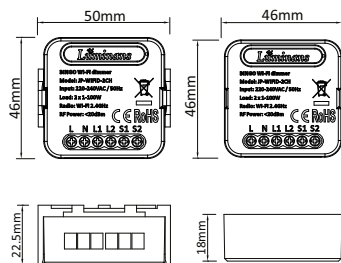

Teknisk specifikation

Modellnamn	JP-WiFiD-2CH
Nätspänning	220-240 VAC / 50Hz
Last	2 x 1-100W
Radio Wi-Fi	2.405 - 2.483GHz <20dBm
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Tc (max)	+80°C
Radioräckvidd (max)	200m fri sikt, 20m inomhus
Dimensioner	46x46x18mm (utan bygel)
IP-klassning	IP20
Garanti	3år
Lasttyp	Bakkant (Trailing edge)

Radio Standard
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC Standard
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 55015:2013 +A1:2015,
EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

RoHS Standard
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
Complies with 2014/53/EU Directive

FAQ

F1: Vad gör man om dosdimmern inte ansluter till mitt Wi-Fi?
a. Kontrollera att dosdimmern är rätt ansluten och har ström.
b. Försäkra dig om att dosdimmern och mobil/surfplatta är ansluten till samma nätverk.
c. Är enheterna anslutna till internet.
d. Kontrollera att lösenordet för ditt Wi-Fi matas in korrekt.
e. Kontrollera att en eventuell brandvägg inte blockerar trafiken

F2: Vilka laster kan anslutas till dosdimmern?
LED (Bakkansstyrtd), glödlampor och halogenlampor

F3: Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?
Du kan fortfarande styra belysningen via tryckknapp, men dosdimmern måste kopplas upp mot Wi-Fi för att styras via App.

F4: Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?
Upprepa parningsprocessen från steg 2.

F5: Hur nollställer man dosdimmern?
- Stäng av lasten via tryckknappen.
- Tryck och håll ner tryckknappen i 10 sekunder tills att den anslutna lasten börjar blinka.

Luminans

RoHS

CE



Produktinformation och tillverkardeklaration finns på:
www.luminans.com