

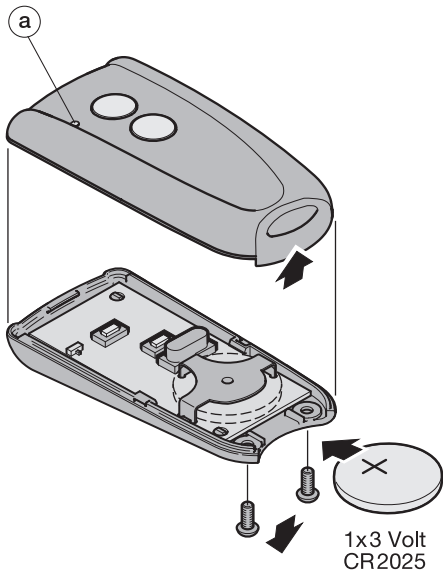
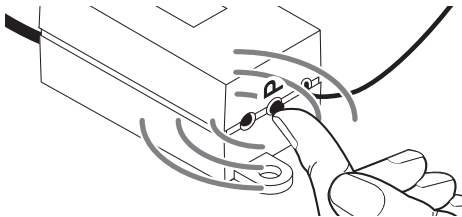





1

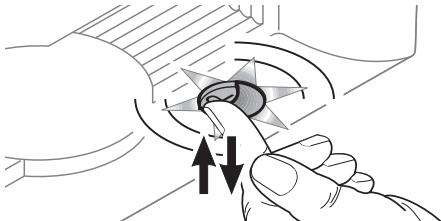

2

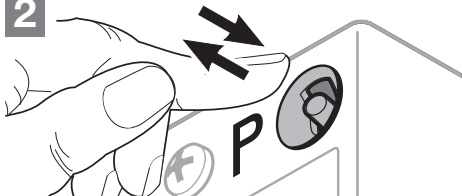

3

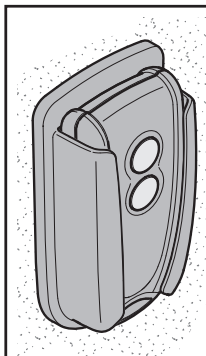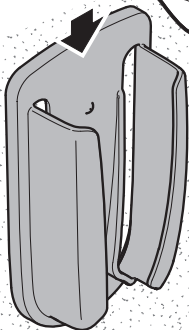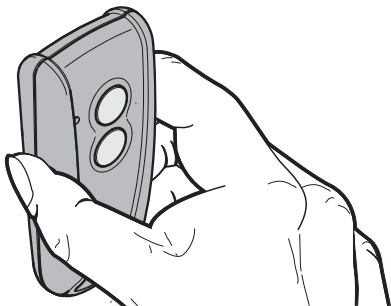

Viktiga anvisningar

Din handsändare arbetar med en sk. Rolling Code som ändras vid varje sändning. Därför skall handsändaren programmeras med den valda handsändartangenten så att den passar till den aktuella mottagaren som sändaren skall utlösa (se mottagarens manual).

Säkerhetsanvisningar

VARNING

Risk för personskador vid portörelse

Personer kan skadas av portörelsen när man använder fjärrkontrollen.

- ▶ Se till att inga personer eller föremål är i vägen för porten!
- ▶ Se till att fjärrkontrollen inte används av barn och att den bara används av personer som vet hur det fjärrstyrda portsystemet fungerar.
- ▶ Man måste alltid ha fri sikt över porten när fjärrkontrollen används, om porten bara har en säkerhetsanordning.
- ▶ Gå eller kör bara igenom en portöppning med fjärrstyrd port när porten är helt öppen!
- ▶ Observera att det finns en risk att man oavsiktligt kommer åt en knapp på fjärrkontrollen (t ex i fickan/handväskan), vilket kan starta en oavsiktlig portörelse.

OBS!

Påverkan från omgivningen

Om dessa anvisningar inte beaktas kan funktionen försämrast!

Skydda fjärrkontrollen mot följande:

- direkt solljus
(till. omgivningstemperatur: -20°C till $+60^{\circ}\text{C}$)
- fukt
- damm

ANMÄRKNING:

Omgivningsvillkoren kan påverka fjärrsystemets räckvidd.

Varje tryckning på fjärrkontrollen indikeras genom att lys-dioden (a) tänds (se bild 1). När lysdioden är tänd skickar fjärrkontrollen ut en signal.

Om lysdioden blinkar vid knapptryckning skickas också en signal, men batteriet är så urladdat att det måste bytas med det snaraste.

Om lysdioden inte reagerar på knapptryckningen måste man kontrollera att batteriet sitter rätt monterat (se bild 1). Vid behov byts batteriet mot ett nytt.

Bild 1

Idrifttagning/batteribyte

- Öppna handsändaren enligt bilden.
- Ta ut det gamla batteriet och sätt in ett nytt med polerna åt rätt håll.
- Stäng locket på handsändaren.

Bild 2

Programmera fjärrkontrollen i maskineriet/ mottagaren

Fjärrkontrollen arbetar med en "rolling code", som ändras för varje sändning. Därför måste fjärrkontrollen programmeras in med önskad fjärrkontrollknapp i varje mottagare som ska styras.

1. Tryck kortvarigt på knappen P i maskineriets kåpa resp P-knappen på mottagaren. Den röda LEDn börjar blinka och signalerar att den önskade fjärrkontrollknappen kan programmeras.
2. Tryck på fjärrkontrollknappen tills den röda LEDn blinkar snabbt och släpp sedan fjärrkontrollknappen.
3. Tryck på fjärrkontrollknappen i 15 sekunder tills LEDn blinkar mycket snabbt och släpp sedan knappen. När det snabba blinkandet har slutat, har den önskade fjärrkontrollknappen programmerats in, och LEDn lyser konstant.
4. Gör ett funktionstest när fjärrkontrollen har programmerats eller om fjärrsystemet har utökats.

Tekniska data

Typ:	Fjärrkontroll RSC 2
Statusindikering:	Lysdiod (rot)
Frekvens:	433 MHz
Kodering:	Rolling Code
Spänningsförsörjning:	Batteri, 3 Volt Lithium CR2025 (Ø20 x 2,5 mm)

EG-tillverkarförsäkran

Tillverkare: AGS
Postfach 14 01 09
D-33621 Bielefeld

Produkt: **Handsändare för garageportmaskinerier
och tillbehör**

Artikel-beteckning: RSC 2
Artikel-nummer: RSC2-433
Produkttyp: RSE2-433
Frekvens: 433 MHz
CE-märkning:  0359

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

I det av oss tillhandahållna utförandet uppfyller ovanstående produkt alla relevanta och grundläggande funktions- och konstruktionsmässiga krav enligt nedan angivna normer. Detta intyg gäller dock endast under förutsättning att produkten inte modifieras på ett av oss icke godkänt sätt.

Gällande bestämmelser som produkten uppfyller

Ovanstående produkt uppfyller bestämmelserna enligt artikel 3 (R&TTE) i EU-direktivet 1999/5/EG i och med att den uppfyller följande normer:

EN 300 220-1

EN 300 220-2

EN 301 489-1

EN 301 489-3

Steinhagen den 25.03.2010



ppa. Uwe Brandt
Företagsledningen