


## Fundament oversigt til CARL single carport

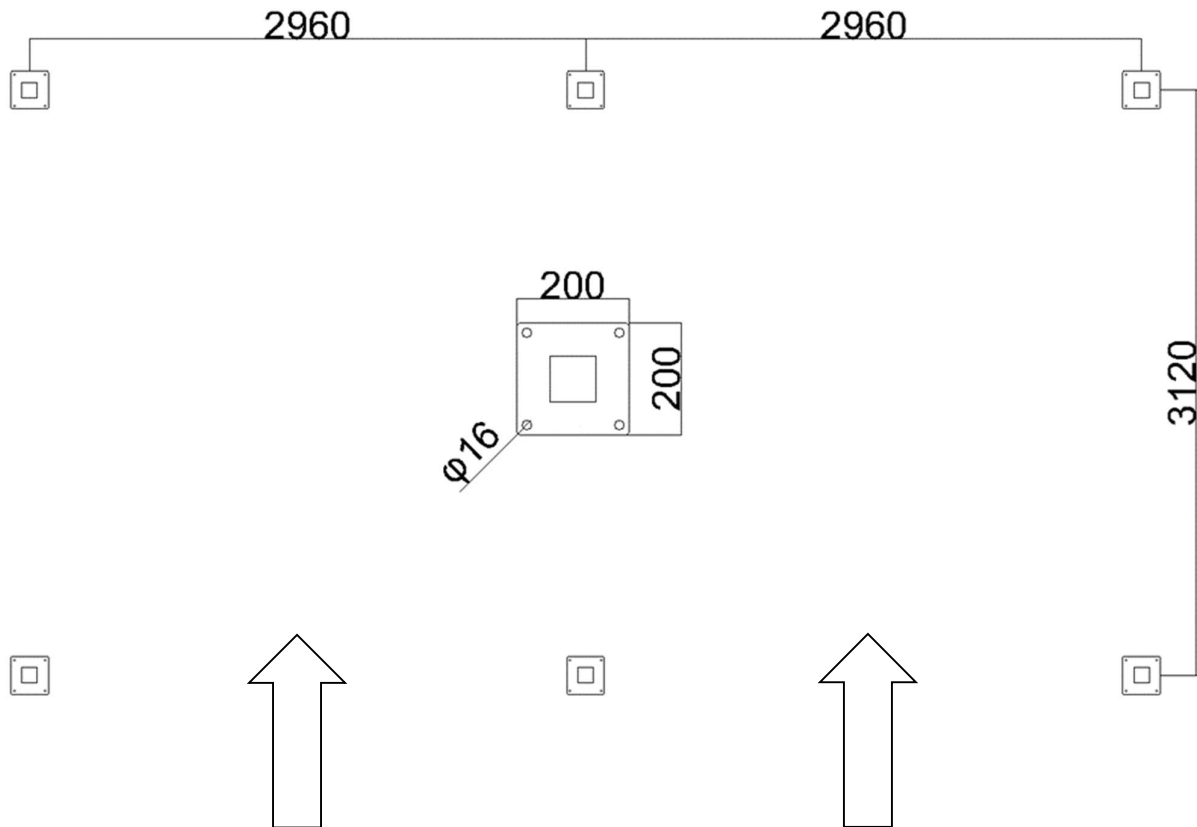

OBS: længde og breddemål er center til center på carportens 4 stolper

### Vigtig information

De 4 fundamenter til carportens ben bør have en overflade på min. 40\*40cm. Fundamenterne anbefales støbt ned i frostfri dybde (min. 90cm fra terrænoverflade) og støbes så overfladen er ca. 25cm fra terrænoverfladen. Så kan afløbsrør i jord tilsluttes de 2 afløbsstudser på ben #1 og #2 under terræn/fliser. Husk at disse 2 afløbsstudser skal tilsluttes husets regnvandsbrønd efterfølgende. Tænk derfor også over om disse ben med afløbsstuds skal være forrest eller bagerst af hensyn til den efterfølgende tilkobling til husets regnvandsbrønd.

De 4 fundamenter støbes så de alle er i vater med hinanden.

Fundamenterne bør hærde i min. 1 uge inden montering af carporten på fundamenterne. Følg altid cement producentens anvisninger. **Det er vigtigt at der ikke forekommer frost under hærdningsperioden.** Det er altid kundens ansvar at sørge for korrekt fastgørelse af carporten til fundamenterne. Vi anbefaler at anvende ekspansionsbolte eller limankre med en længde på min. 100mm. Hullerne på fodpladerne er Ø16mm hvorfor man bør anskaffe befæstelse som egner sig til dette.