

Monteringsanvisning locklyft



FÖRE MONTERING

Denna locklyft är universal och kan monteras på valfri sida av spabadet. Måttangivelser i denna handbok kan skilja från olika modeller av spabad och fabrikat.

Observera att du kan behöva flytta på lockets lås/spännen (i panelen) för att kunna fästa och låsa locket efter installation av locklyft.

Kontrollera att paketet innehåller alla delar enligt listan på sidan 3.

INNEHÅLL

Lista över delar	3
Steg 1	4
Steg 2	5
Steg 3	6-7
Kontaktinformation	8

3. Lista över delar



2 x svängarm




2 x lyftarm



1 x mittdel



1 x monteringsbeslag

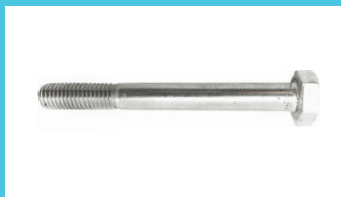

1 x genomgående bult




1 x täcklock låsmutter




1 x handukshållare



1 x bits

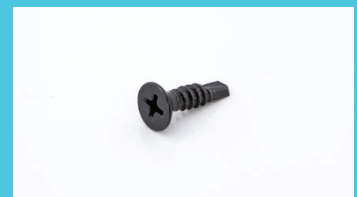

15 x självborrande skruv

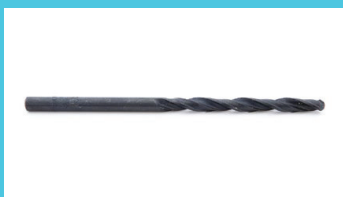

1 x borr




4 x låsmutter



4 x monteringsdistans



4 x bricka

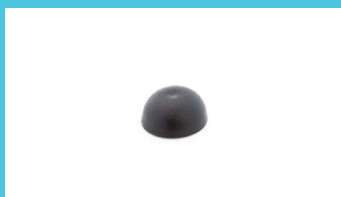

26 x täckbrickor för skruvar



10 x montageskruv

Steg 1

För båda sidor: fäst monteringsdistans, två brickor, två bultar, två låsmuttrar och en gummidistans enligt bild. Fäst även täckbrickor för montageskruvar, täckbrickor för bultar och rörplugg.



Gör följande på spabadets båda sidor:

1. Lossa skruven där pilen pekar och placera beslaget över skruvhålet.



2. Innan beslaget fästs, montera den genomgående bulten. OBS den kan ej monteras i ett senare skede.



3. Fäst skruven i beslagets bakre skruvhål.



4. Mät in beslaget så det sitter rakt. Fäst sedan resterande monteringskruvar.(Bild 3).

Steg 2



Montera ihop lyftarmar och mellanrör. Placera mellanröret så endarna har samma avstånd från locketets ytterkanter.



Skjut in svängarmen i lyftarmen.



Handukshållare kan fästas med självborrande skruv i valfri svängarm.



Montera monteringsdistanserna i hålet på svängarmen (2 distanser/svängarm).



Monteringsdistans


Steg 3



Justera in mellanröret med 1 cm avstånd från lockets mittskarv.



Mellanrörets förborrade hål skall peka snett uppåt (se bild) innan de medföljande självborrande skruvarna fästs.

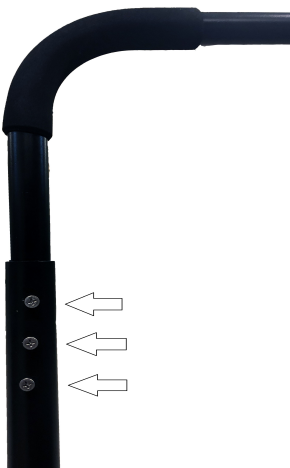

Fäst de självborrande skruvarna i svängarmens förborrade hål.



Skruva åt bulten med medföljande bricka så hårt att svängarmen enkelt kan lyftas och sänkas.

Montera de medföljande täckbrickorna för skruv och låsmutter.

Nu är locklyften färdigmonterad.





2021