


Passeli

Detaljförteckning och monteringsanvisningar




1 juni 2020


Stor stombalk 4 st

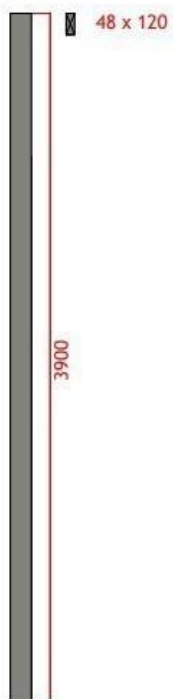

Liten stombalk 2 st

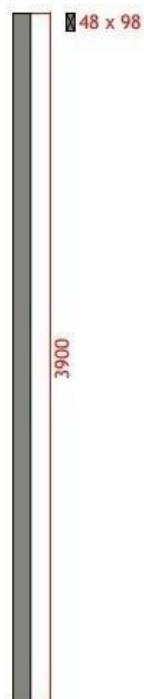



Sidobäda 2 st

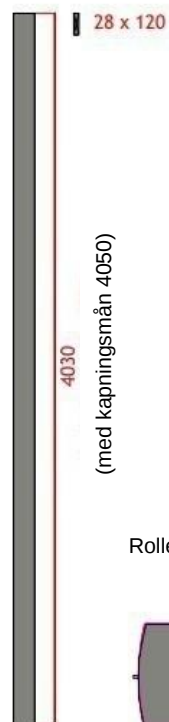

Gavelbalk 1 st




Ändbalk med gångjärnshål 1 st

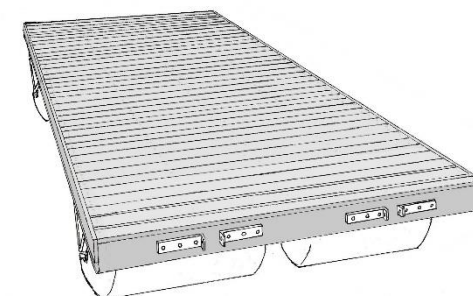

Ändbräda 1 st



Däckbräda 41 st



ELLER 32 st



Rolleri 1000 ponton 4 st



Pontonfästen 8 st



L-gångjärnskonsol 4 st




Delningskil 29 st




Skravar, se separat lista

Montering av stommen


Främre stombalk 1 st



Bakre stombalk 1 st

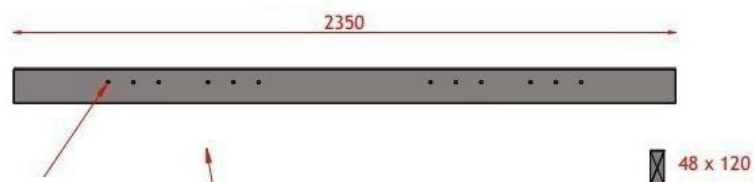

Ø 10 mm
färdiga hål



Stor
stombalk
4 st




Liten
stombalk
2 st





Detta behövs:


- större längsgående stombalk 4 st
- mindre längsgående stombalk 2 st
- Gavelbalk
- Gavelbalk med hål
- PE-kil 8 st
- a) L- gångjärnskonsol 4 st
- b) Sexkantsmutter M10
- c) Bricka M10
- d) Sexkantsskruv M10 x 80
- e) Sänkskruv T25 AS 4,8 x 100

Delningskil
29 st



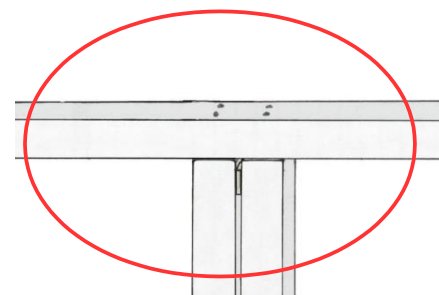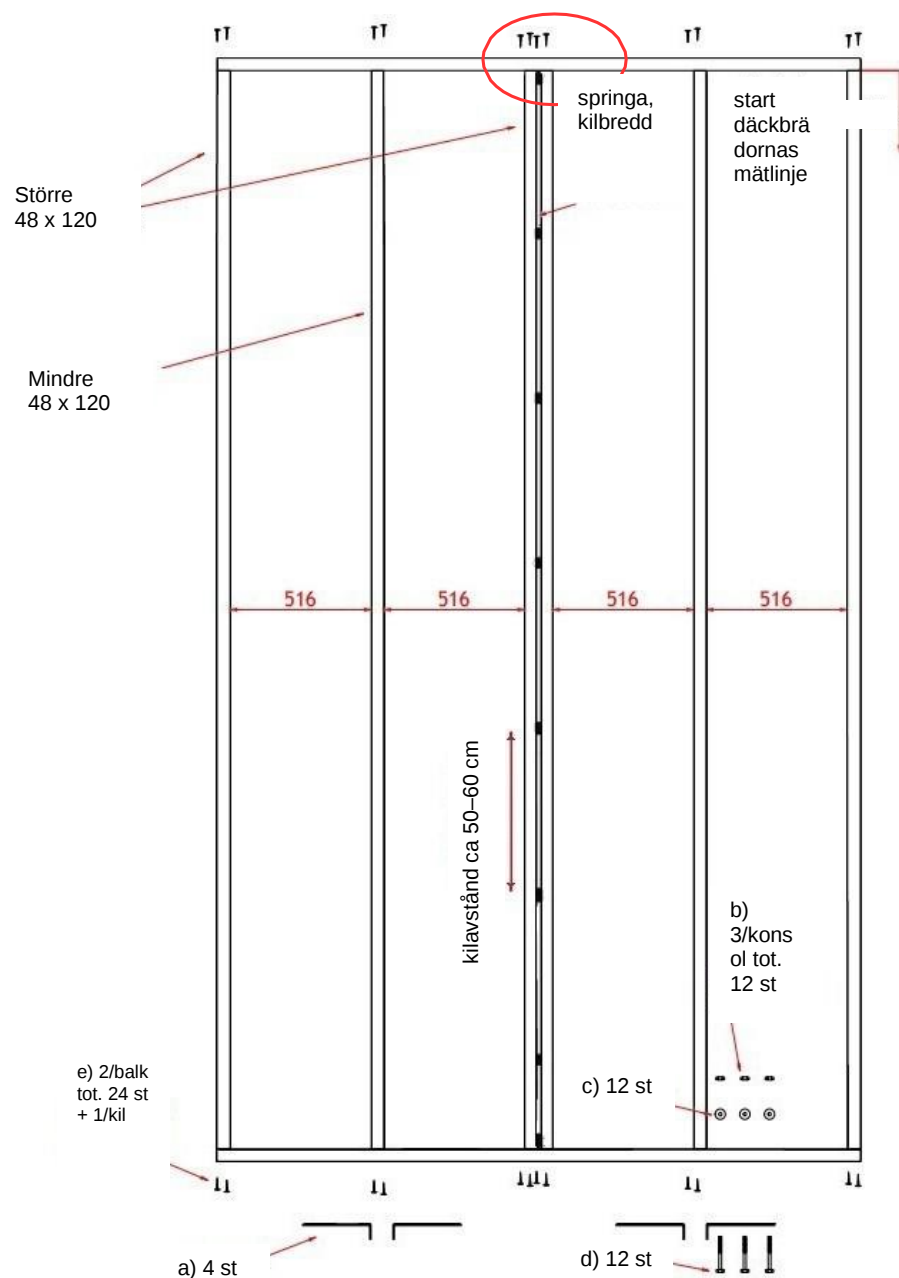

Skruva fast kilen mellan balkarna.

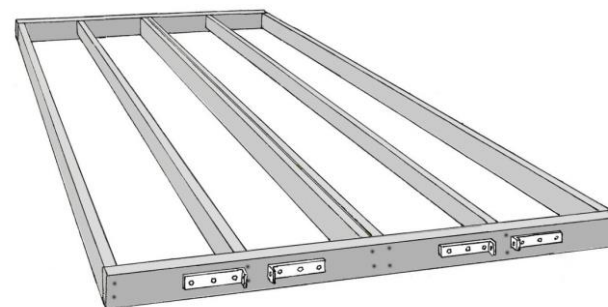

Förborra skruvhål i balkändarna för att förhindra sprickor.

Innan stommen monteras, kan mätlinjer för däckbrädornas placering ritas på balkarna. Enligt tabellen bredvid hamnar brädans framkant på angivet avstånd från linjens början (den långa balkens ände).

Det kan antas, att däckbrädans bredd är +2 mm och avståndet mellan brädorna ungefär 3 mm. När brädan torkat kan avståndet öka med 4–6 mm. I leveransen ingår ett USB-minne med en monteringsvideo, och ett Excel-ark med vilket måtten kan beräknas exakt.

Passeli		
Bräda Nr	Bräda 97	Bräda 122
2	52	77
3	152	202
4	252	327
5	352	452
6	452	577
7	552	702
8	652	827
9	752	952
10	852	1077
11	952	1202
12	1052	1327
13	1152	1452
14	1252	1577
15	1352	1702
16	1452	1827
17	1552	1951
18	1652	2076
19	1752	2201
20	1852	2326
21	1951	2451
22	2051	2576
23	2151	2701
24	2251	2826
25	2351	2951
26	2451	3076
27	2551	3201
28	2651	3326
29	2751	3451
30	2851	3576
31	2951	3701
32	3051	3826
33	3151	
34	3251	
35	3351	
36	3451	
37	3551	
38	3651	
39	3751	
40	3851	


Fastsättning av pontoner

Detta behövs:

- Rullpontonens fästkonsoler 8 st
- Ponton 4 st + pontonbrickor och muttrar

f) Fästskruv 8 x 50



g) Karosseribricka M8/8,4

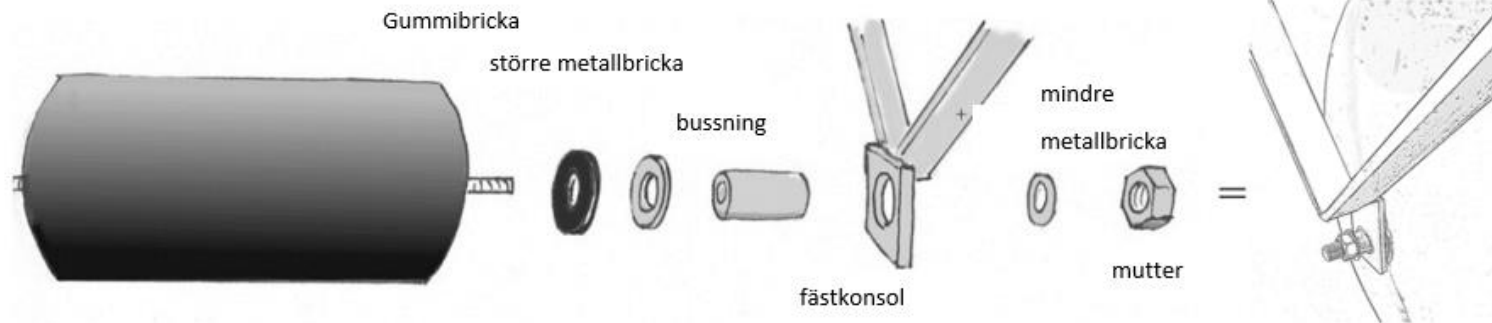


Mät upp avståndet 120 mm mellan den större balkens ände och fästkonsolens kant, så att konsolparen blir vända mot varandra.


Fäst skruvarna i konsolernas hål. Förborra de främre hålen med 5 mm borrhål före montering. Sätt först skruvarna i läge A* och låt dem sitta löst.

Montera sedan pontonerna. Dra sedan åt skruvarna A* och skruva fast de återstående skruvarna.

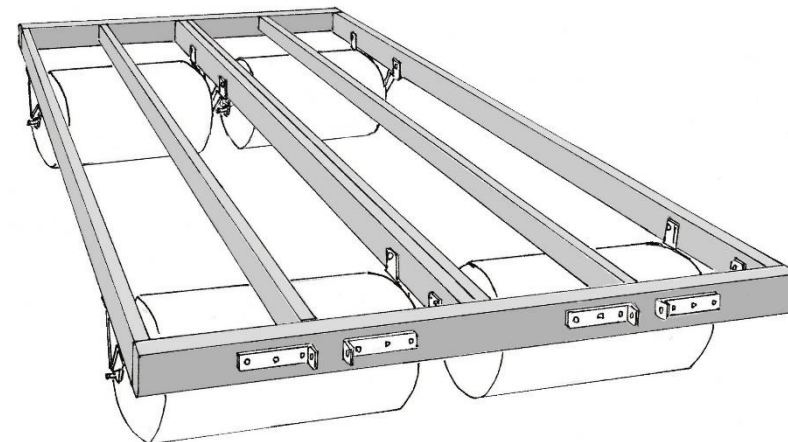
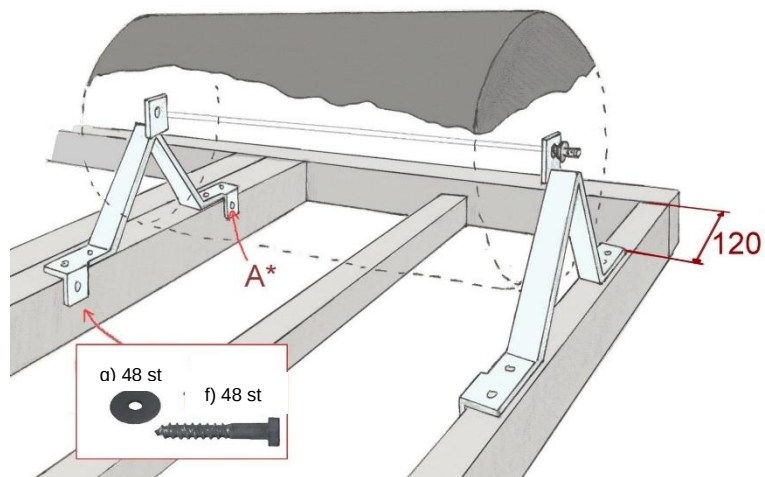


Däcks- och kantbrädor

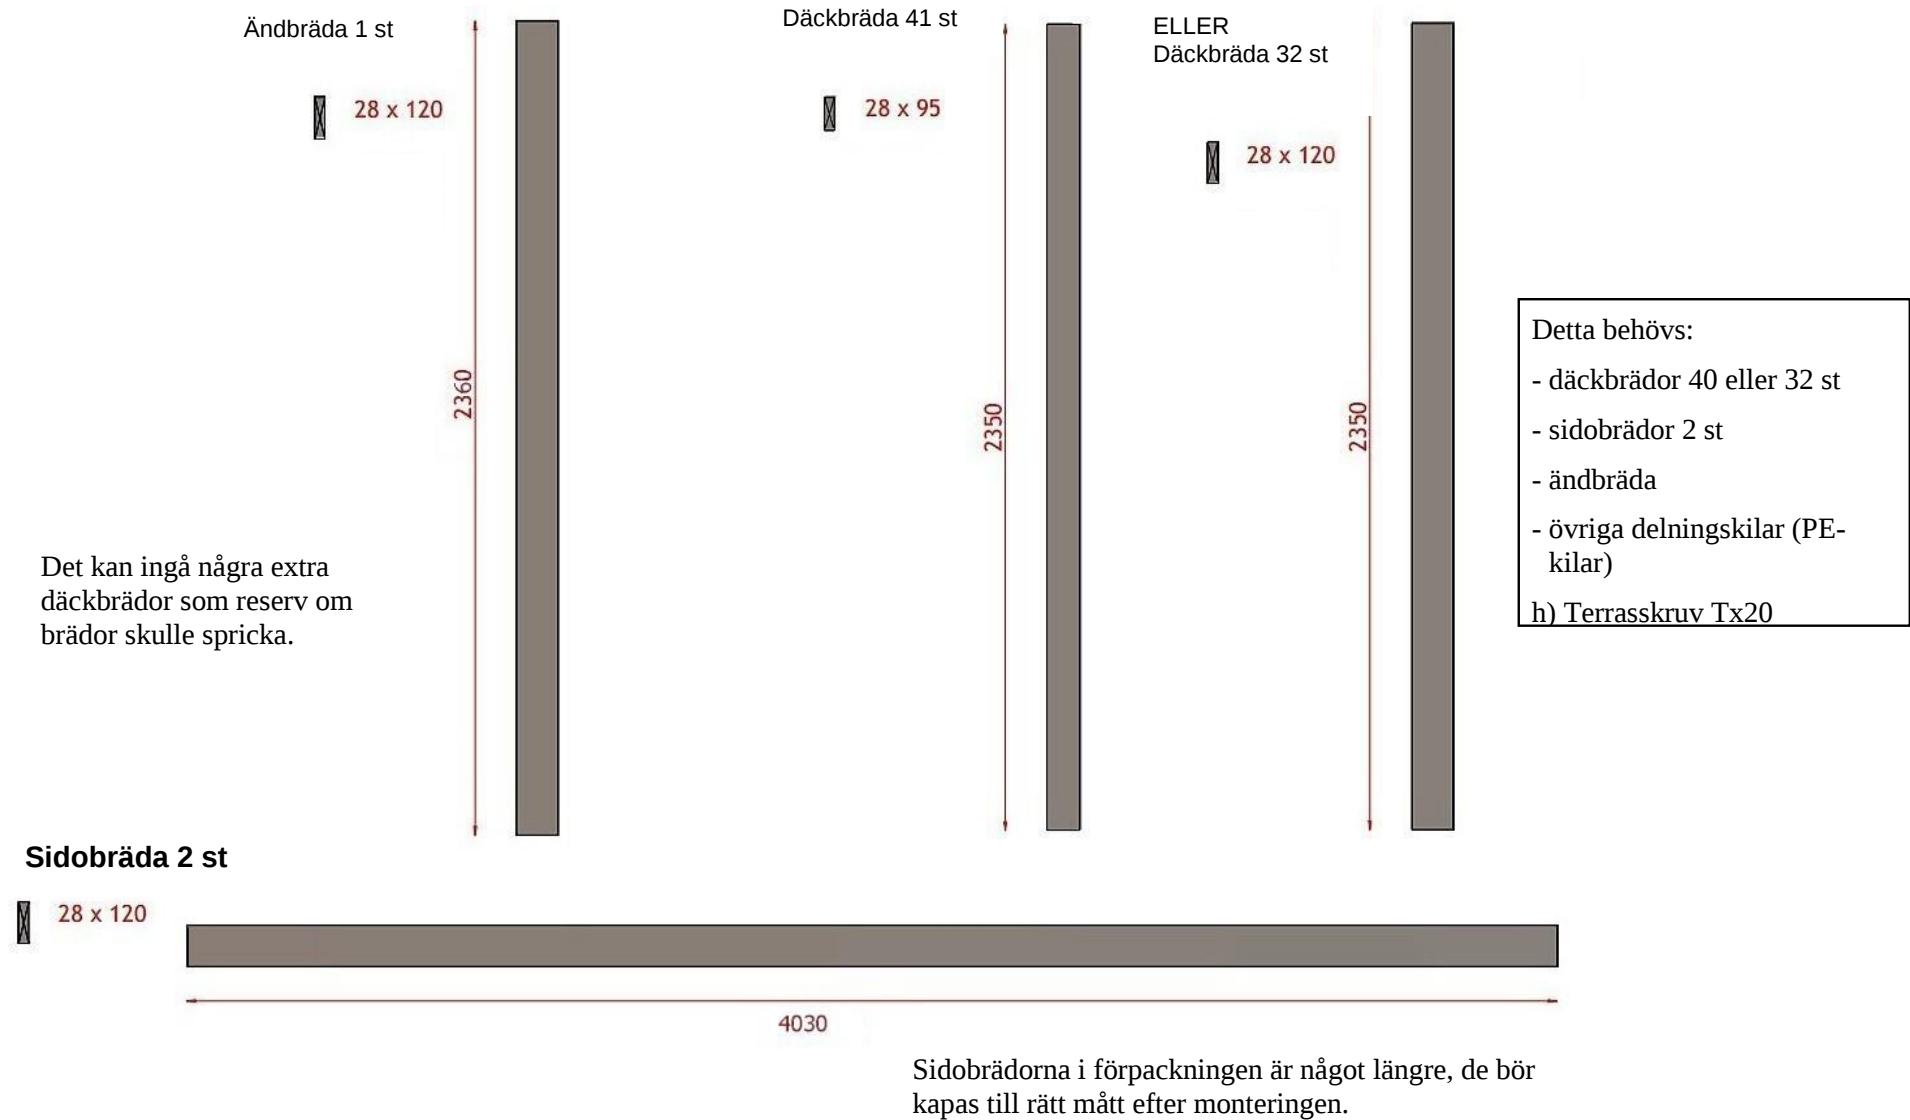


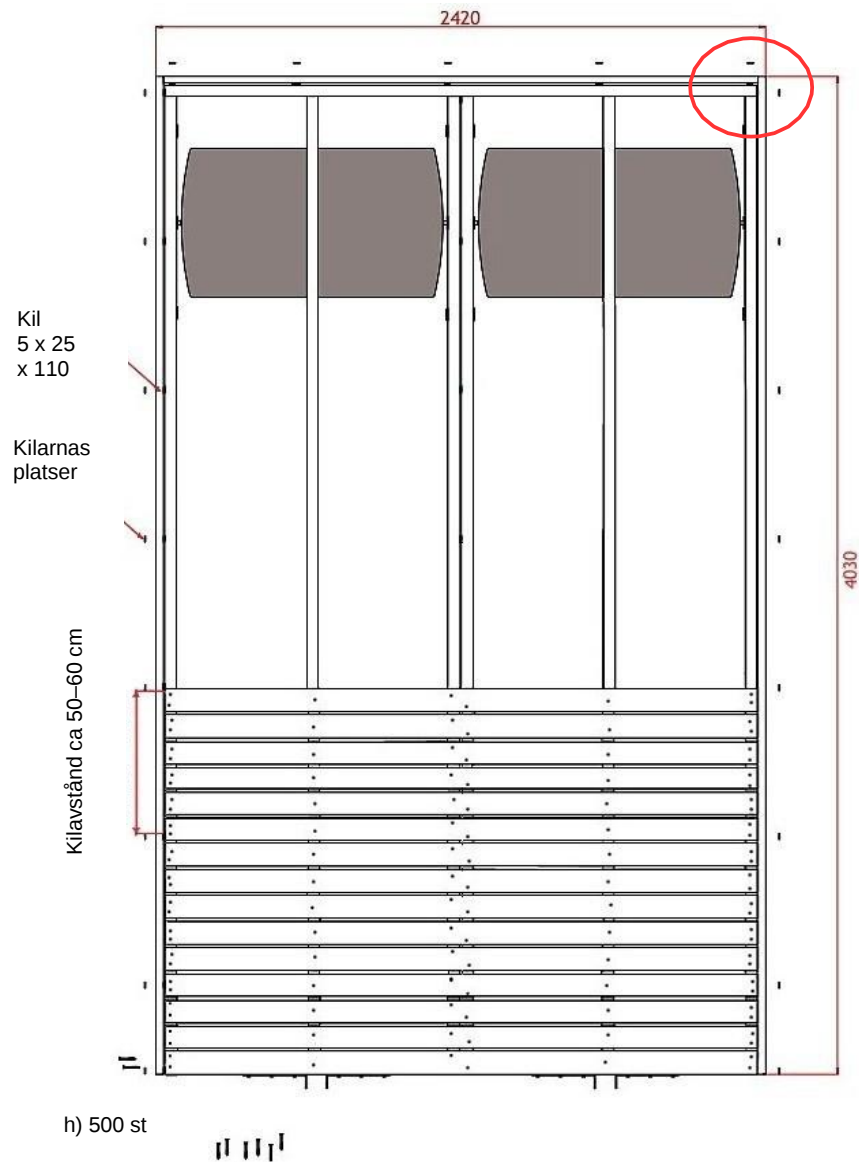

I kanterna 2 skruvar/bräda, i de mindre balkarna och i mitten 1 skruv.
Förborra skruvhål i däckbrädornas ändar för att undvika sprickor.

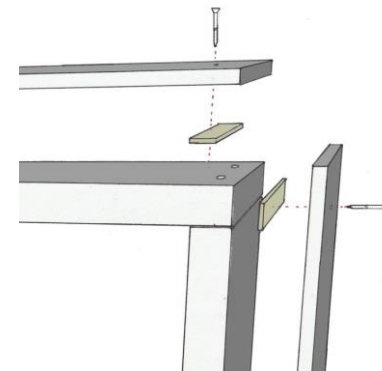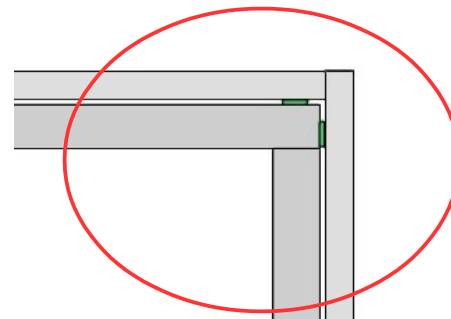

Montera även de medföljande kilarna mellan stommen och kantbrädan.
Konstruktionen får bättre ventilation och blir lättare att hålla ren.

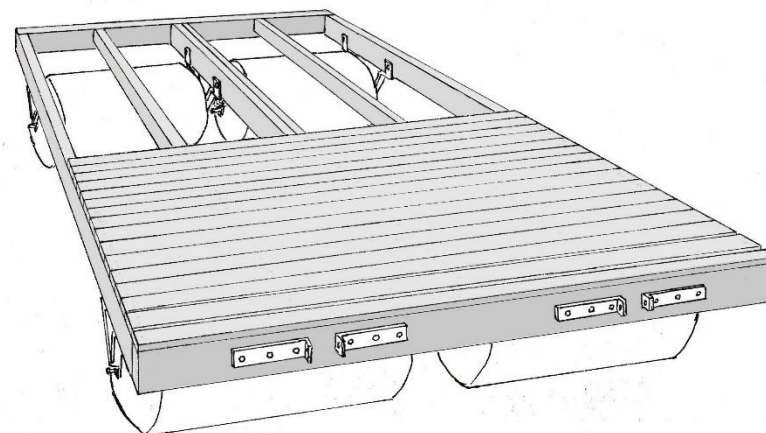

I landgångens ände ska ingen sidobräda monteras




Infästning av landgången

Det finns en separat instruktion för montering av landgången. Montera färdigt landgången. Landgången monteras i däcksdelen, i balkens fasade del med raka gångjärn.

Detta behövs:

- i) M12 x100 sexkantsskruv 2 st
- j) M12 sexkantsmutter 4 st

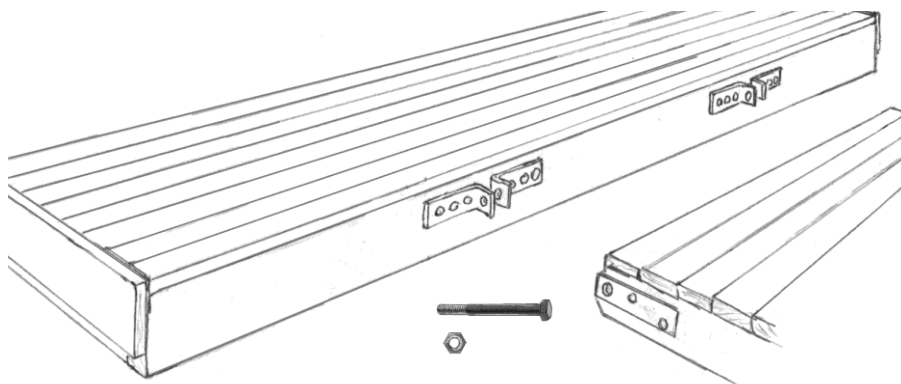

Underhåll

Behandla bryggan med träolja, då håller den längre. Eftersom virket är fuktigt, bör den första behandlingen utföras tidigast sex månader efter montering. Träolja med pigment ger alltid ger bättre UV-skydd än olja utan pigment. Behandla bryggan på nytt med olja vid behov. Tvätta däckets regelbundet.

Dra upp bryggan på land, innan vintern kommer. Det är ganska enkelt att flytta bryggan på rullpontonerna. Uppläggningsplatsen måste vara tillräckligt högt placerad, så att högvattnet inte kan nå bryggan.

Spika inte ihop bryggan, använd de medföljande skruvarna. Bryggans rörelser i vattnet får spikarna att lossna med tiden.

Lämna in impregnerat virke för återvinning när den gamla bryggan rivs. Impregnerat virke får inte brännas.