



## Vid montering av en standarddörr med 2040 mm höjd

- Montera skenan på bakstycket med hjälp av vinklarna
- Bakstycket monteras på väggen, bakstyckets underkant ska monteras 2035 mm över golvet.
- Det är mycket viktigt att bakstycket hänger plant.
- Montera nu ett ändstopp i den bakre änden av skenan
- För in rullarna så att de passar med stoppet.
- Montera bärplattor 18% in på dörrbladet.
- Styrnoten monteras i golvet.
- Montera dörrbladet på rullarna och spänn. Justera eventuellt rullarna så att dörren passar perfekt i höjd.
- Det sista ändstoppet monteras.
- Det monteras nu på bakstycket. Fäst det med två skruvar upptill och eventuellt en i var ände.
- Avstånd överkant skena till överkant dörr: 60mm +/- 5 mm.

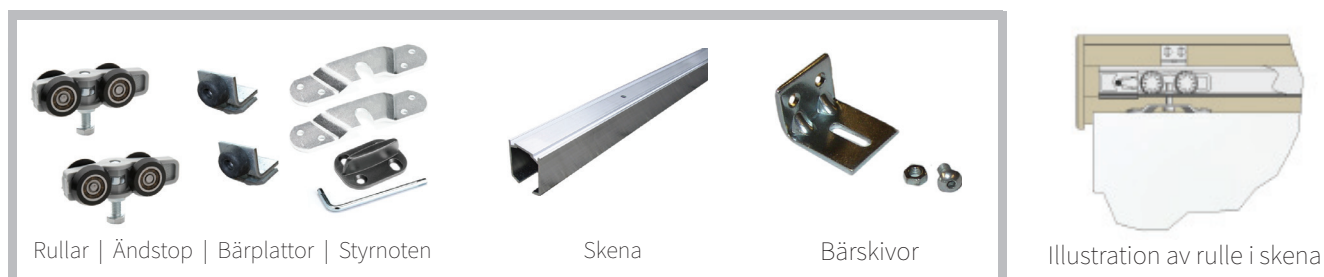

### MONTERING AV UTANPÅLIGGANDE SKENA

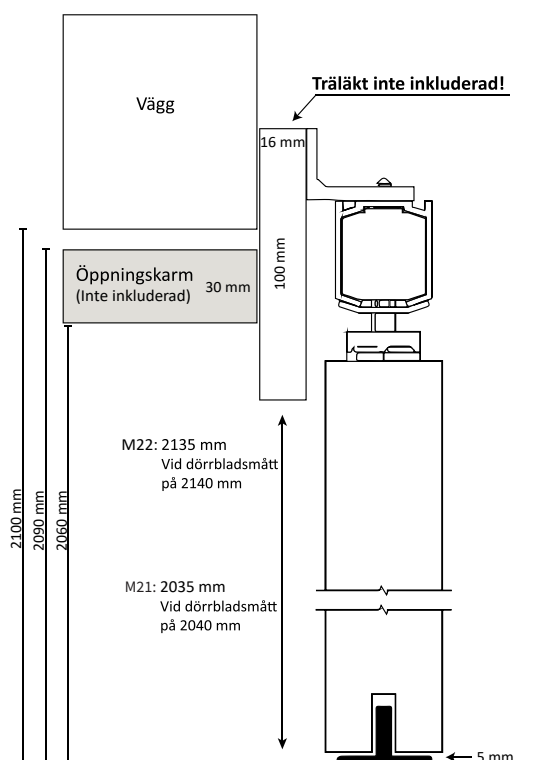

### MONTERING AV UTANPÅLIGGANDE SKENA M. KORNISCH

