

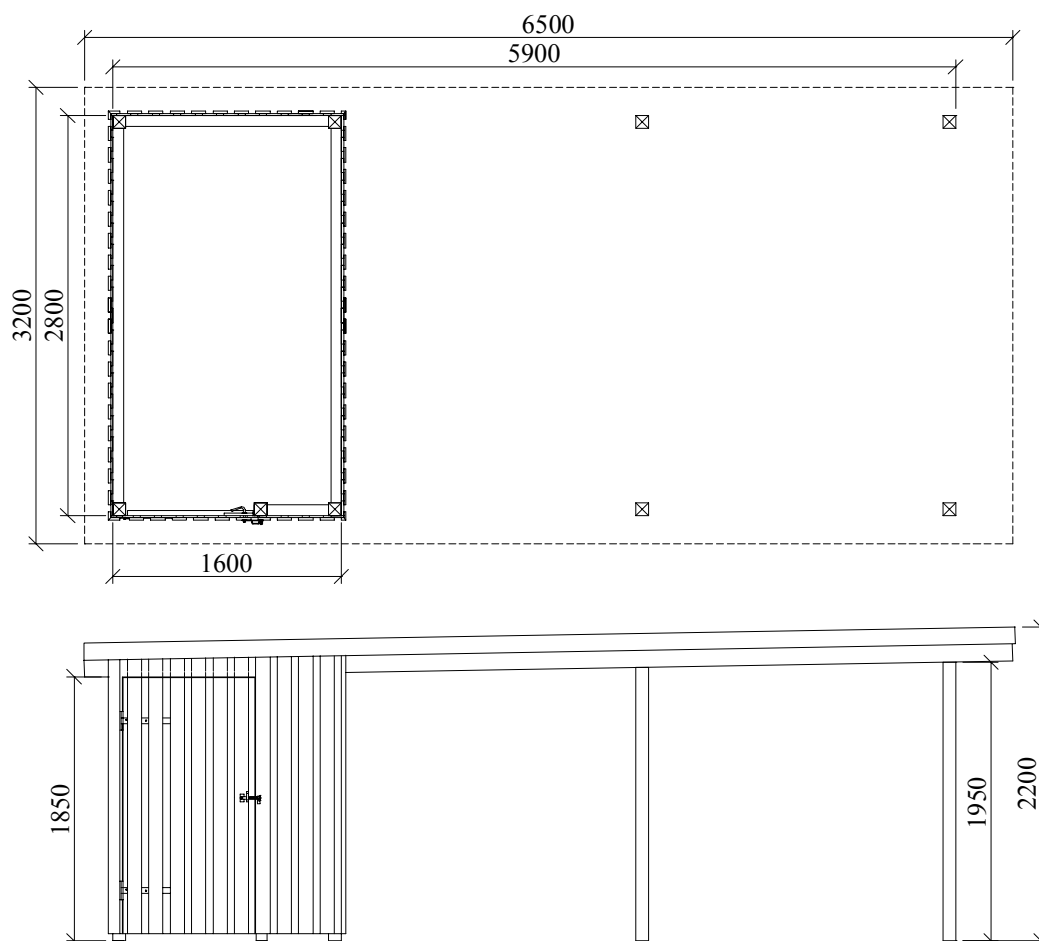


Montagevejledning til Carport 320 x 650 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 11 62




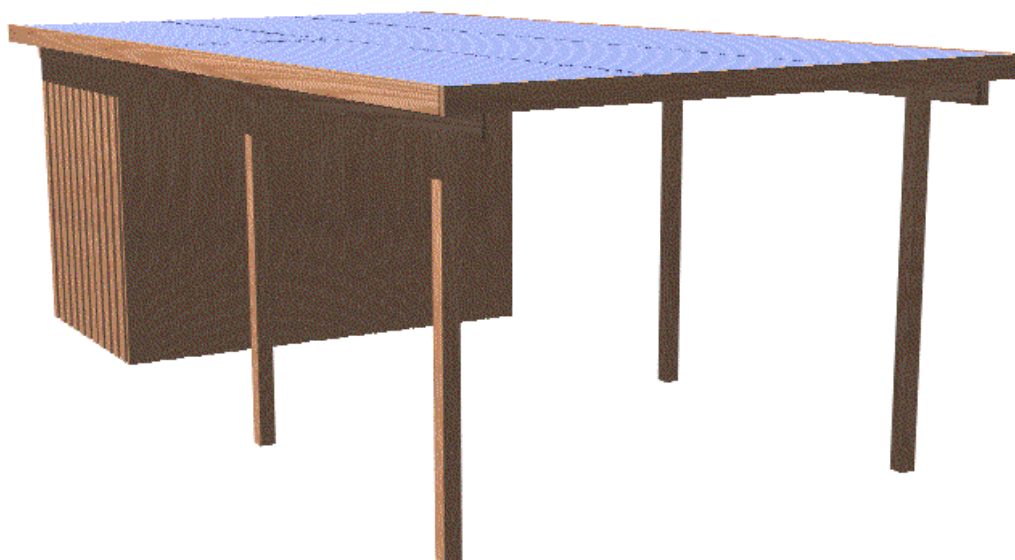


Læs denne vejledning grundigt igennem.


Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller er der varer der er i stykker, skal De henvende Dem i butikken varen er købt i for at få udbedret evt. fejl og mangler.

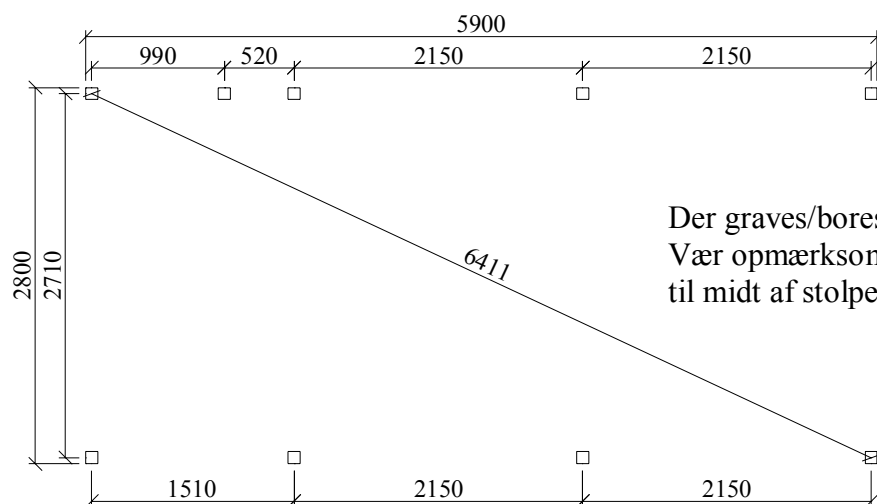





Der graves/bores huller efter stolpeplanen.
Vær opmærksom på at målene er fra midt
til midt af stolpe.

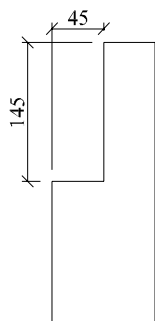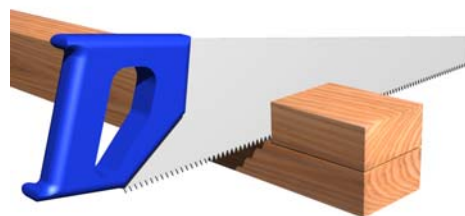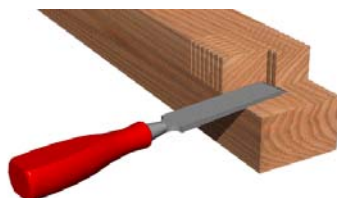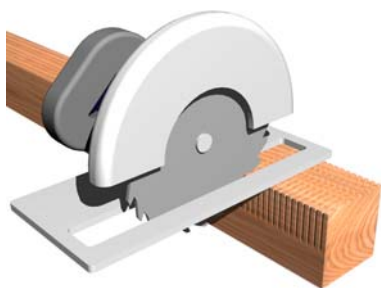


45x145 mm hak til rem laves, enten ved at
skære riller med en rundsav som vist på
billedet og derefter fjerne resten med et
stemmejern, eller ved at skære med en
håndsav.




Stolperne rejses i hullerne så de får de viste højder. Bunden af hullet
dækkes med grus (for at vandet kan komme væk fra endetræet) Resten
af hullet fyldes med beton (medfølger ikke)

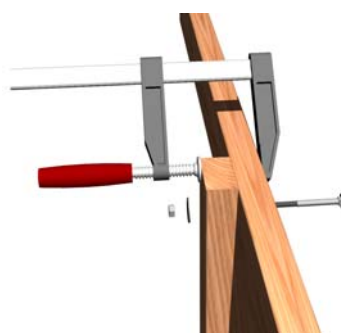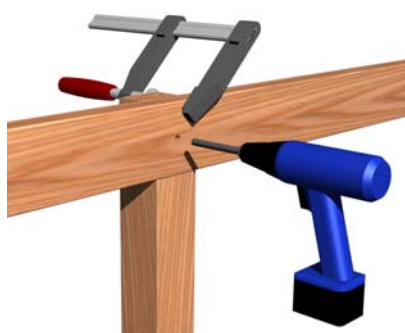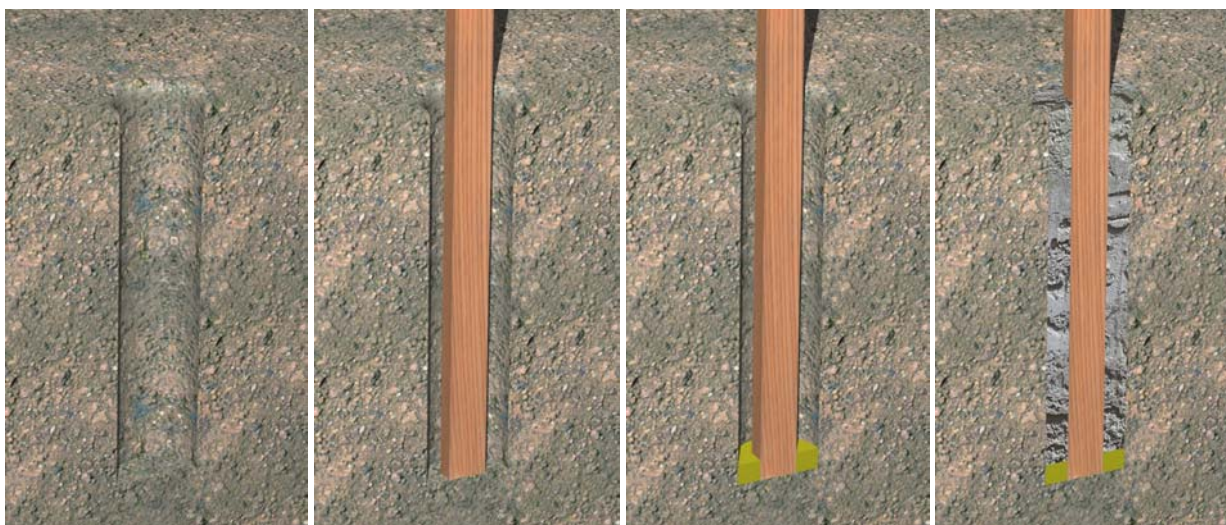

Remmene monteres i stolpehakkene med 1 stk. bolte pr. samling og 2 stk bolte hvor remmene samles over stolpen. Der bores for med bor, der er 1 mm større end bolten.


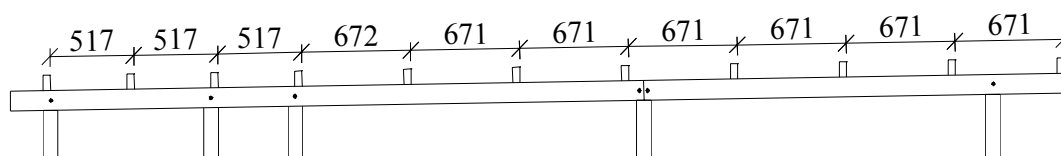


Spær skæres af i 3170 mm længde og sømmes fast med 2 stk. 3,1x80 mm søm (skråsømmes) pr. samling. Udhæng justeres så der bliver lige meget i hver side.

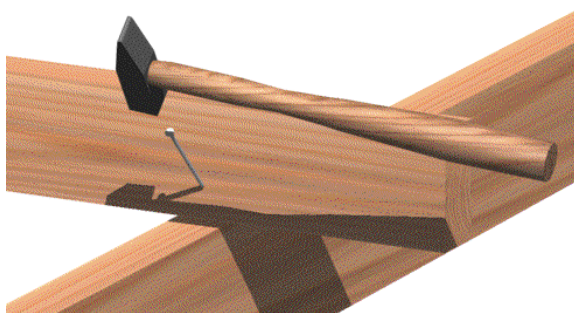




Løsholte monteres med 2 stk. 3,1x80 mm søm pr. samling (skråsømmes).


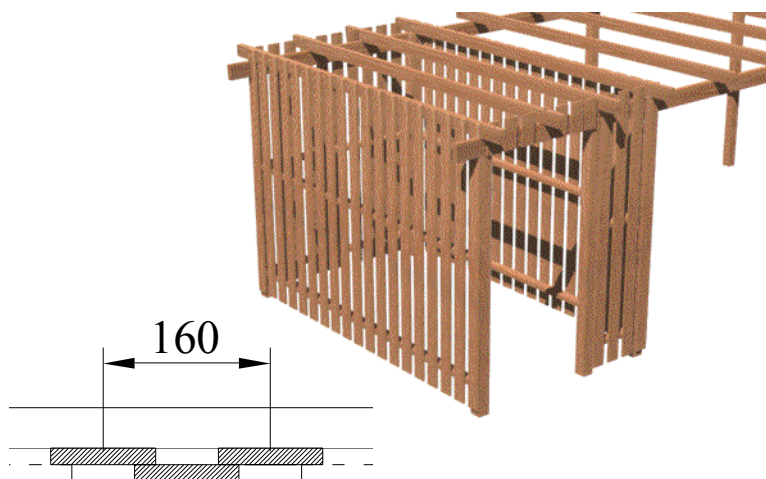
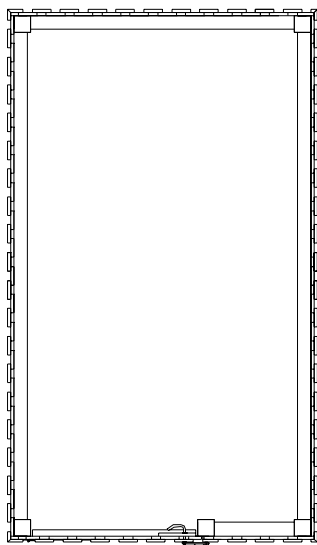


Det inderste bræt sømmes på med 3 stk. 2,5x55 mm søm pr. bræt. Afstanden fra midt til midt af bræt, skal være ca. 160 mm.



Det yderste bræt sømmes på med 6 stk. 2,8x65 mm søm pr. bræt. Brættet sømmes på så det overlapper det inderste bræt med lige meget i hver side.

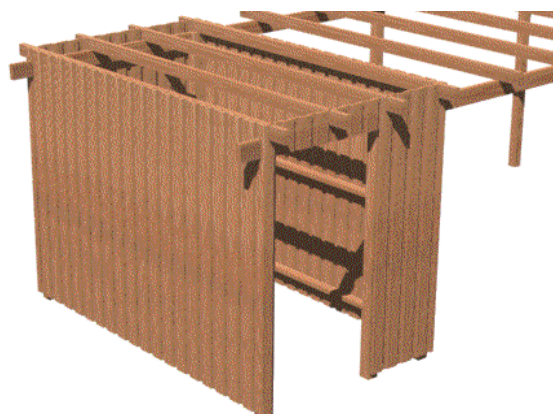


Brædderne skæres af så de flugter med overkant af spær.

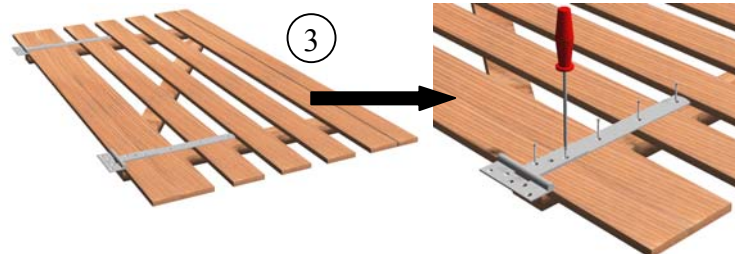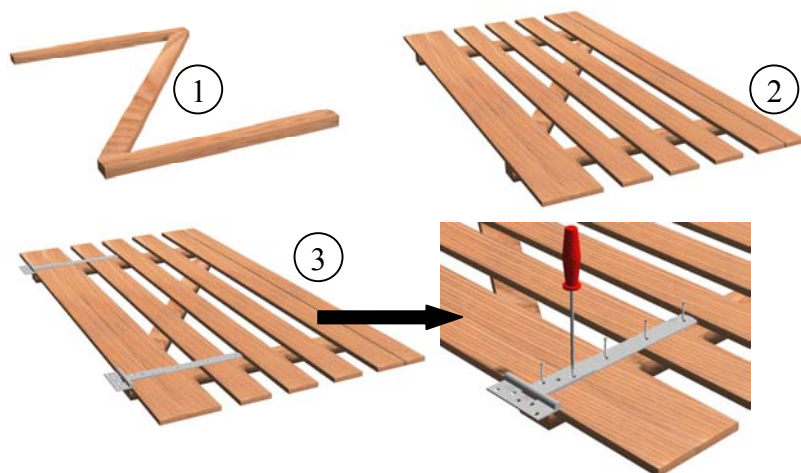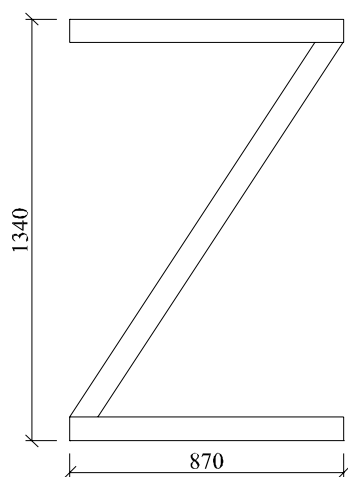


Dørrammen samles med 3,1x80 mm søm (1). Inderste lag beklædning sømmes på med 2,5x55 mm søm (2). (totalbredden afpasses dørhul) Hængsler skrues på med 5,0x40 mm skruer (3). Yderste lag beklædning sømmes på med 2,8x65 mm søm. Brædderne over hængslerne skæres til som vist så de kan gå ned over hængslerne (4). Håndtag skrues på med 4,0x25 mm skruer.

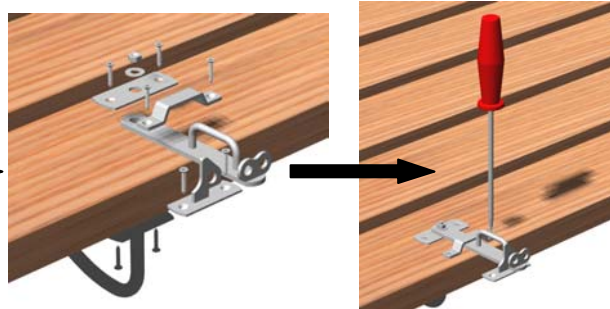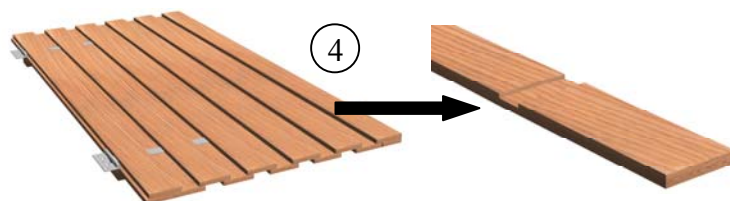

Døren skrues på redskabsrummet med 5,0x40 mm skruer.

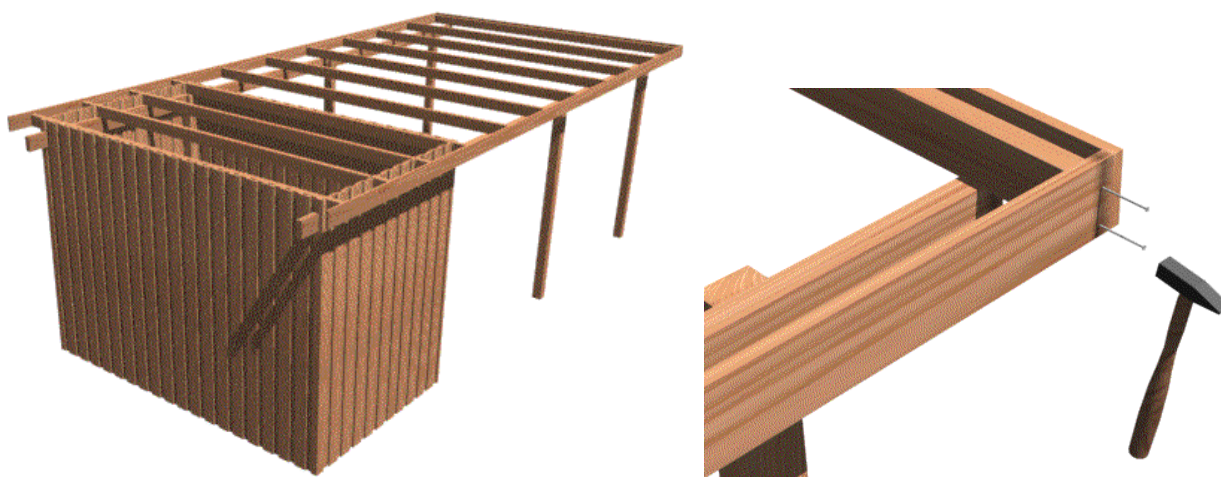


Sternbrædder sømmes på med 3,1x80 mm søm.

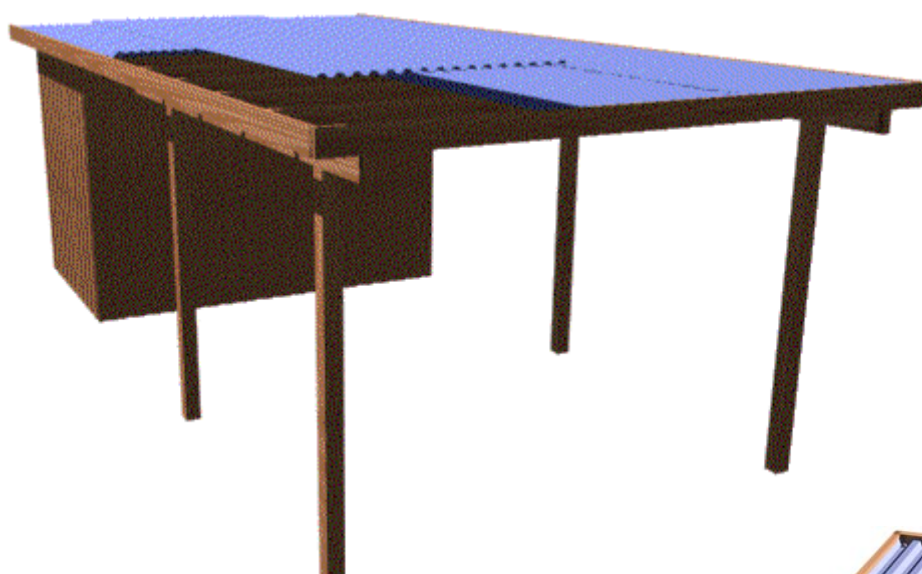

Tagplader lægges op og fastgøres med bundskrues. Det er ikke nødvendigt at forbore.

I ender skrues for hver anden bølge. I sider skrues for hvert spær. Resten skrues for hver tredje bølge. Forskyd skrueerne som vist på billedet så det ikke er samme bølge der skrues i.

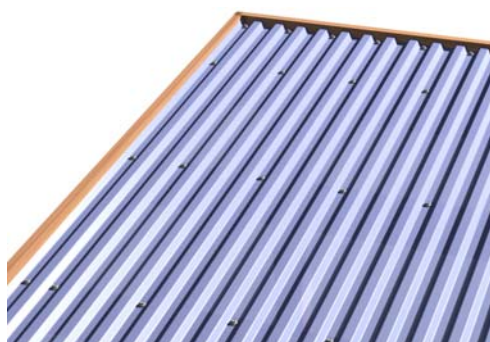

Træet er ubehandlet/trykimprægneret og skal derfor efterbehandles.
Til efterbehandling anbefales oliebaseret træbeskyttelse.

Materialleliste

<i>Nr</i>	Emne:	Dimmension (mm)	Antal
8	Stolper	90x90x3000	9
9	Spær	45x95x3300	11
14	Remme	45x145x2700	2
15	Remme	45x145x3900	2
23	Sternbrædder	20x120x3300	6
3	Beklædning	15x95x2100	125
22	Løsholte	38x75x2700	5
21	Løsholte	38x75x3600	2
38	Montagebolt	M12x120	11
8468	Spændeskive	Ø50	11
8850	Firkantede søm	3,1x80	80
8847	Firkantede søm	2,2x55	220
8848	Firkantede søm	2,8x65	450
8535	Skruer	4,0x25	8
8643	Skruer	5,0x40	18
31	T-hængsel	390	2
32	Dørgreb	26-50	1
101	PVC-trapezplader	1090x3600	6
8684	Tagskruer	5,5x35	200

Enkelte brædder kan variere i længde!