

(EN)

Assembly instructions

(EN) Assembly Instructions


(DA) Montagevejledning

(FR) Notice de Montage

(SV) Monteringsanvisning







(NL) Montage Instructies




(NO) Montasjeveiledning

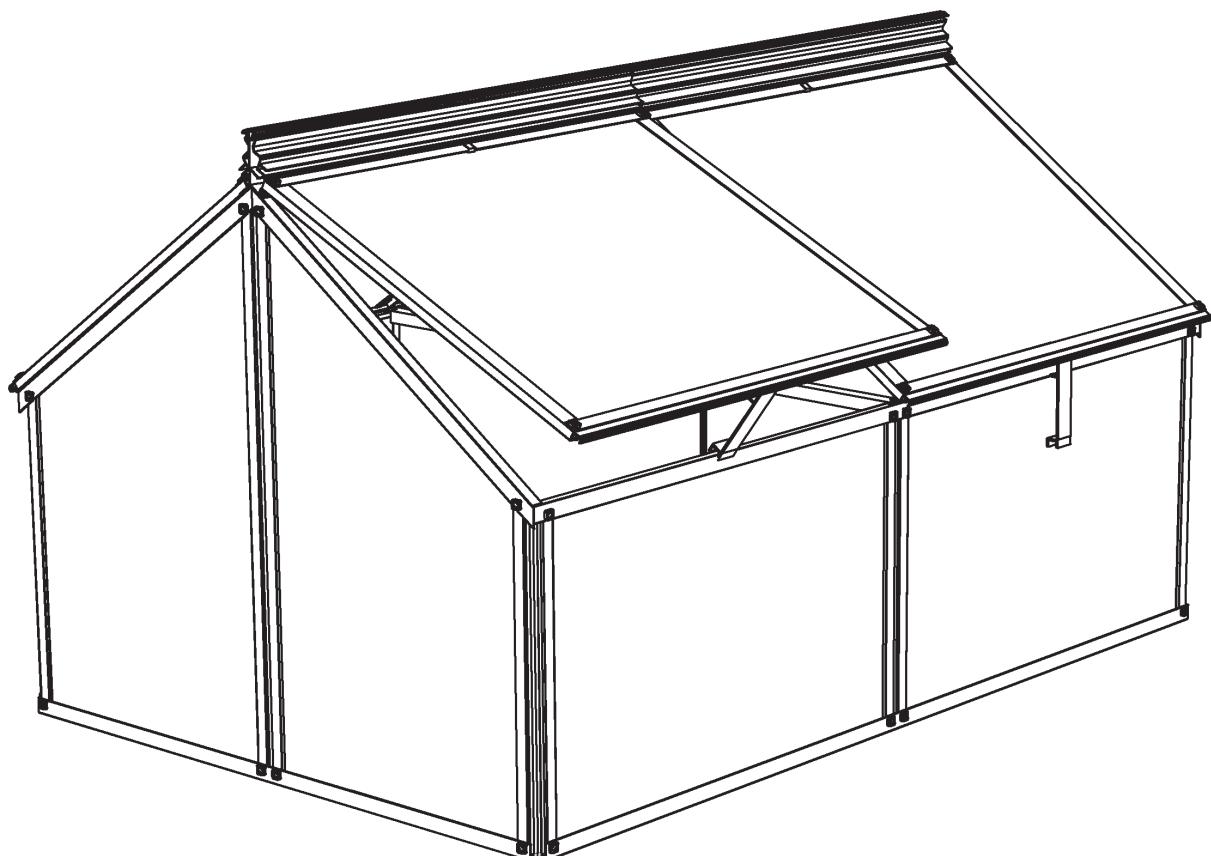

Vitavia
– makes living grow

**GAIA
JUMBO**

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
1006		3	3.5 x 6	2x
1500		1-4	M6 x 5	55x
1510		4	25	4x
1515		1-4	M6	55x
1551		1	392	2x
1552		1	392	2x
1553		1	1163	2x
1554		1	777	2x
1555		1	365	2x
1556		1	651.5	2x
1557		3	1184	2x
1558		3	503	2x
1559		3	503	2x
1560		3	1190	1x

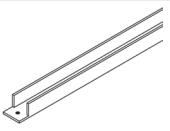Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
1561		3	800	1x
1564		4	593	4x
1565		4	481	8x
1566		4	593	4x
5012		4	38	4x

DA

Monteringsvejledning

De bør altid bruge handsker, når De arbejder med polycarbonatplader eller glas. Skarpe kanter kan forårsage skader. Der kan også forekomme skarpe kanter på kanter og hjørner på aluminiumsprofiler. Her bør De også bære handsker.

Vær opmærksom på at vende den UV-beskyttede side af polycarbonatpladerne udad. Den UV-beskyttede side er markeret v.hj.a. teksten på plasticfilmen. Husk at fjerne filmen inden montage. Hvis det ikke er angivet hvilken side, der er UV-beskyttet, er det lige meget hvilken side, der vendes udad.

Bemærk! Glassstykkerne kan fastgøres med silikone (ikke medleveret).

Kontroller venligst i henhold til indholdsfortegnelsen, at alle dele er medleveret, inden De påbegynder samlingen af Deres mistbænk.

1. Spænd løst alle de lodrette profiler til bundrammerne ved hjælp af bolt (1500) og møtrik (1515), se (1.1) og (1.2).
2. Anbring løst sammenspændte bolte (1500) og møtrikker (1515) i de øverste huller i de lodrette profiler. Lad glasstykke / polycarbonatplade A og B glide ned i sporene på profilerne som vist i (2.1).
3. Fastgør profil (1557), (1558) og (1559) ved hjælp af de under punkt 2 monterede bolte og møtrikker, se (3.1) og (3.2). Fastgør profil (1561) ved hjælp af de to skruer (1006). Fastgør tagryggen (1560) til profilerne (1559) ved hjælp af bolte (1500) og møtrikker (1515), se (3.3).
Spænd alle bolte uden at overspænde dem.
4. Bolt profil (1565) sammen med profil (1566), se (4.1). Placér glasstykke / polycarbonatplade C mellem disse to profiler. Fastspænd profil (1564) og (5012) som i (4.2) (4.3). Monter udskyderstang (1510) ved at lade den glide ind i sporet på profil (1566) som vist i (4.4). Dette gentages ved de øvrige tre ventilationsvinduer. Til sidst anbringes alle fire ventilationsvinduer ved at lade vinduerne topprofil (1564) glide ind i sporet på tagryggen som vist i (4.5). Sørg for at anbringe vinduerne således at de uhindret kan åbne og lukke.

SV

Monteringsanvisning

1. Läs igenom monteringsanvisningen innan ni börjar monteringen.

2. När man hanterar glas eller polykarbonat skall man alltid använda **handskar**. Vassa kanter kan förorsaka skador. Vassa kanter eller hörn på aluminiumsprofilerna kan också förorsaka skador, använd därför även handskar vid montering av dessa.

3. Observera att den UV-beständiga sidan av polykarbonatet skall vara vänt utåt. Den UV-beständiga sidan har en blå skyddsplast samt text. Se till att ta bort plastfolien före montering.

4. Glaset kan även monteras med silikon om så önskas. Silikon medföljer ej.

VIKTIGT: Innan monteringen påbörjas, bör delarna kontrolleras mot detaljförteckningen. För att kunna identifiera delarna skall de packas upp ur lådan. Om något saknas kontakta din återförsäljare.

1. Montera löst alla de lodräta profilerna på bottensramarna med hjälp av bult (1500) och mutter (1515) , se (1.1) och (1.2)
2. Montera bult (1500) och mutter (1515) i de översta hålen på de lodräta profilerna (2.1) Skjut sedan polykarbonatskivorna/glasen A och B ned i spären på profilerna som visas i (2.1)
3. Montera profil (1557), (1558) och (1559) med hjälp av de tidigare fastsatta bultarna i punkt 2, se (3.1) och (3.2). Montera profil (1561) med hjälp av de två skruvarna (1006). Gör fast taknocken (1560) på profilerna (1559) och (1558) med hjälp av bult (1500) och mutter (1515), se (3.3). Dra åt alla bultar utan att dra för hårt.
4. Montera ihop profil (1565) med profil (1566) se (4.1). Placer glasskiva/polykarbonat C mellan dessa profiler. Montera dit profil (1564) och (5012) som i (4.2) (4.3). Montera fönsterhake (1510) genom att låta den glida in i sparet på profil (1566) som visas i (4.4). Montera resterande tre luckor likadant.
Till sist monteras alla fyra luckor på drivbänken genom att man før in dess översta profil (1564) in i sparet på taknocken från endera gaveln som visas i (4.5).

NO


Montasjeveiledning

De bør altid bruge handsker, når De arbejder med polycarbonatplader eller glas. Skarpe kanter kan forårsage skader. Der kan også forekomme skarpe kanter på kanter og hjørner på aluminiumsprofiler. Her bør De også bære handsker.



Vær opmærksom på at vende den UV-beskyttede side af polycarbonatpladerne udad. Den UV-beskyttede side er markeret v.hj.a. teksten på plasticfilmen. Husk at fjerne filmen inden montage. Hvis det ikke er angivet hvilken side, der er UV-beskyttet, er det lige meget hvilken side, der vendes udad.

Før De begynder at samle Deres mistbænk, kontroller venligst efter indholdsfortegnelsen, at alle dele er medleveret.

1. Spænd løst alle de lodrette profiler til bundrammerne ved hjælp af bolt (1500) og møtrik (1515), se (1.1) og (1.2).
2. Anbring løst sammenspændte bolte (1500) og møtrikker (1515) i de øverste huller i de lodrette profiler. Lad glasstykke / polycarbonatplade A og B glide ned i sporene på profilerne som vist i (2.1).
3. Fastgør profil (1557), (1558) og (1559) ved hjælp af de under punkt 2 monterede bolte og møtrikker, se (3.1) og (3.2). Fastgør profil (1561) ved hjælp af de to skruer (1006). Fastgør tagryggen (1560) til profilerne (1559) ved hjælp af bolte (1500) og møtrikker (1515), se (3.3).
4. Spænd alle bolte uden at overspænde dem.
5. Bolt profil (1565) sammen med profil (1566), se (4.1). Placér glasstykke / polycarbonatplade C mellem disse to profiler. Fastspænd profil (1564) og (5012) som i (4.2) (4.3). Monter udskyderstang (1510) ved at lade den glide ind i sporet på profil (1566) som vist i (4.4). Dette gentages ved de øvrige tre ventilationsvinduer.
6. Til sidst anbringes alle fire ventilationsvinduer ved at lade vinduerne topprofil (1564) glide ind i sporet på tagryggen som vist i (4.5). Sørg for at anbringe vinduerne således at de uhindret kan åbne og lukke.


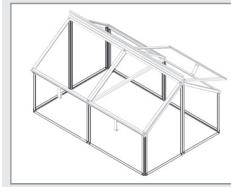
1

1500 16x	
1515 16x	
1551 2x	
1552 2x	
1553 2x	
1554 2x	
1555 2x	
1556 2x	

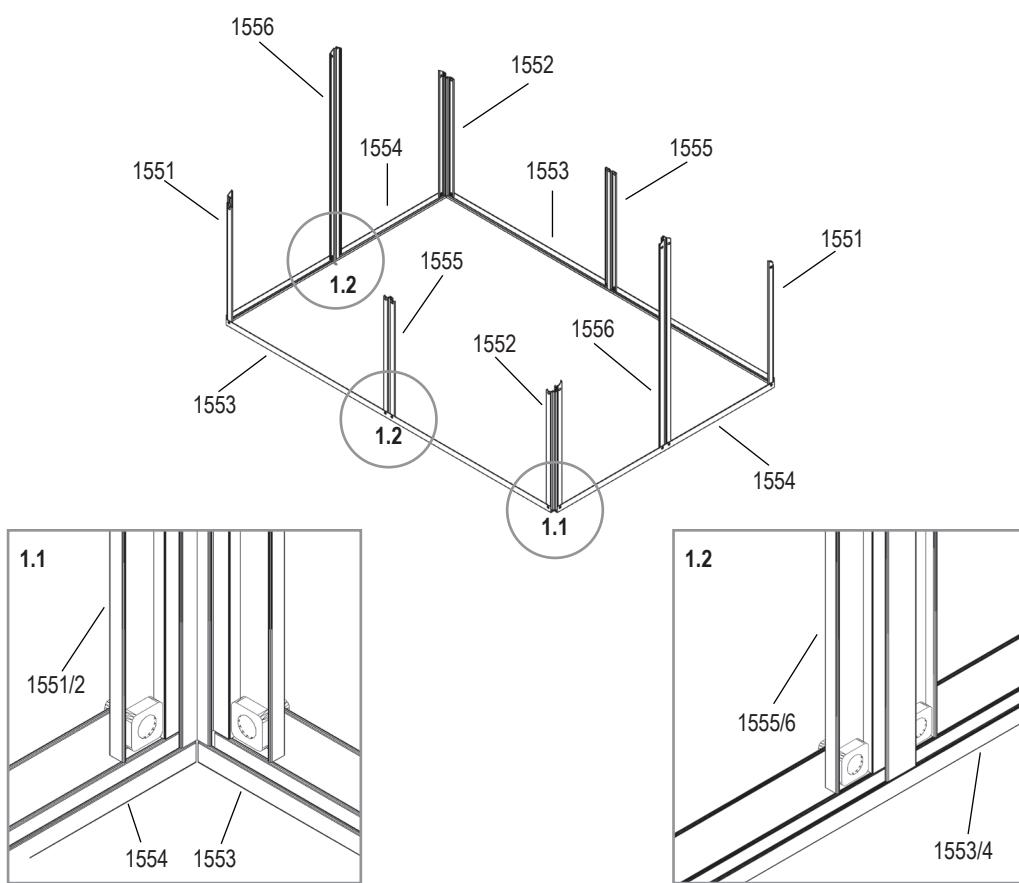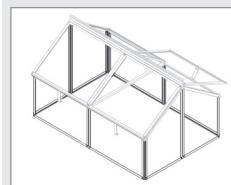**2**


	4mm PC	Glass	mm	
A	369489	00000131	578 x 373	4x
B	369491	00000132	385 x 376/646	4x

1500 16x	
1515 16x	



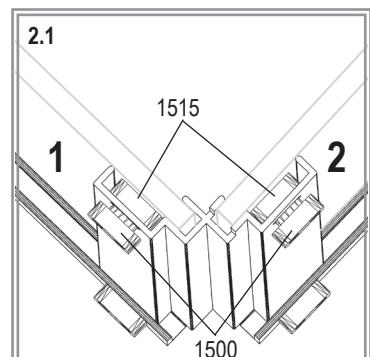
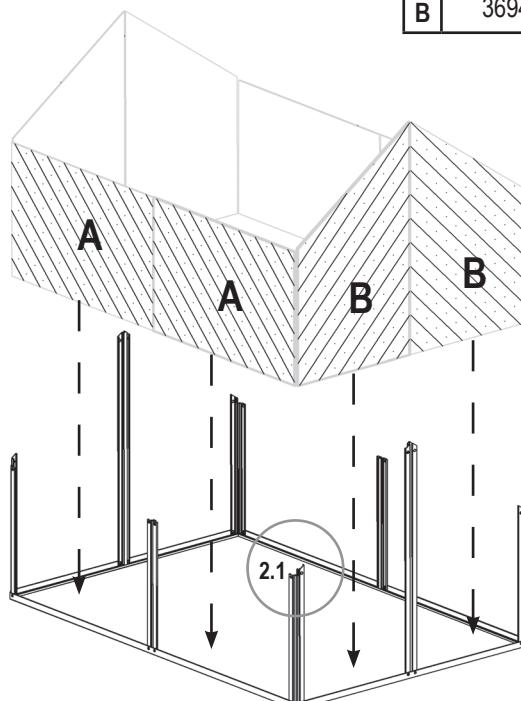


GAIA JUMBO


3

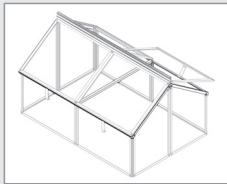

1006 2x	
1500 4x	
1515 4x	
1557 2x	
1558 2x	
1559 2x	
1560 1x	
1561 1x	


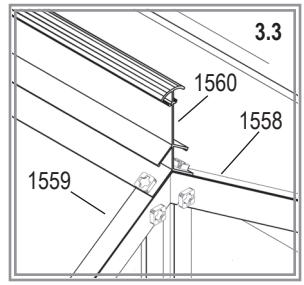
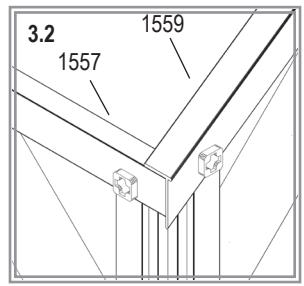
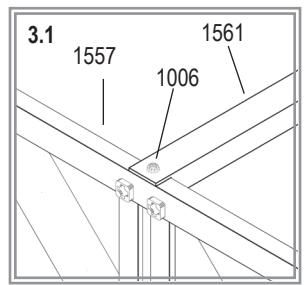
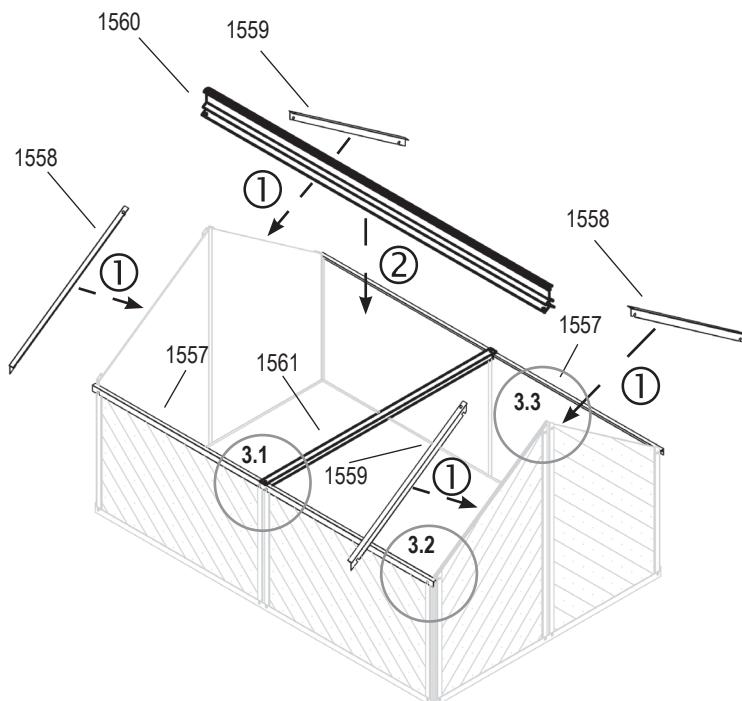


4

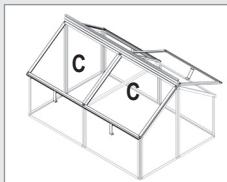

1500 4x 4	
1510 1x 4	
1515 4x 4	
1564 1x 4	
1565 2x 4	
1566 1x 4	
5012 1x 4	

	4mm PC	Glass	mm	
C	369492	00000130	561 x 485	4x

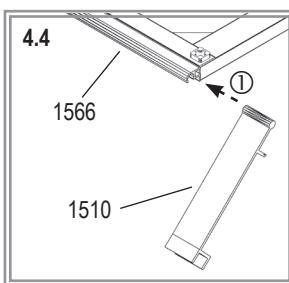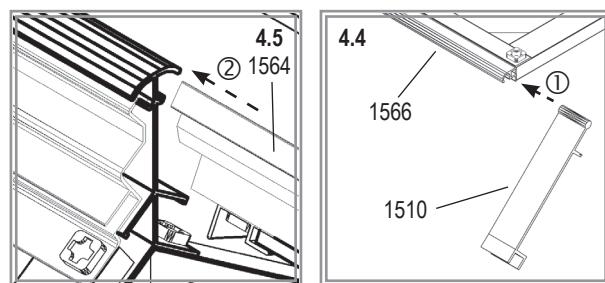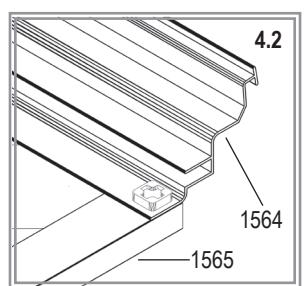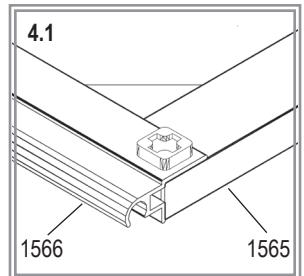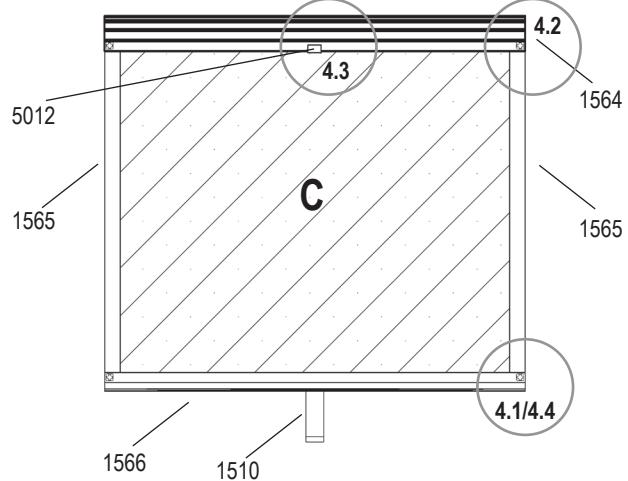

GAIA JUMBO



E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH
Hoefkerstrasse 30
44149 Dortmund
Postfach 170163
44060 Dortmund
Deutschland
Tel.: +49 231 941655 0
Fax: +49 231 941655 99
www.eph-schmidt.de
verkauf@eph-schmidt.de

OPJ A/S
Volderslevvej 36 A
5260 Odense S
Danmark
Tel.: +45 66 15 10 30
Fax: +45 66 15 00 84
www.opj.dk
opj@opj.dk