




PN20-014

Installationsguide

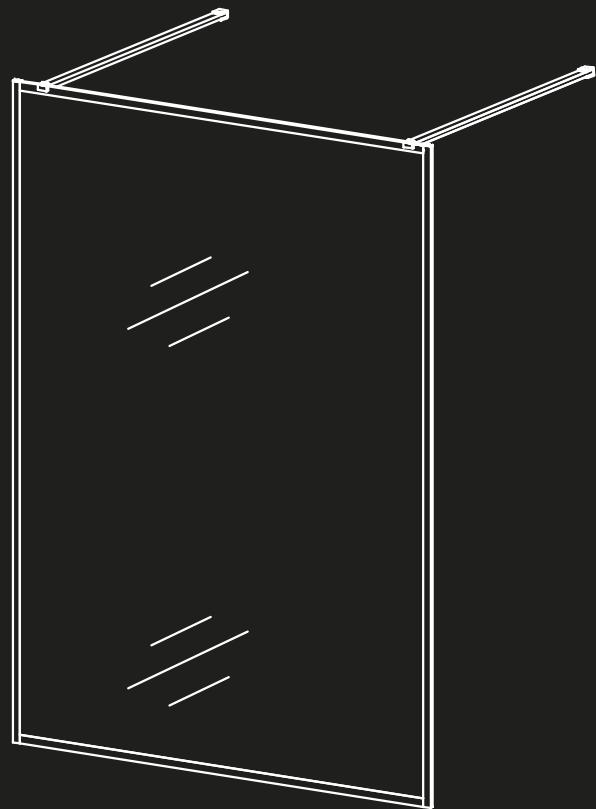



SHOWER WALL

80 cm

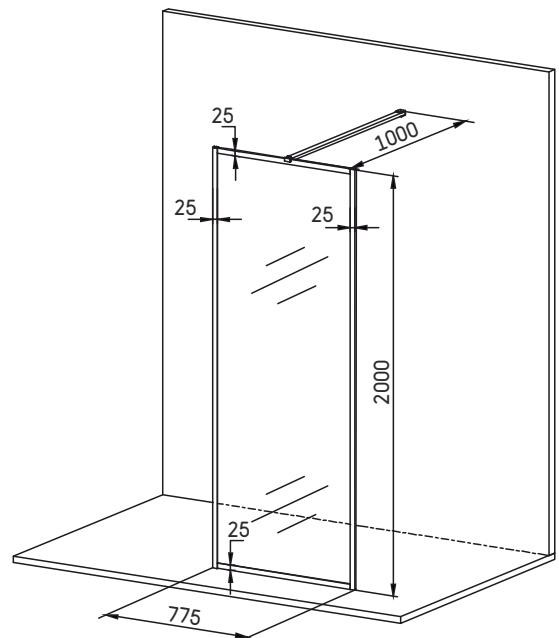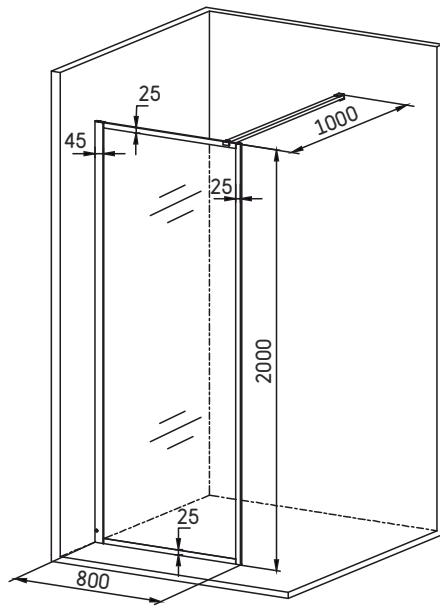



(+/- 1mm tolerance can be expected)

90 cm

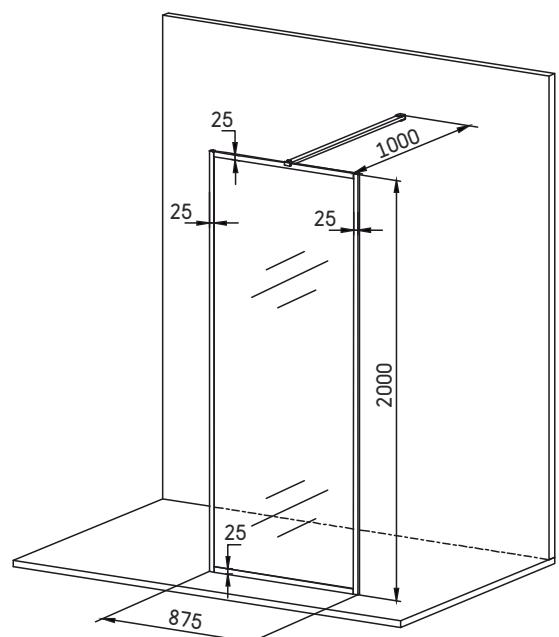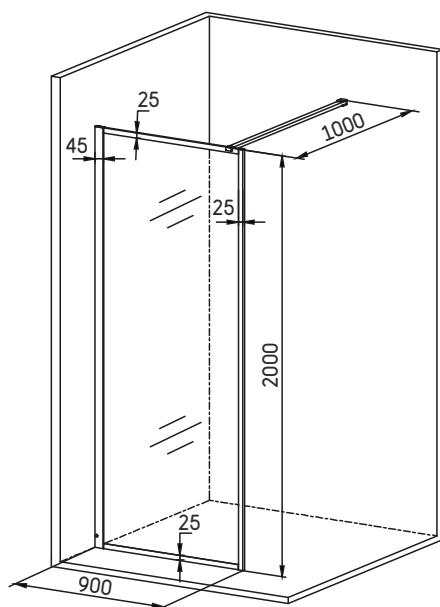



(+/- 1mm tolerance can be expected)

100 cm

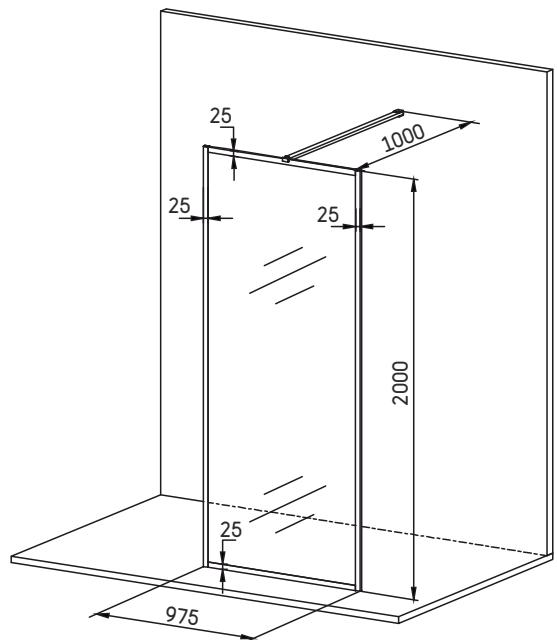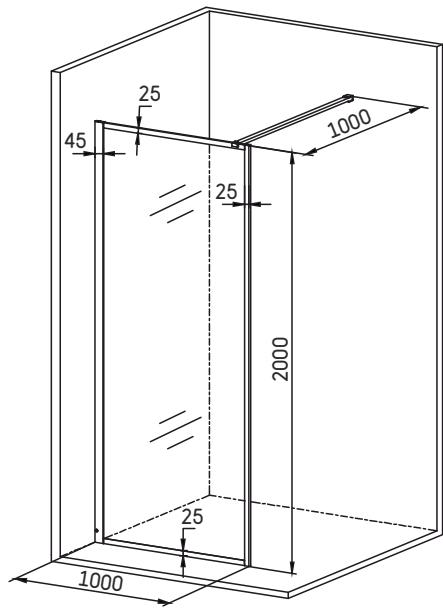



(+/- 1mm tolerance can be expected)

120 cm

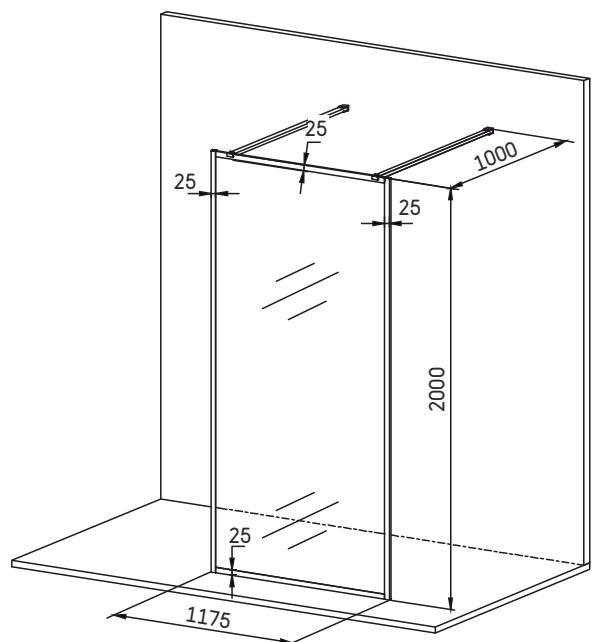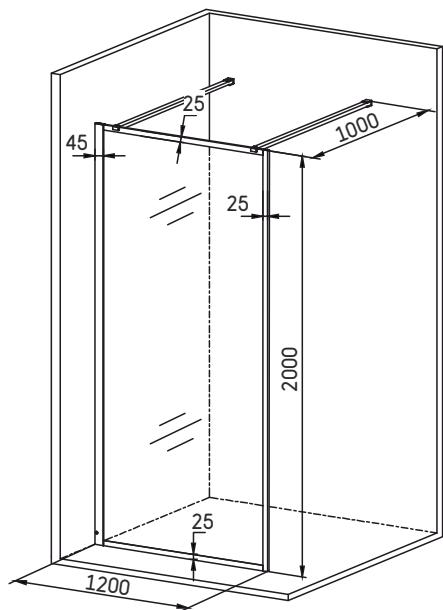



(+/- 1mm tolerance can be expected)

140 cm

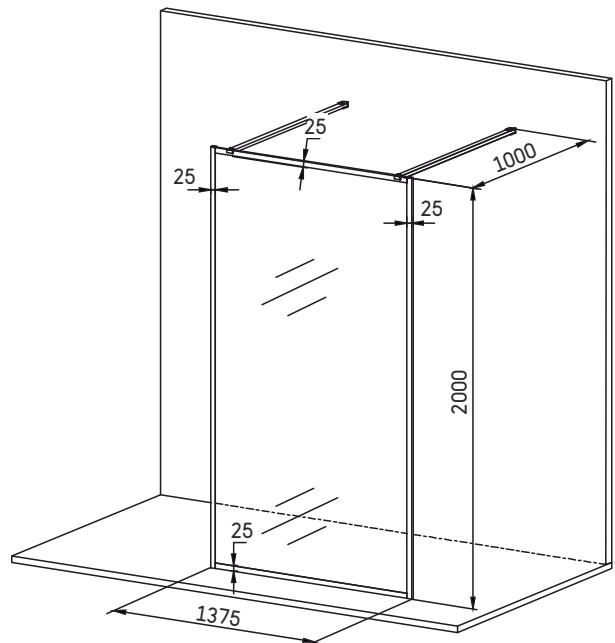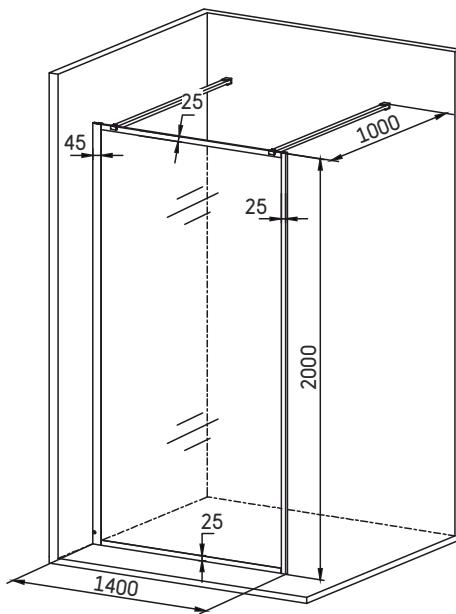



(\pm 1mm tolerance can be expected)

160 cm

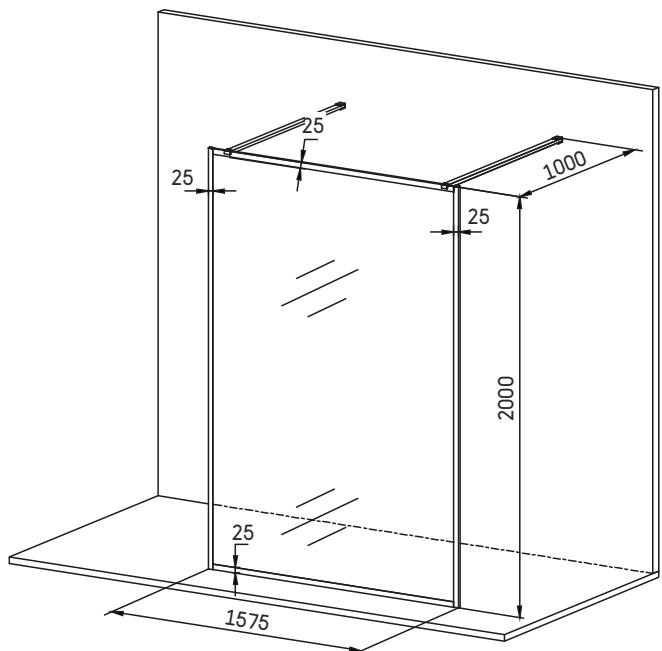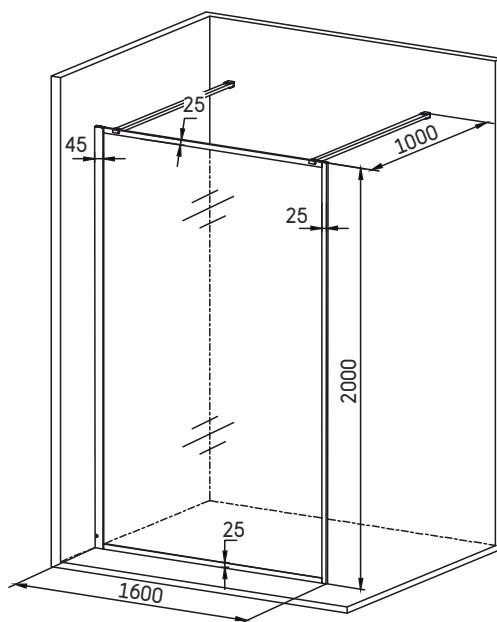



(\pm 1mm tolerance can be expected)

180 cm











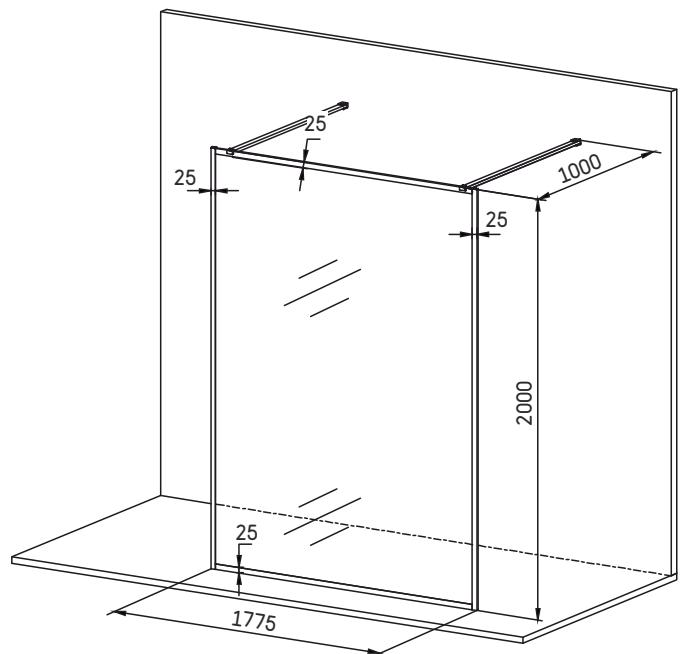
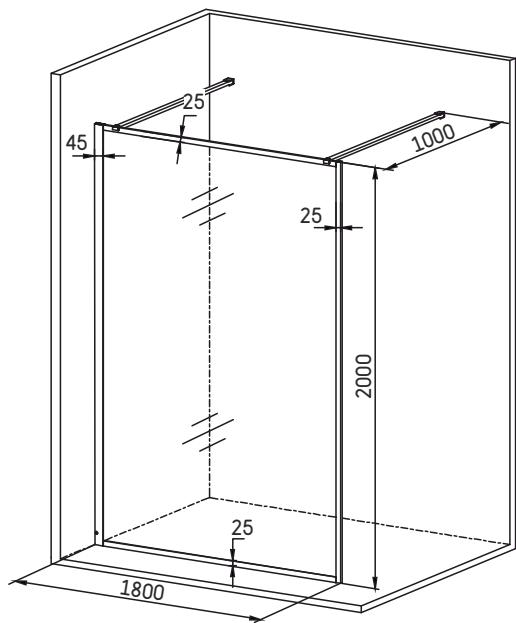


(+/- 1mm tolerance can be expected)

200 cm

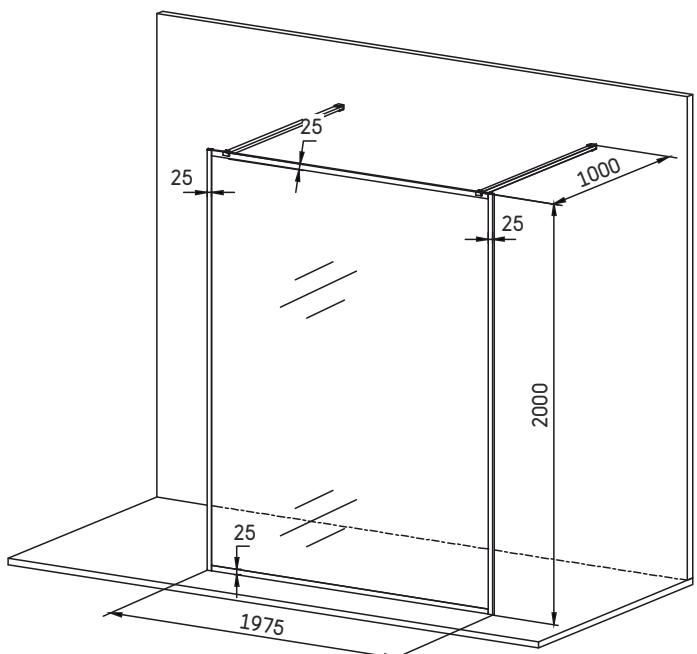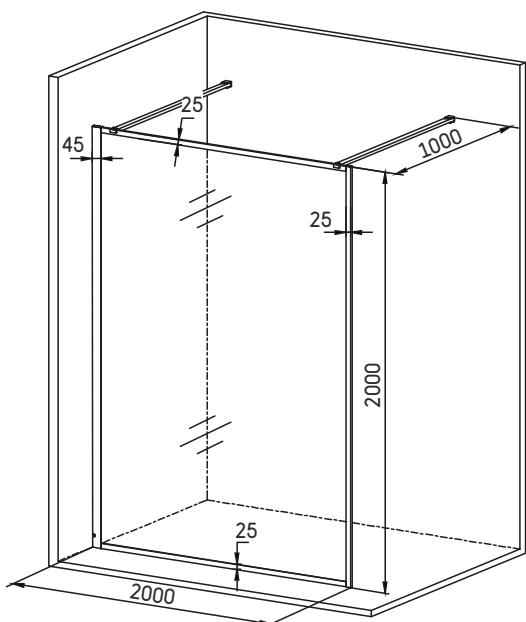


(+/- 1mm tolerance can be expected)

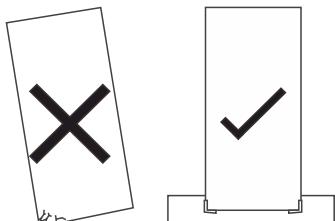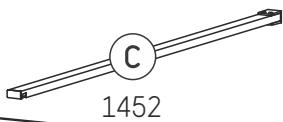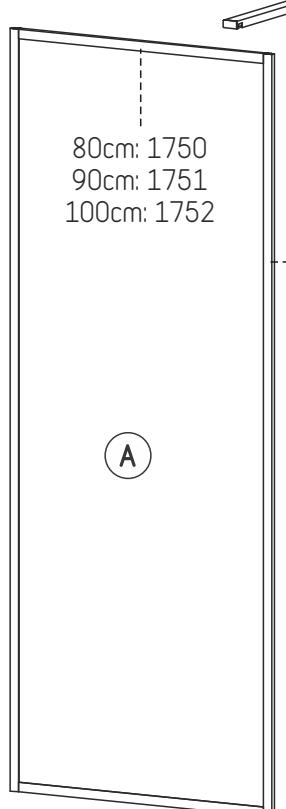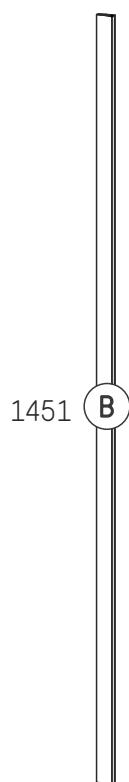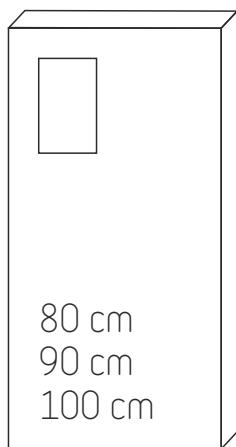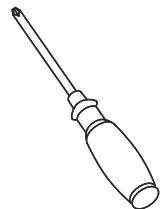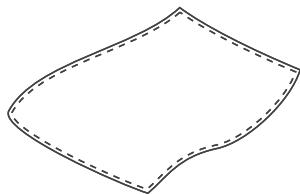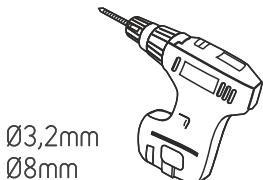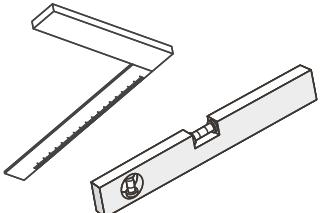

Deler / Dele / Deler / Osat / Osad / Hlutar
Spareparts / Ersatzteile / Pièces détachées
Onderdelen / Náhradní díly / Rezervní díjelovi / Rezervní deli



① 6x (Ø8x40mm)



② 6x (Ø5x40mm)



③ 1x (Ø3,2mm)



④ 3x




⑤ 3x (Ø4x12mm)




⑥ 4x (Ø4x12mm)













1447

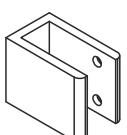


⑦ 1x

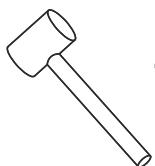


1759

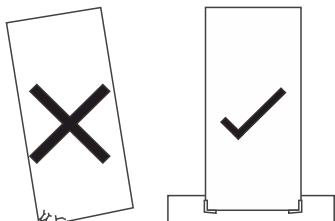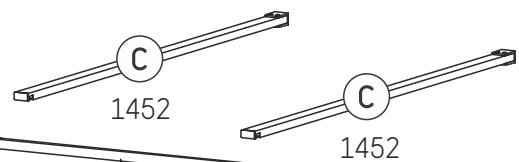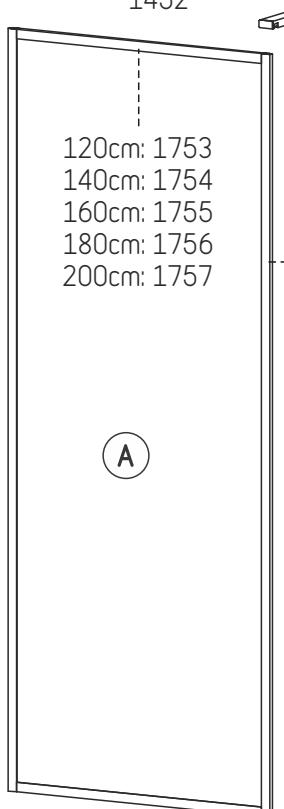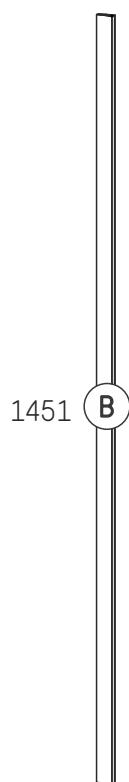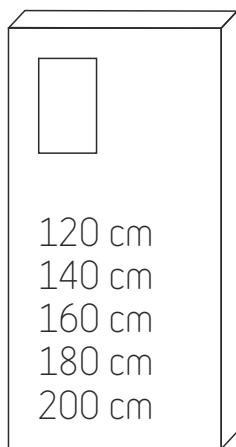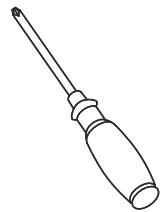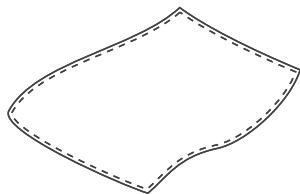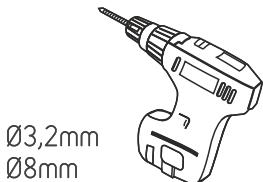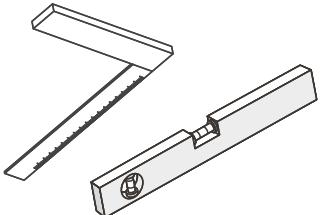

Deler / Dele / Deler / Osat / Osad / Hlutar
Spareparts / Ersatzteile / Pièces détachées
Onderdelen / Náhradní díly / Rezervní díjelovi / Rezervní deli



① 8x (Ø8x40mm)



② 8x (Ø5x40mm)



③ 1x (Ø3,2mm)



④ 3x




⑤ 3x (Ø4x12mm)




⑥ 8x (Ø4x12mm)






1447

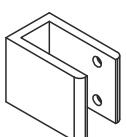


⑦ 2x

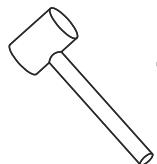

1759

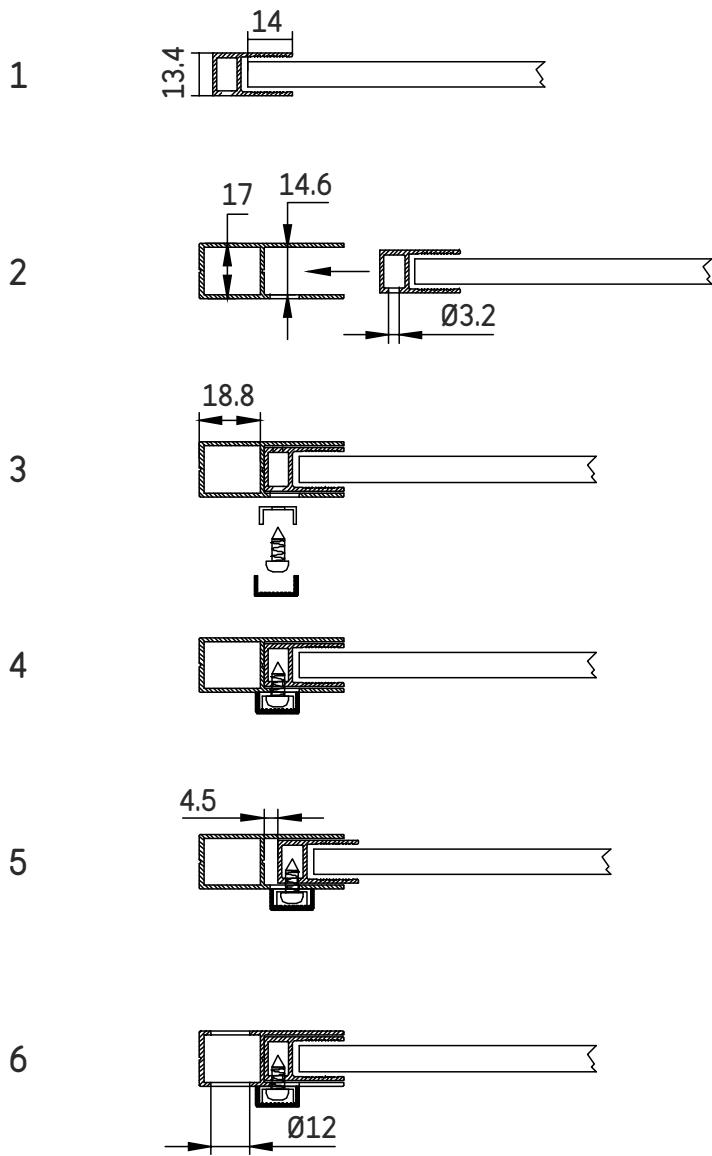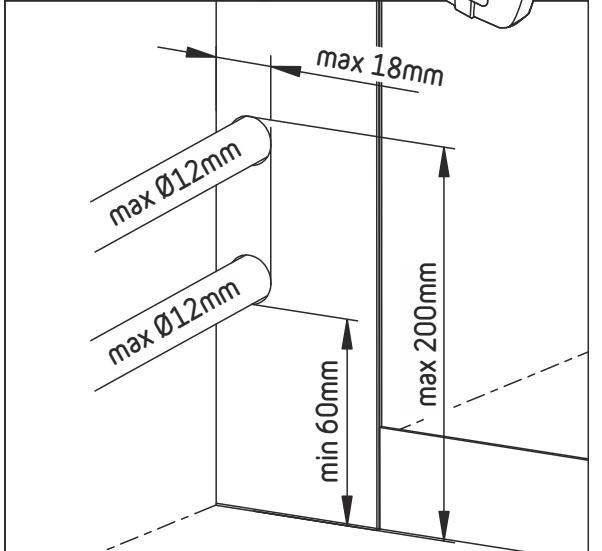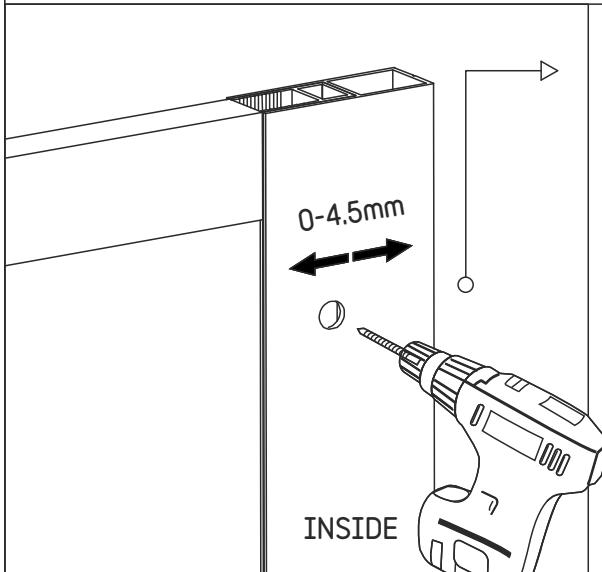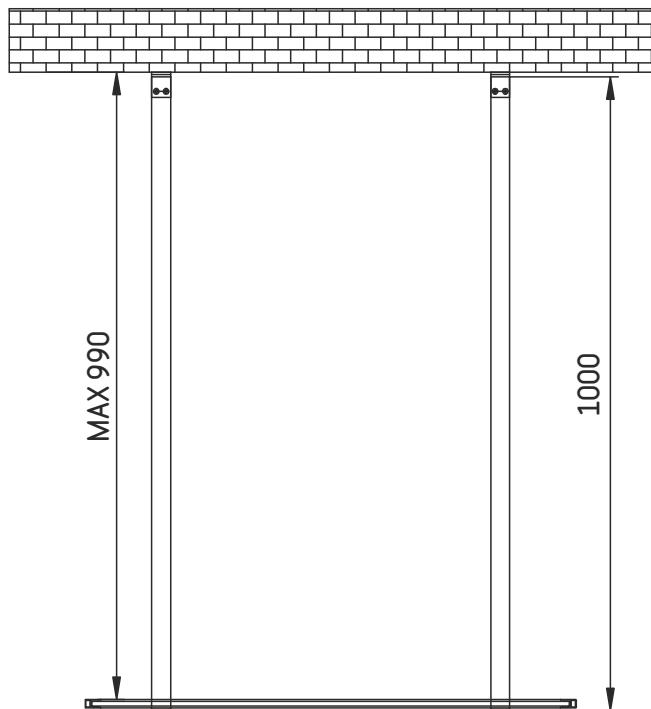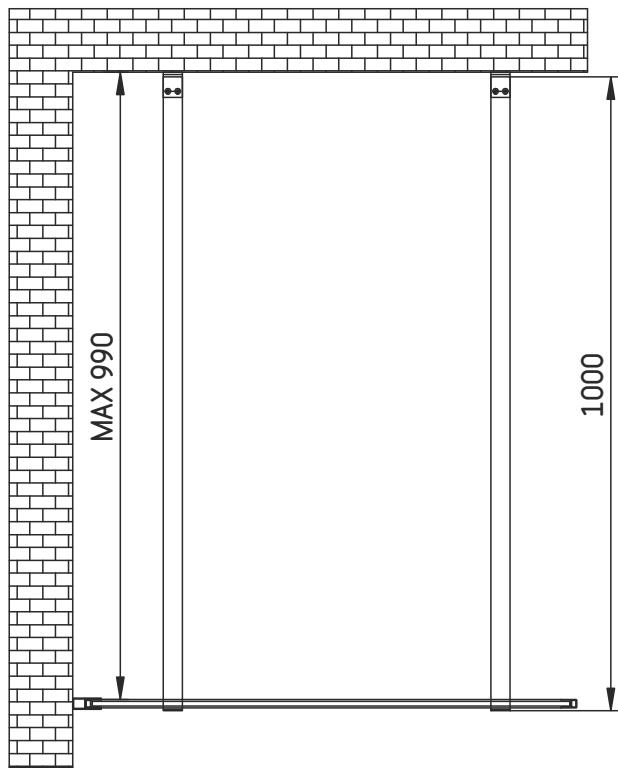

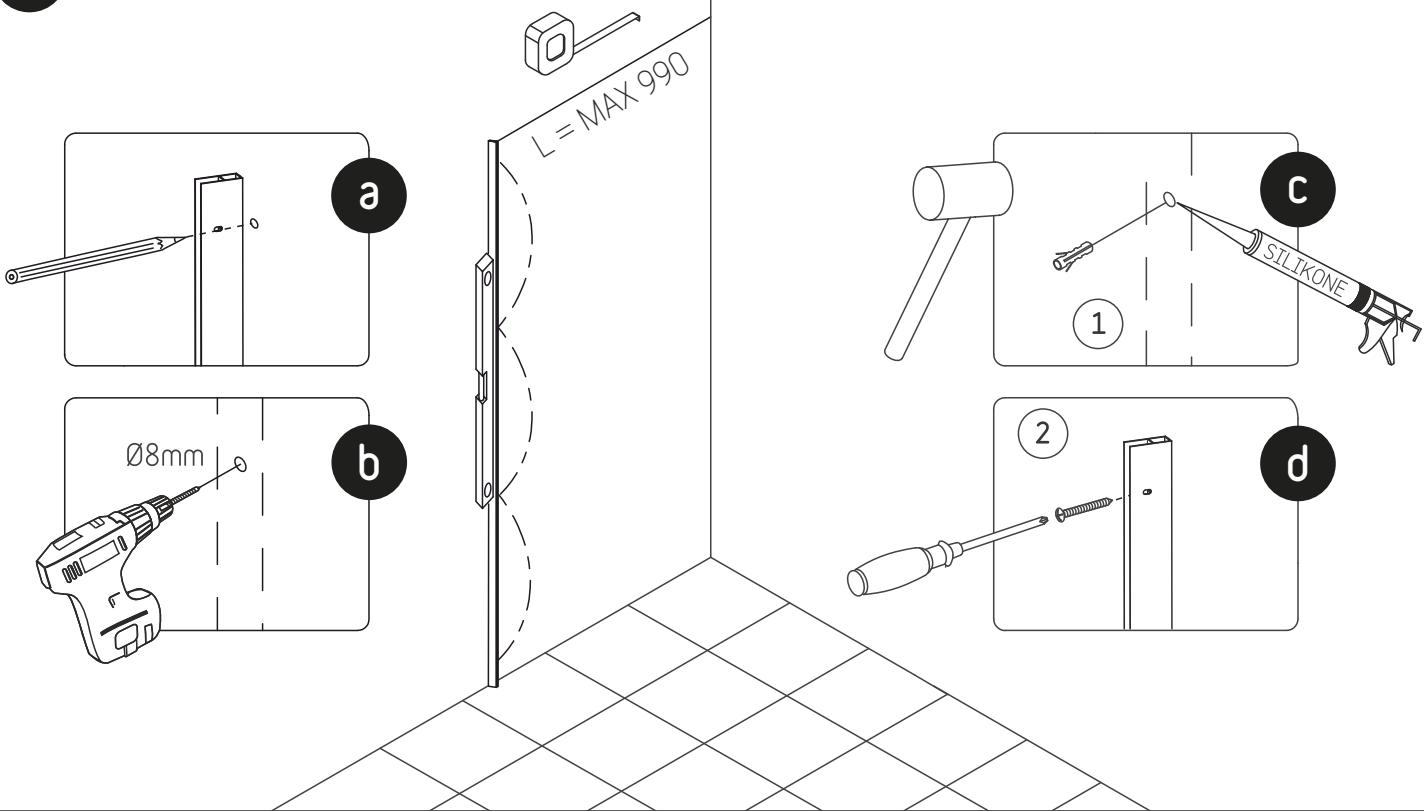

S Pluggar som följer med denna duschhörnan är lämpliga endast för tegel- eller betongväggar. I fall dina väggar är byggda av annat material, köp speciella pluggar i närmaste gör-det-själv butik. Alla hål borrade i en vägg i badrum måste tätas med silikon. Vi rekommenderar att applicera silikonen innan pluggar sätts i hål och en gång till när de är installerade. Först sedan bör skruvar skruvas in.

DK De medfølgende rawplugs er kun beregnet til murstens- eller betonvægge. Hvis du har en anden type væg, skal du købe de rawplugs der passer til denne type væg i dit lokale bygge-marked. Alle skruehuller der bores i væggen i et badeværelse, skal forsegles med silikon. Vi anbefaler at komme silikone i skrue hullet før du sætter rawpluggen i hullet, og derefter silikone ind i rawpluggen inden du skruer skruen i rawpluggen.

N Pluggene som følger med dette dusjhjørnet er bare egnet for tegller betongvegger. Dersom du har vegger av et annet materiale, må du kjøpe spesialplugger i nærmeste gjør-det-selv-butikk. Alle hull som bores i en baderomsvegg må tettes med silikon. Vi anbefaler å påføre silikonen før pluggene settes i hullene og enda en gang når de er montert på plass. Bare etter at dette er gjort, skal skruene skrues inn.

FIN Mukana toimitettavat tulpat ja ruuvit on tarkoitettu vain tiili- ja betoniseinille. Jos sinulla on erityyppinen seinä, sinun on ostettava kyseiselle seinätüppile sopivat tulpat ja ruuvit. Kaikki reiät, jotka porataan seinään kylpyhuoneessa, on tiivistettävä silikonilla. Suosittelemme, että käytät silikonia ennen tulppien asennusta reikiin ja sitten uudestaan asennuksen jälkeen. Västä sitten on ruuvit ruuvattava.

EST Tüüblid, mis tulevad koos dušiseinaga, sobivad ainult tellis- või betoonseintele. Kui teie seinad on teisest materjalist, peate ostma ehituskauplustest spetsiaalsed tüüblid. Iga auk, mille puurite vannitoa seina, tuleb tihendada silikooniga. Soovitame panna silikooni aukudesse enne tüübleid ja uesti siis, kui viimased on paigaldatud. Alles pärast seda tuleb kruvid sisse keerata.

IS Tapparnir, sem fylgja með sturtuveggnum, passa bara fyrir műrsteins- eða steypuveggi. Ef veggirnir hjá þér eru gerðir úr öðru efni ættir þú að káupa sérstaka tappa í byggingarvöruverslun. Öll gót, sem eru boruð í þáður en tapparnir eru settir í götin og svo aftur þegar þeim hefur verið komið fyrir. Aðeins þá ætti að skrúfa skrúfurinnar í vegginn.

GB Plugs that come with this shower wall are suitable only for brick or concrete walls. If your walls are constructed of other materials, you should buy special plugs in a do-it-yourself store. Any hole drilled into a wall in the bathroom must be sealed with silicone. We recommend to apply the silicone before the plugs are put into the holes and then again when they are installed. Only after that should the screws be screwed in.

D Die mit dieser Dusche ausgelieferten Dübel sind ausschließlich für Ziegel- oder Betonwände geeignet. Falls Ihre Wände aus anderen Materialien bestehen, sollten Sie in einem Heimwerker-markt besondere Dübel kaufen. Alle in die Badezimmerwände gebohrten Löcher müssen mit Silikon versiegelt werden. Wir empfehlen, das Silikon aufzutragen, bevor Sie die Dübel in die Löcher schieben; und dann anschließend noch einmal, wenn sie montiert sind. Erst dann sollten die Schrauben angeschraubt werden.

F Les chevilles livrées avec ce mur de douche ne conviennent que pour les murs en brique ou en béton. Si vous avez d'autres types de murs, vous devez acheter des chevilles spéciales dans votre magasin de bricolage. Tous les trous percés dans les murs de la salle de bain doivent être siliconés. Nous vous recommandons d'appliquer le silicone avant de mettre les chevilles dans les trous, puis à nouveau après les avoir positionnées dans les trous. Ce n'est qu'après que vous pourrez y visser les vis.


NL De bijgeleverde pluggen dient u alleen te gebruiken voor bakstenen of betonnen muren. Indien u een ander soort muur hebt, dient u daarvoor de juiste pluggen aan te schaffen. We adviseren dat u in alle geboorde gaten in de muur van de badkamer siliconenkit aanbrengt. Vul eerst het geboorde gat in de muur op met siliconenkit, duw de plug in het gat. En vul dan de plug met siliconenkit voordat u de Schroef in de plug draait.

CZ Hmoždinky dodávané spolu se sprchovou zástěnou jsou určeny pouze do cihlových nebo betonových zdí. Pokud máte jiný typ stěn, měli byste použít ty hmoždinky, které jsou určeny pro typ zdi, který máte doma. Všechny díry pro šrouby, které vyvrátáte, by měli být utěsněny silikonem. Doporučujeme instalovat trochu silikonu do vyvrtnuté díry, dříve než vložíte hmoždinky, poté instalujte silikon také do samotné hmoždinky. Pouze pak mohou být instalovány šrouby.





SI Priloženi vložki so primerni izključno za betonske ali opečnate stene. Če so vaše stene narejene iz drugih materialov, potem v gradbeni trgovini kupite ustrezne vložke. Vse luknje, ki jih boste izvrtili v kopalnici, je potrebno zatesniti s silikonom. Priporočamo vam, da najprej nanesete silikon, preden v luknjo potisnete vložek. Nato silikon nanesite še v odprtino vložka preden privijete vijak.

HR Tiple, koje su uključene u dostavu, smiju se koristiti samo za ciglene u betonske zidove. Ako imate neki drugi tip zida, kupite odgovarajuće tiple za taj tip zida u Vašoj lokalnoj željezariji. Sve rupe probušene u zidu kupaonice zabrtvite silikonom. Prije stavljanja tiple ispunite rupu silikonom. Ispunite tiplu silikonom prije nego što zavijete vijak.

2

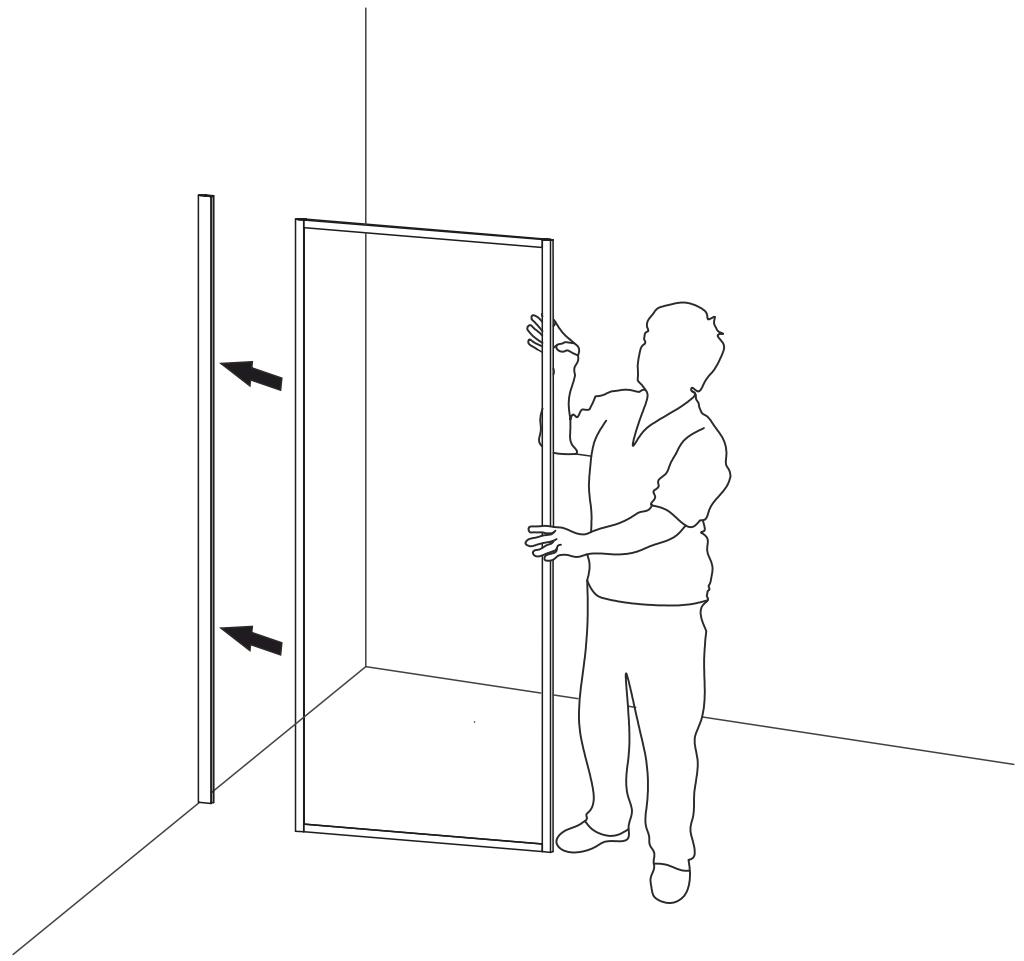


3

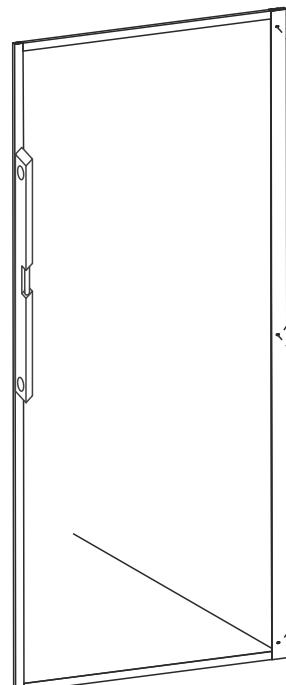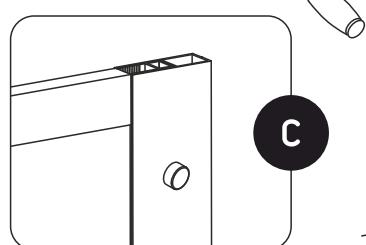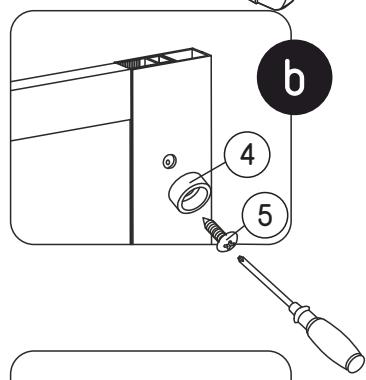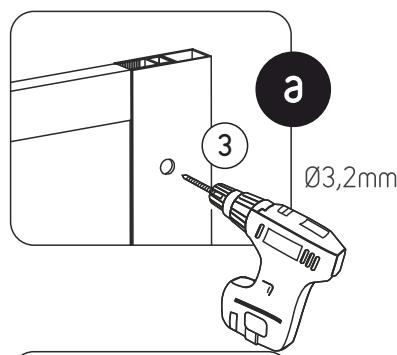


insidan / indvendig
innsiden / sisäänpäin
sisemus / innanvert
inside / innen
innerhalb / à l'intérieur
binnen / uvnitř


4

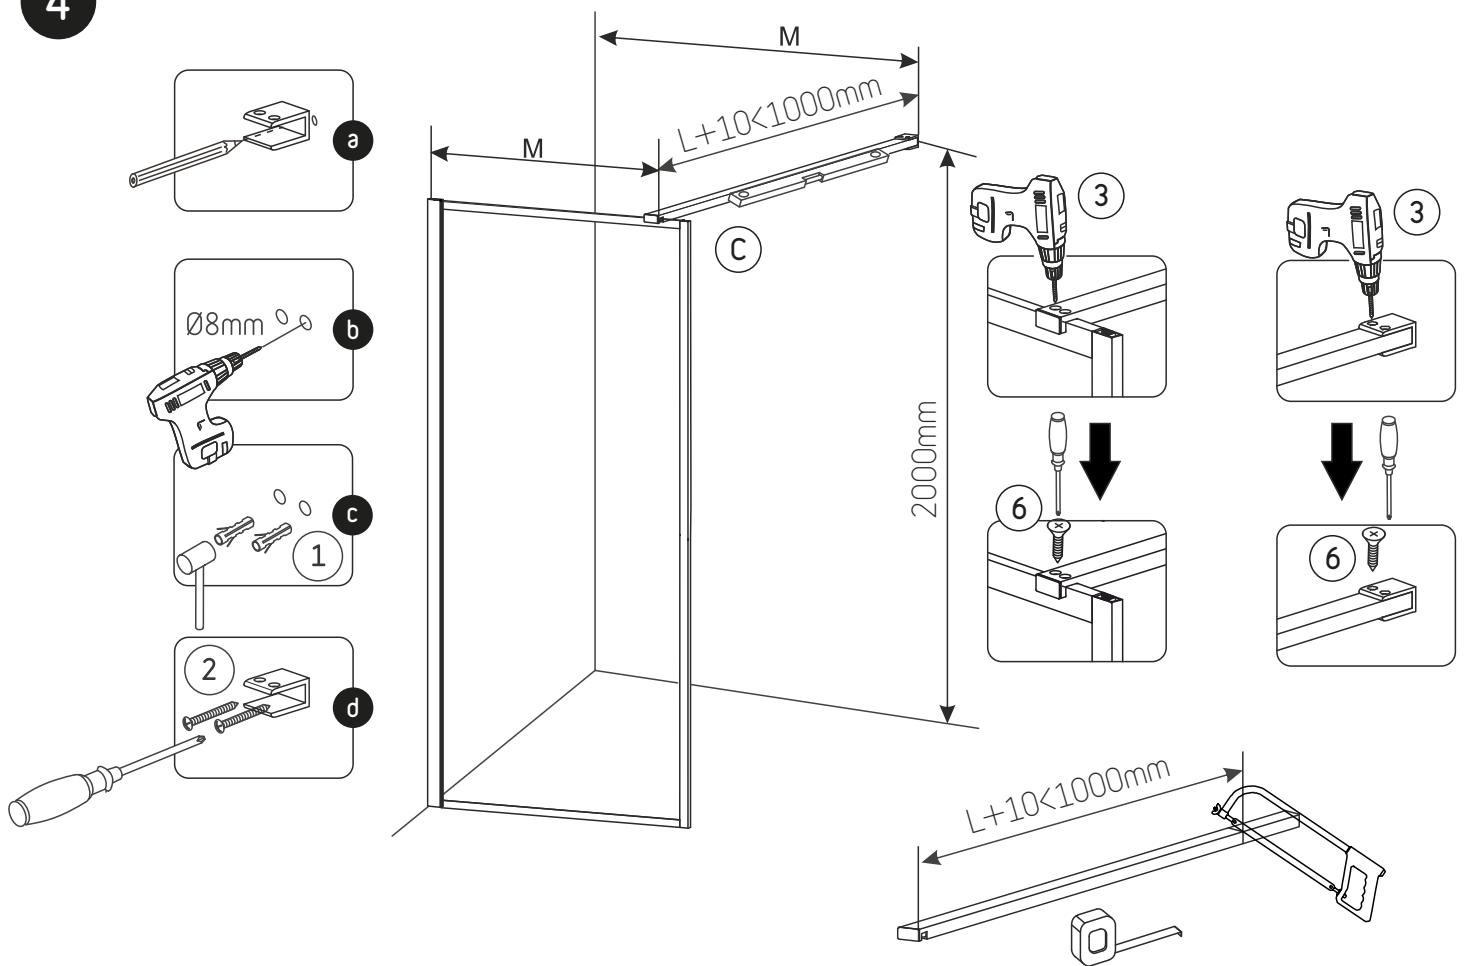


5

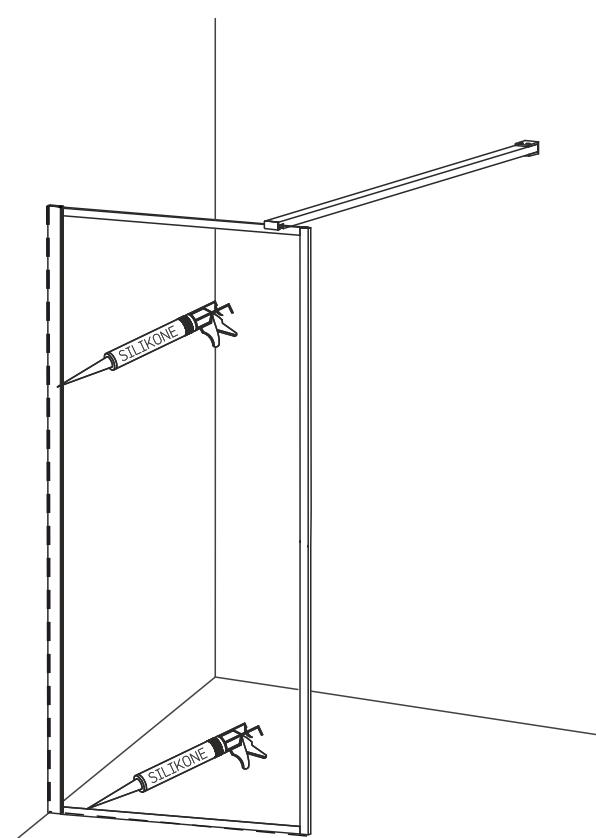

1

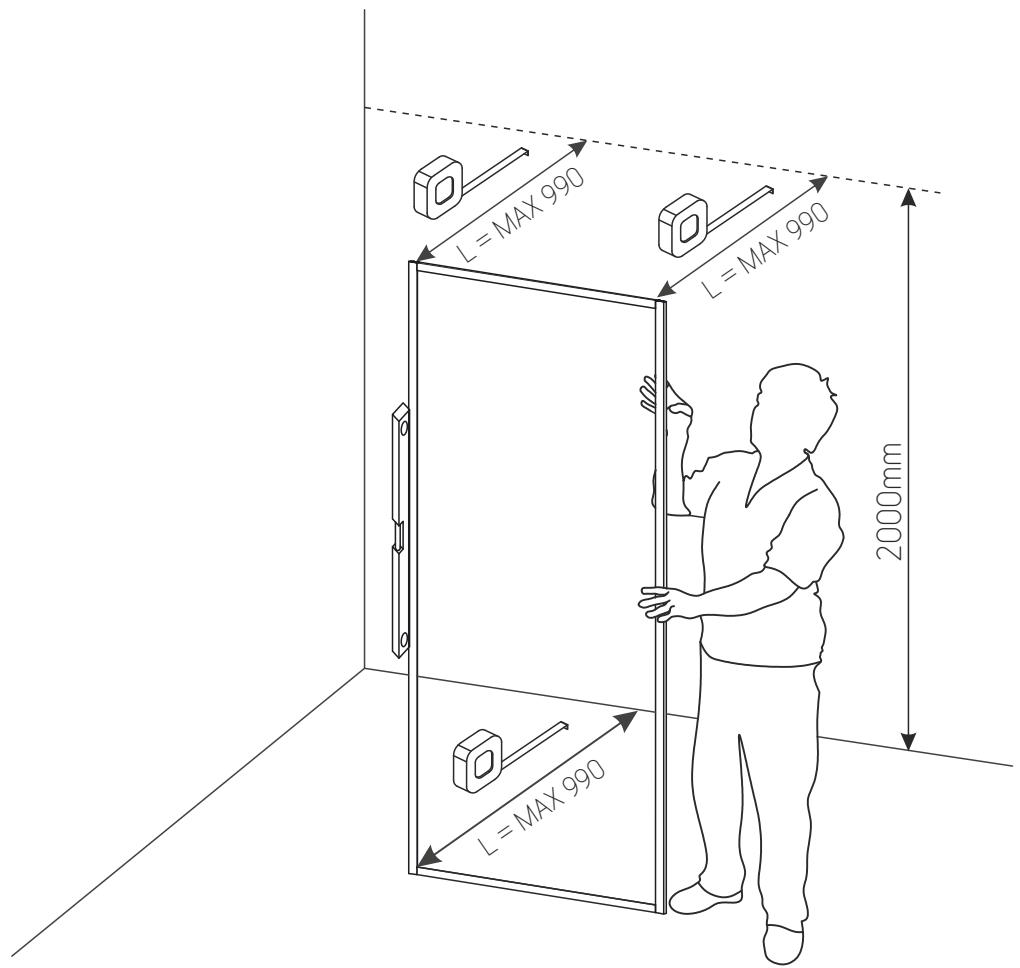

2

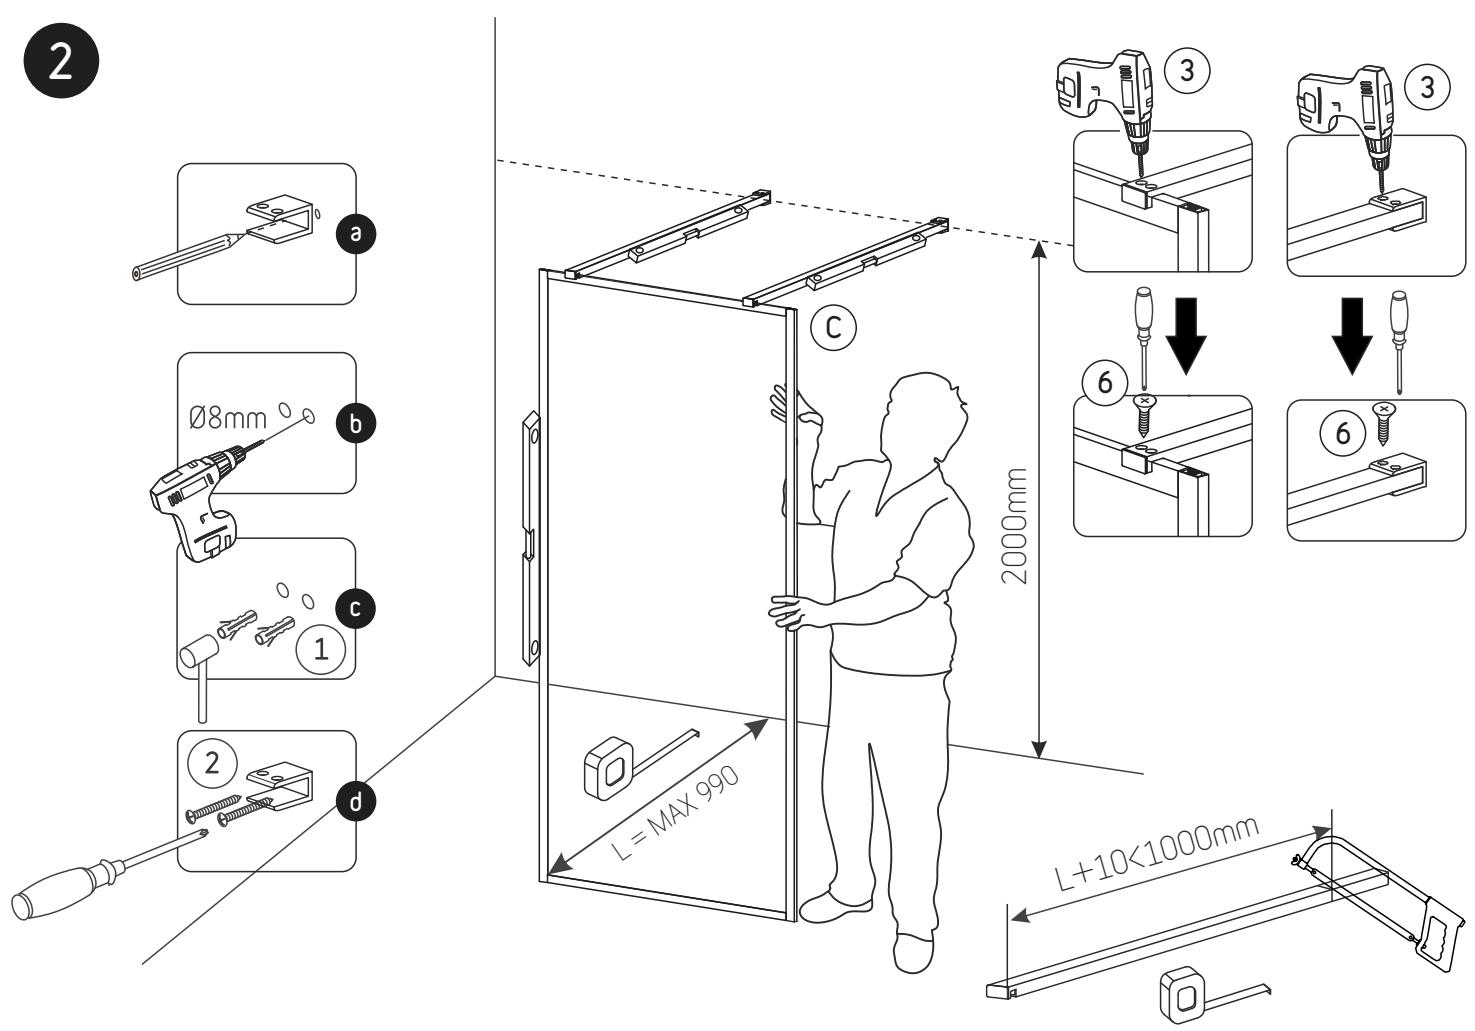

3

