



### 1. Montage poignée sur habillage réfrigérateur


Pour le perçage des trous en vue du montage de la poignée, se référer au gabarit de perçage fourni. Faire attention à la position droite ou gauche du réfrigérateur.

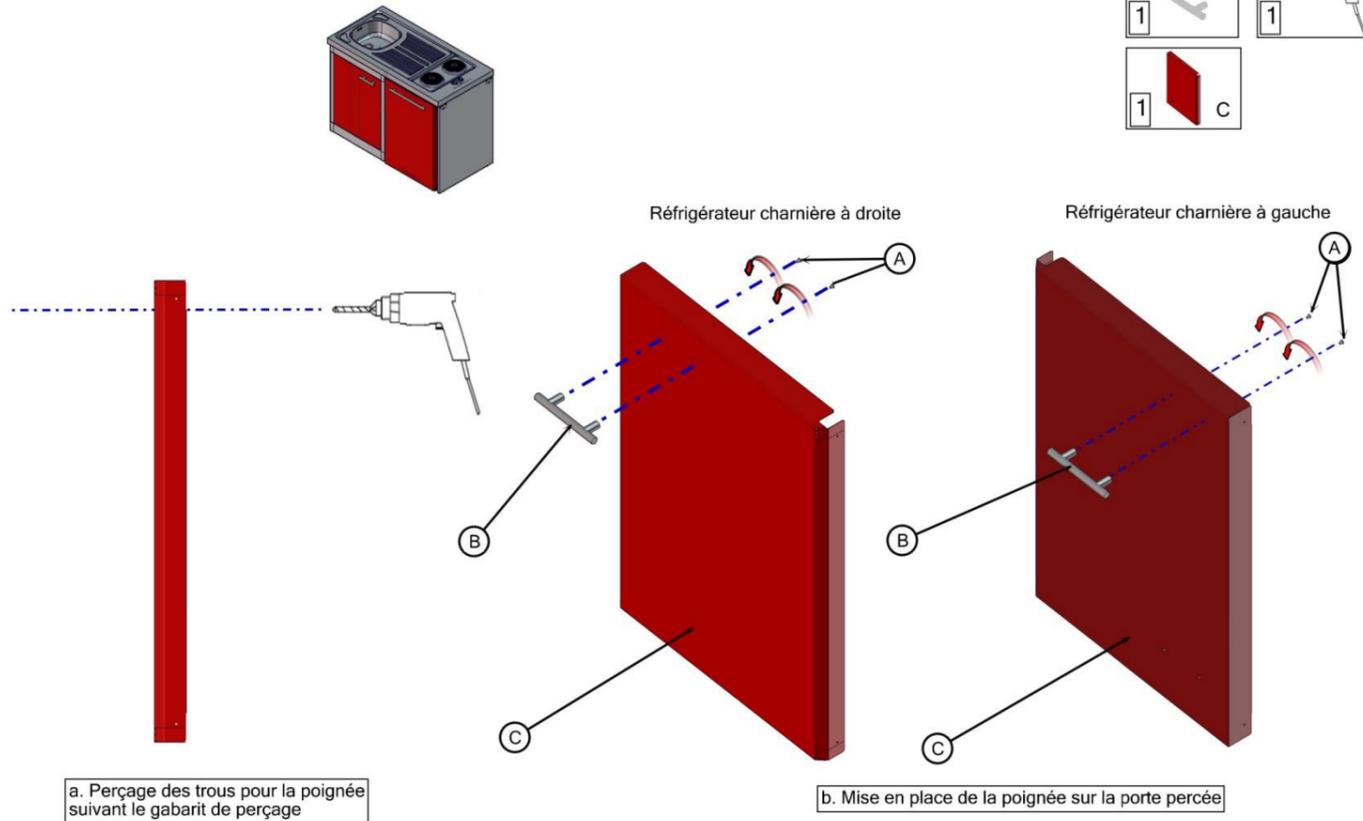

### 2. Vissage de l'habillage sur le réfrigérateur

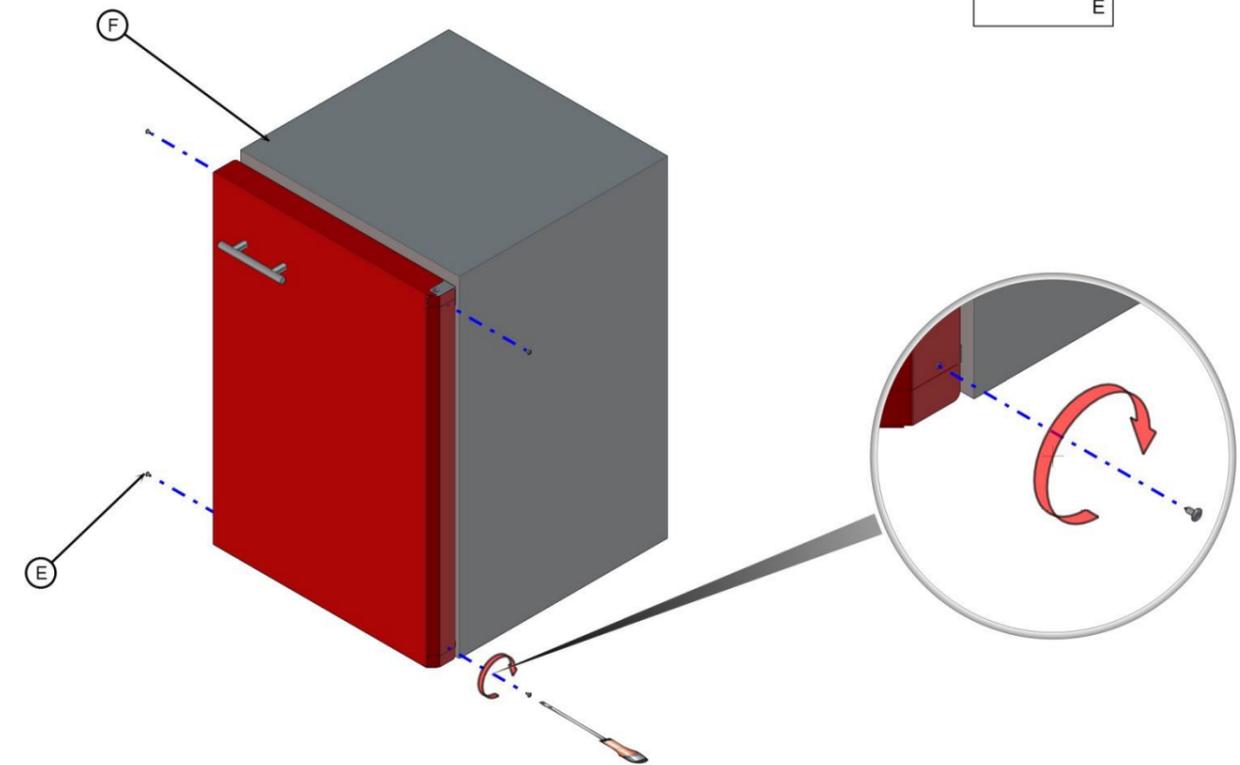


### 3. Mettre le réfrigérateur en place


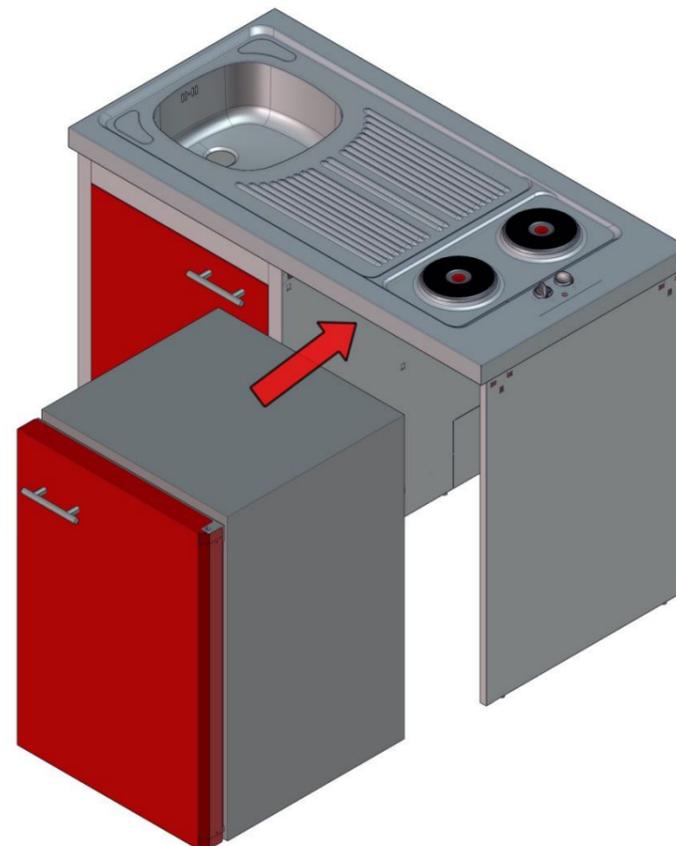


Coin de référence  
pour réfrigérateur  
à gauche

Coin de référence  
pour réfrigérateur  
à droite

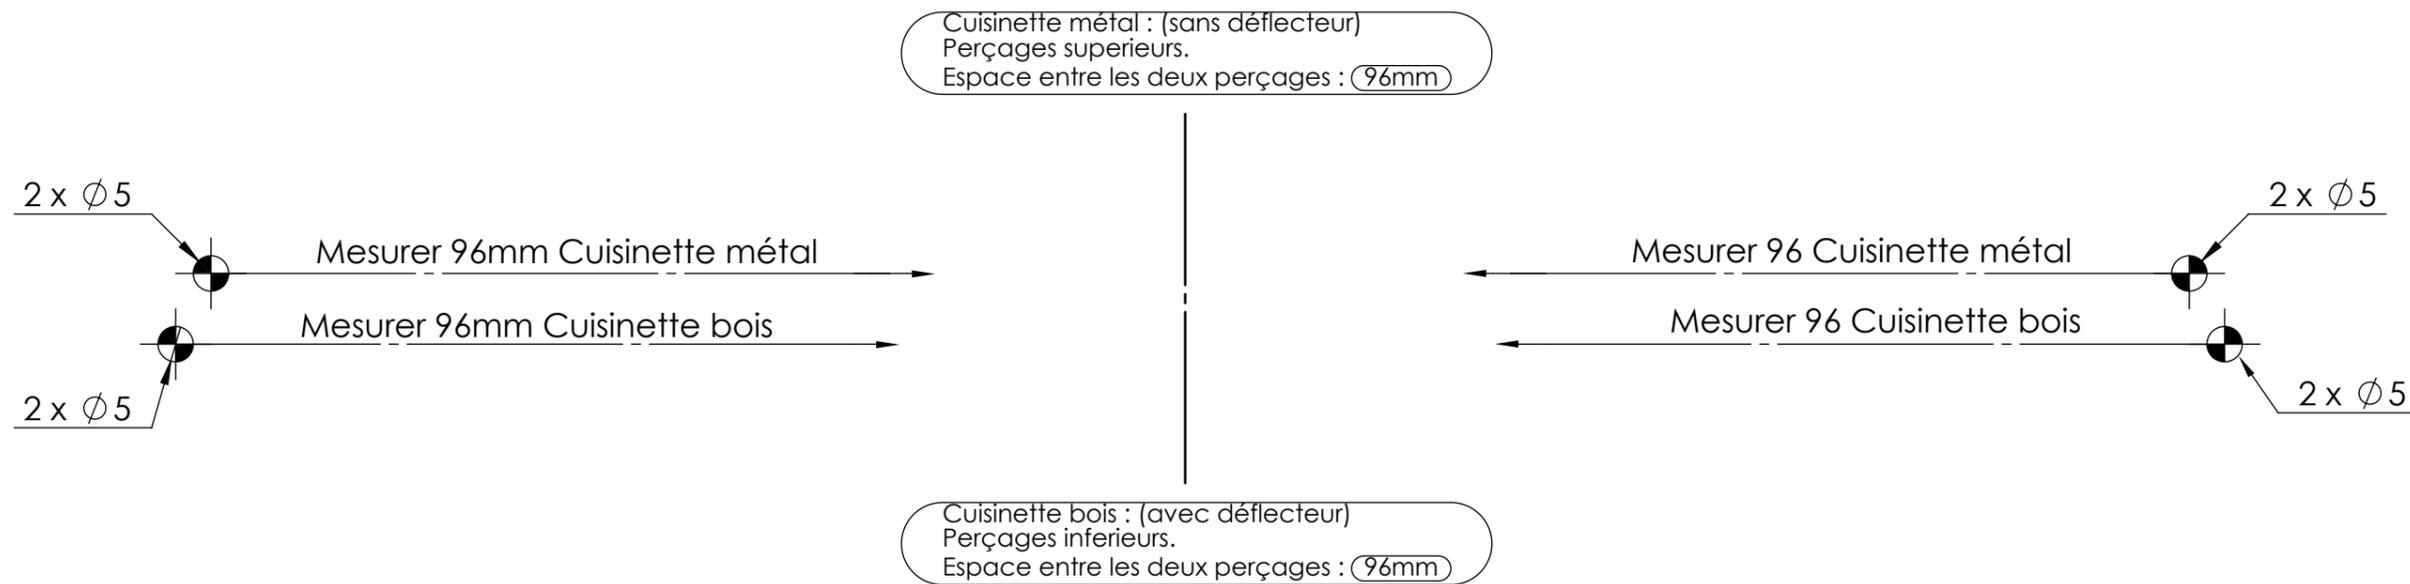


Dans les deux cas de figure  
veuillez à respecter l'alignement  
entre la poignée du meuble  
et celle de l'habillage du réfrigérateur

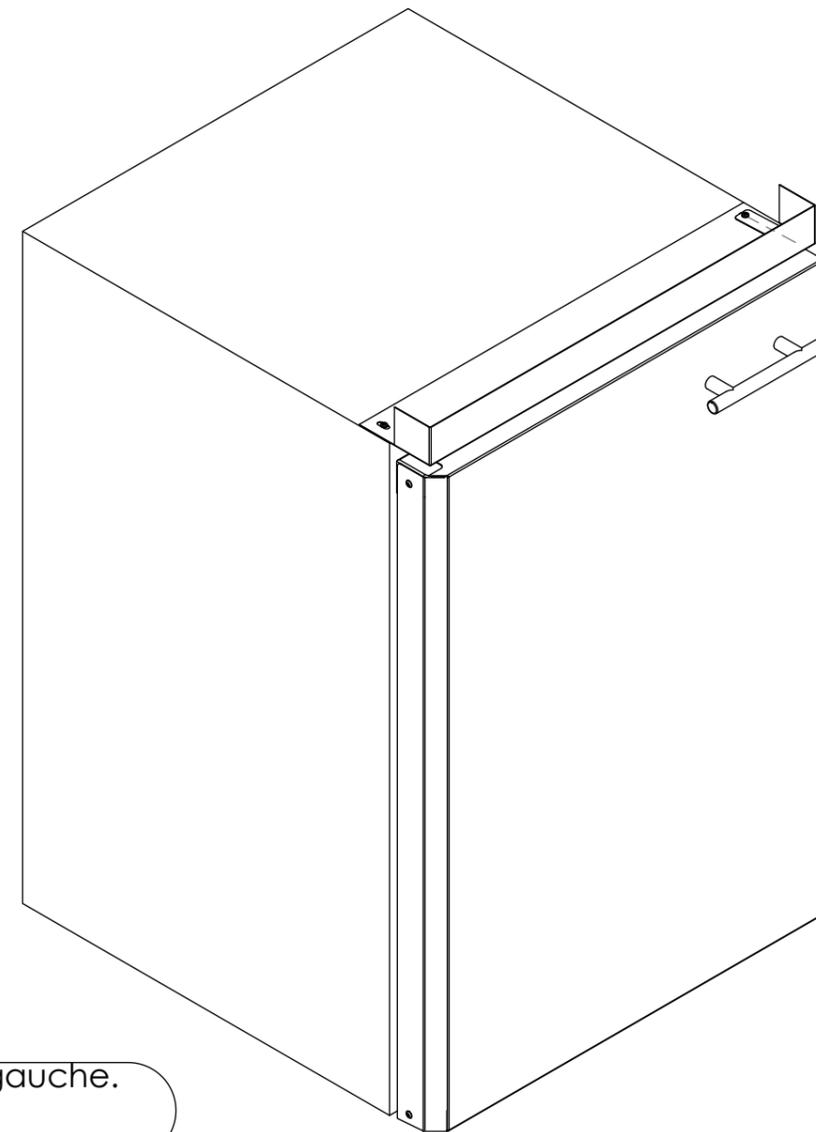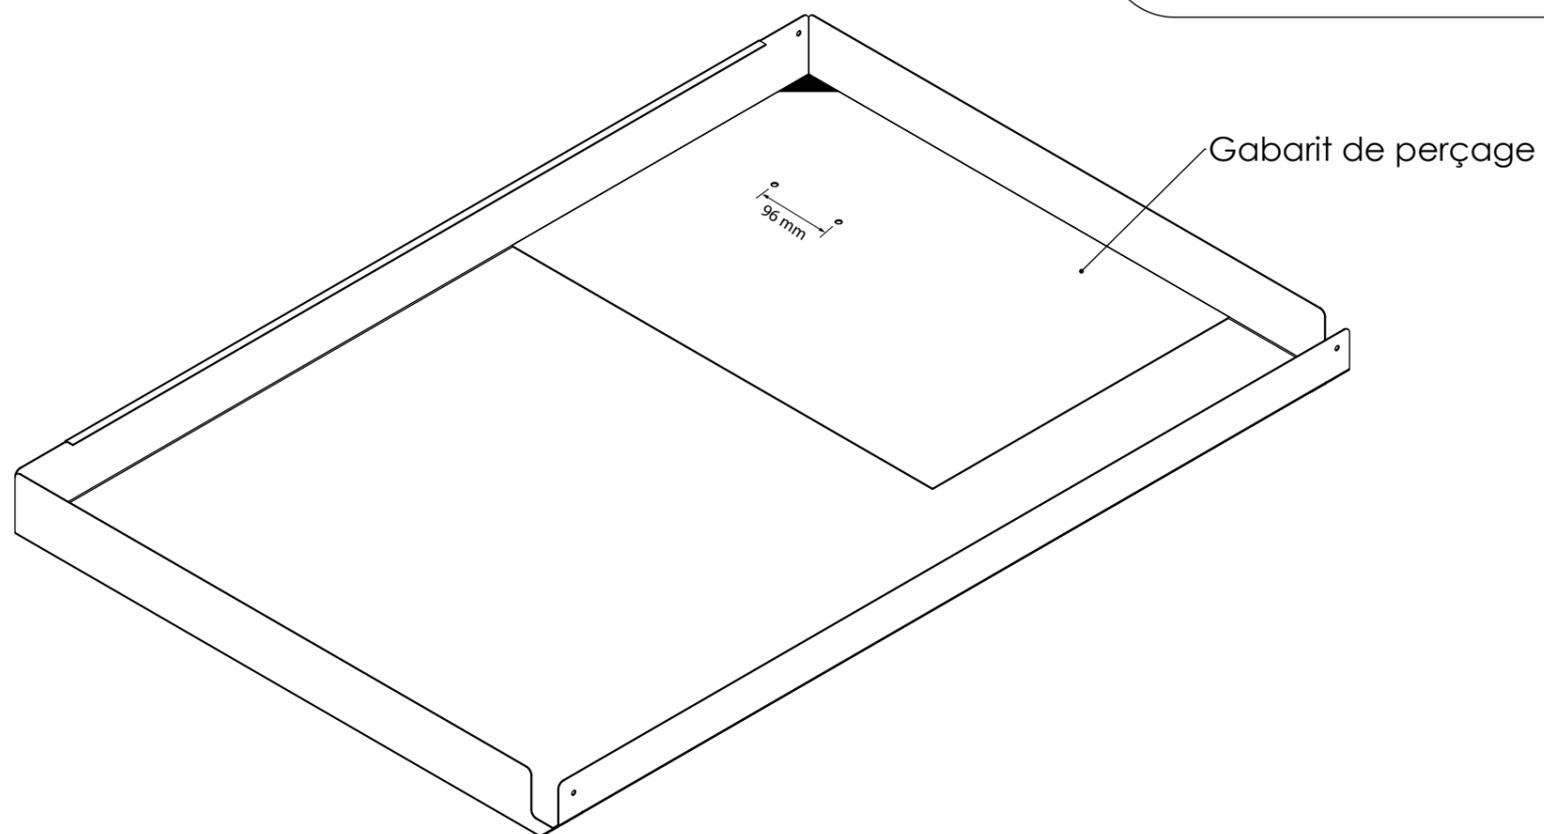

Nota : Vue pour plaques de cuisson à gauche.  
Inverser le haut et le bas  
pour plaque à droite.

# MONTAGE DU MEUBLE




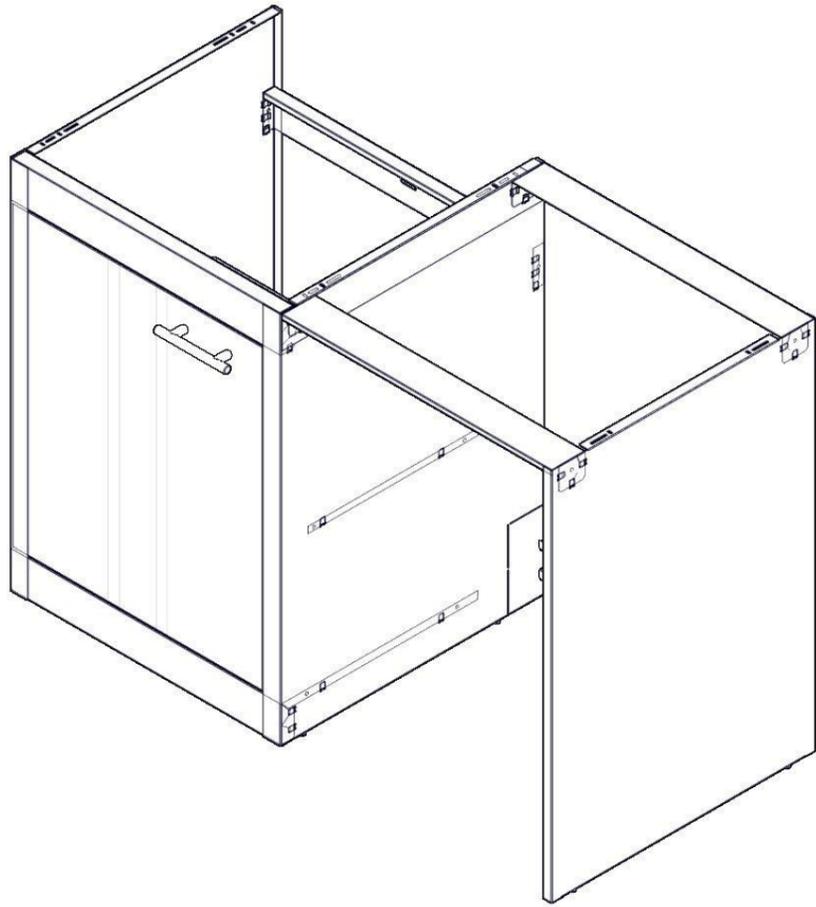












## COLIS MEUBLE 1/2









X 6	X 6	X 3	X 1	X 2	X 4





## COLIS PORTES 2/2

X 2	X 1	X 2	X 2	

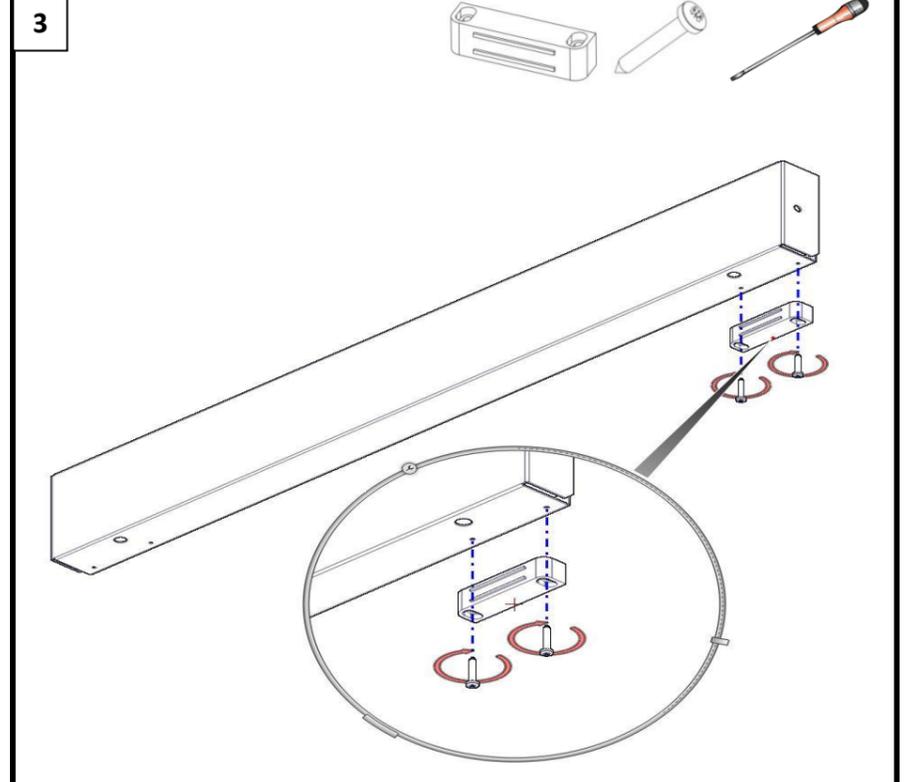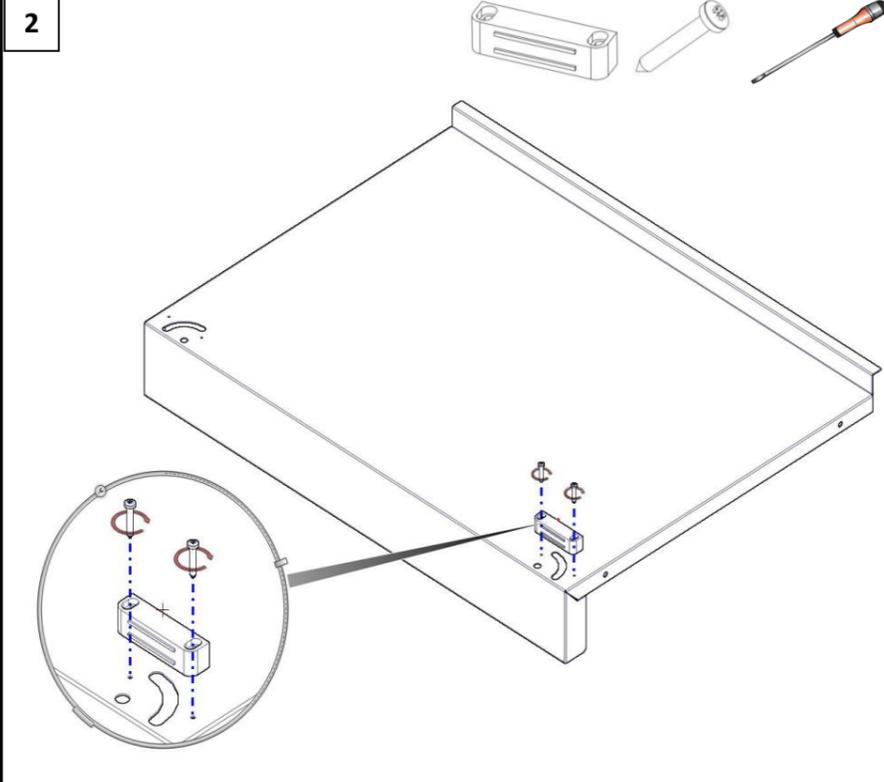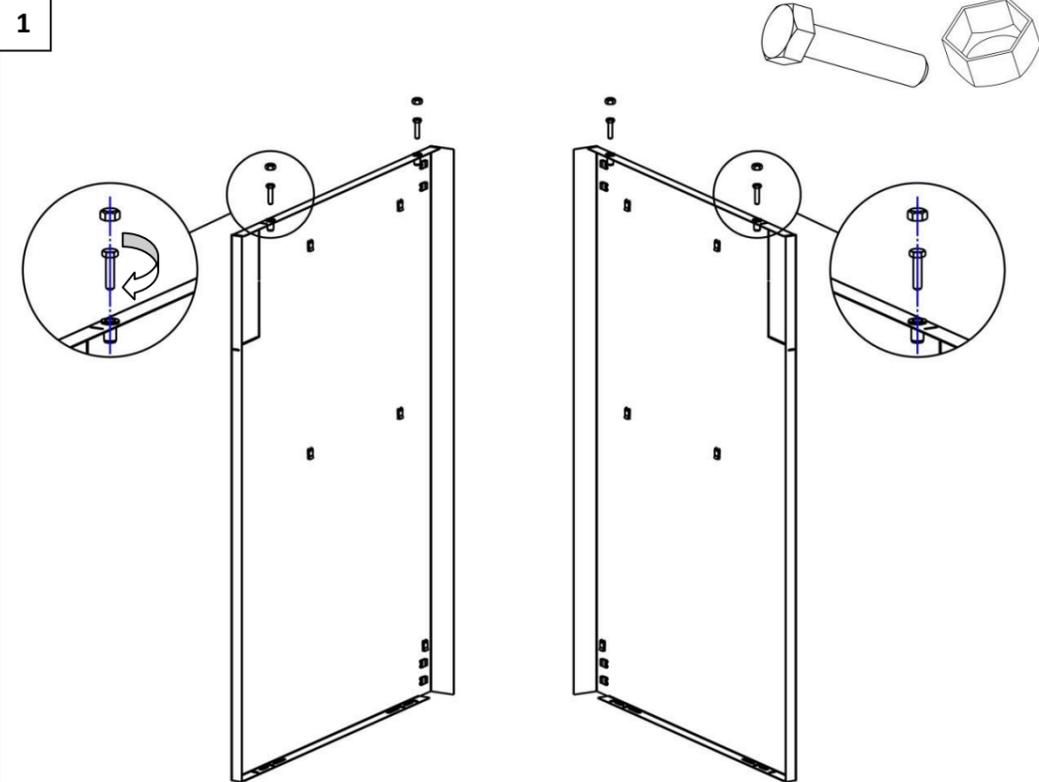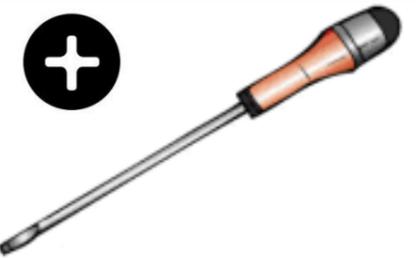

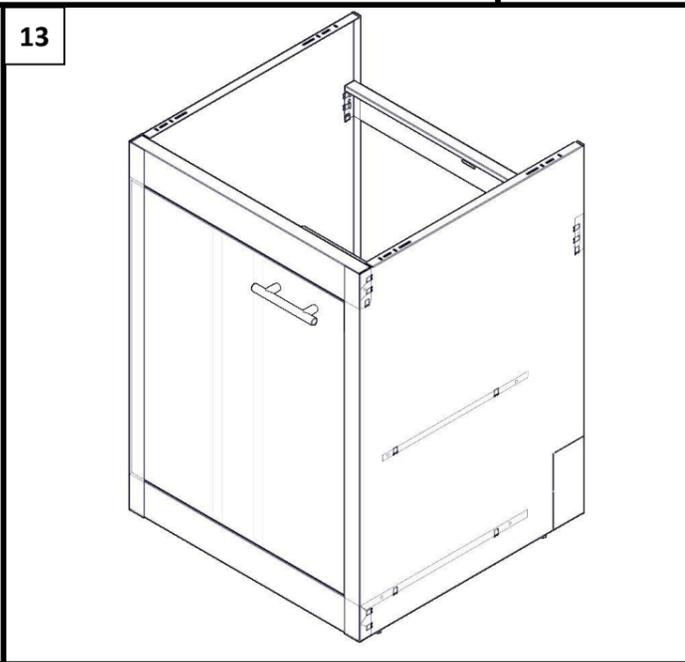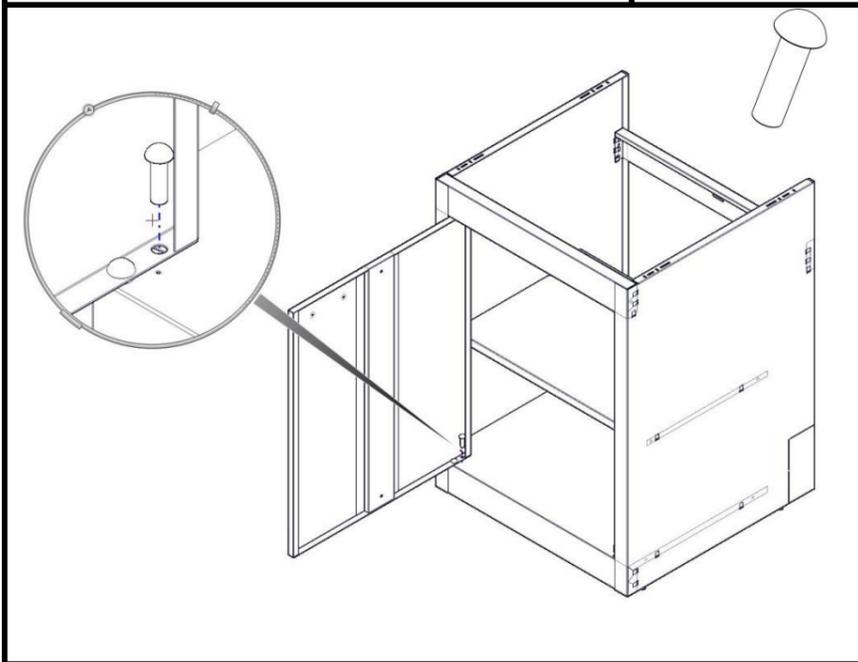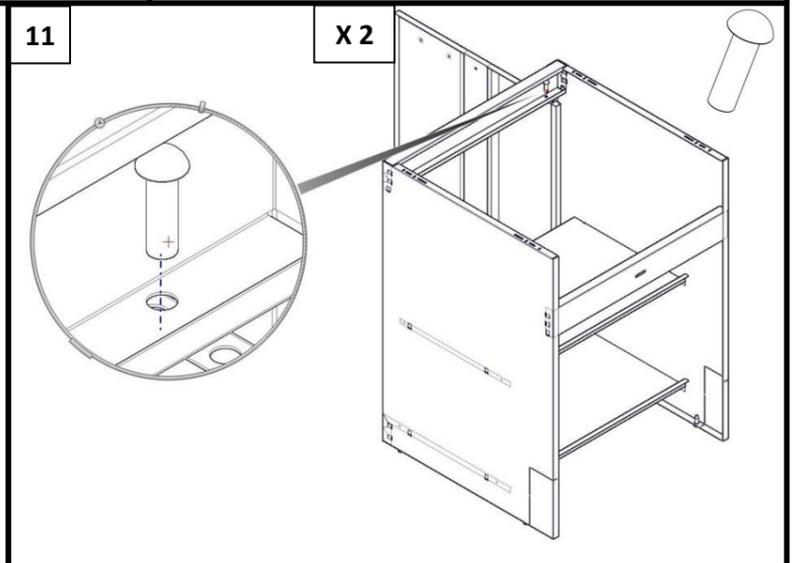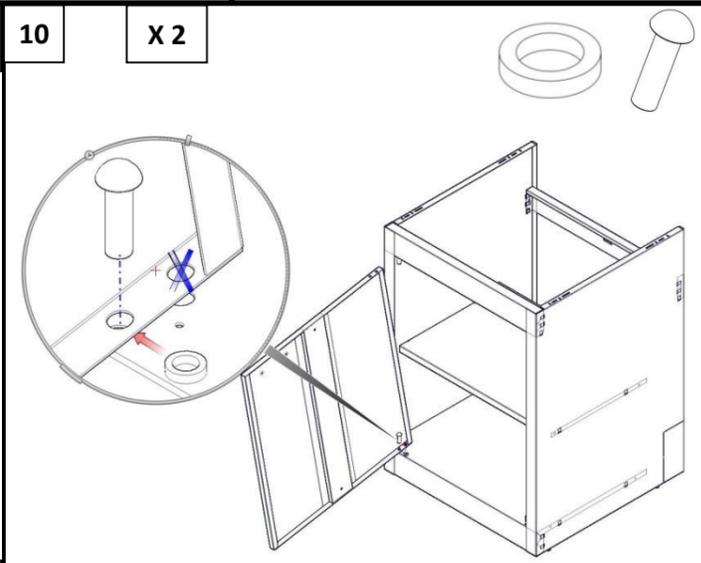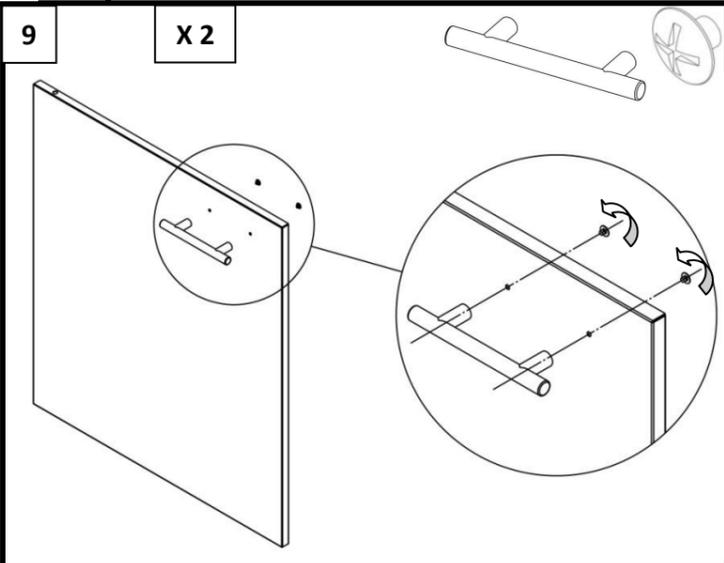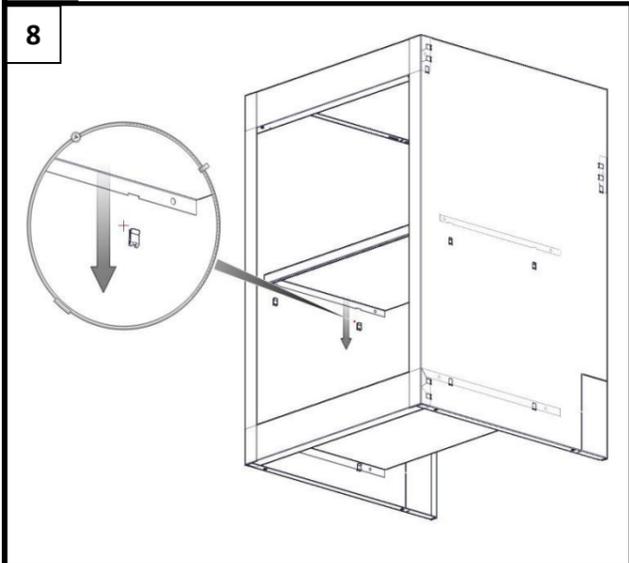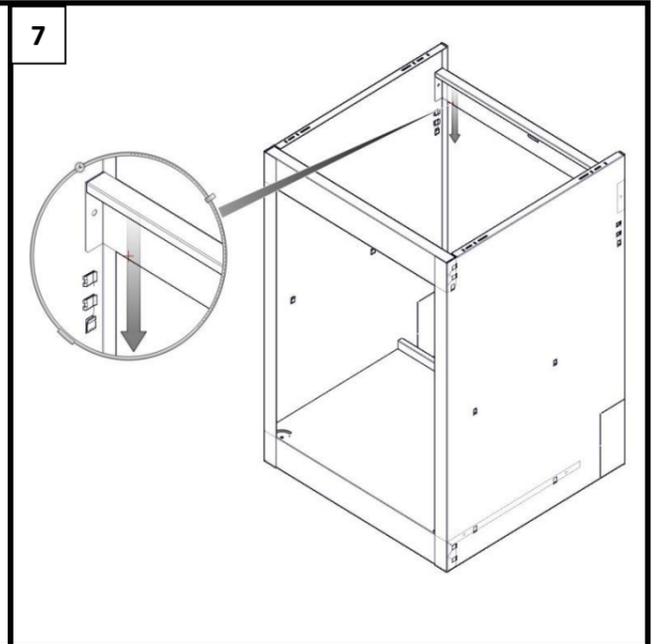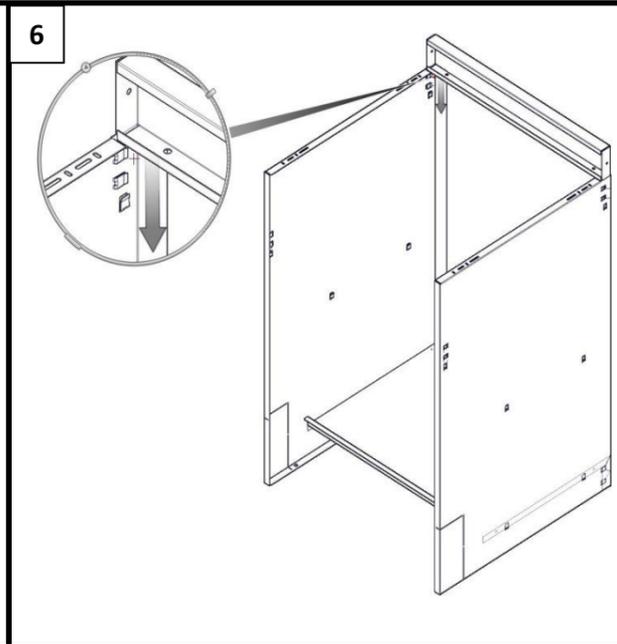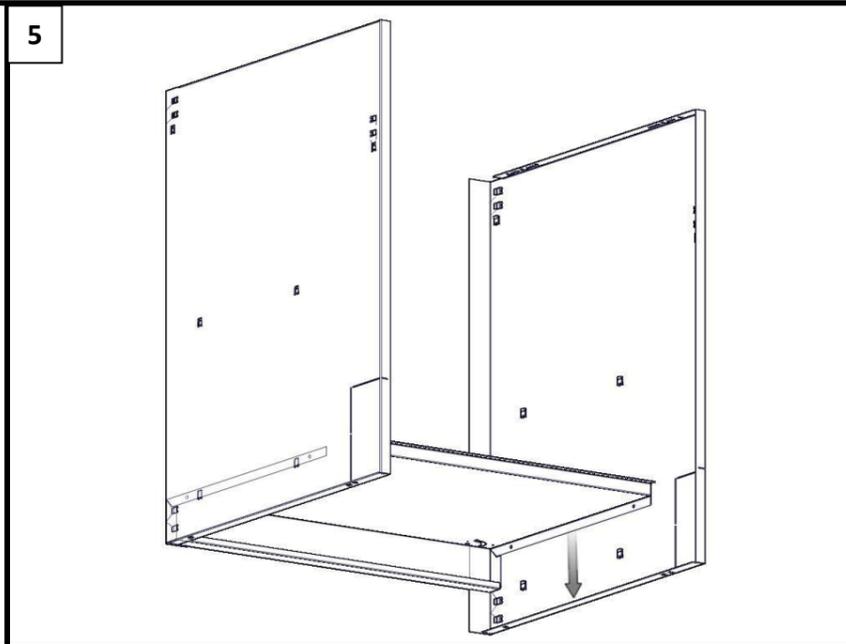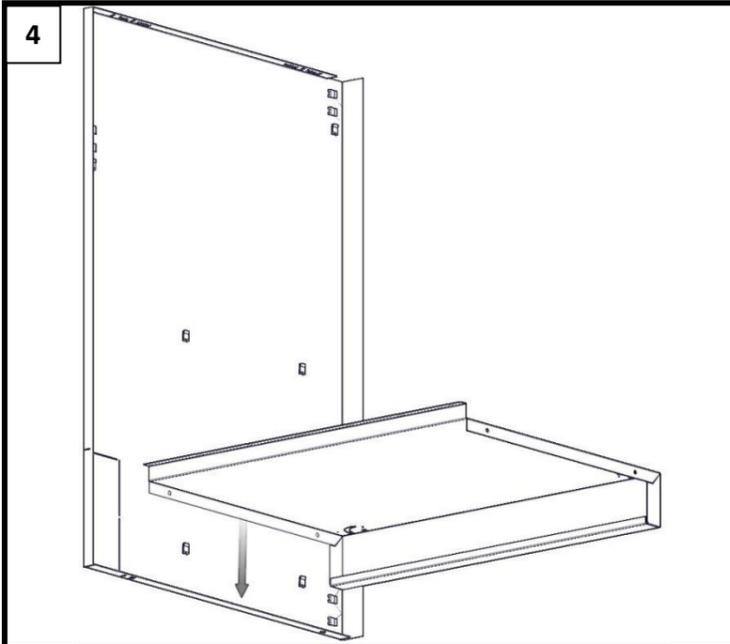


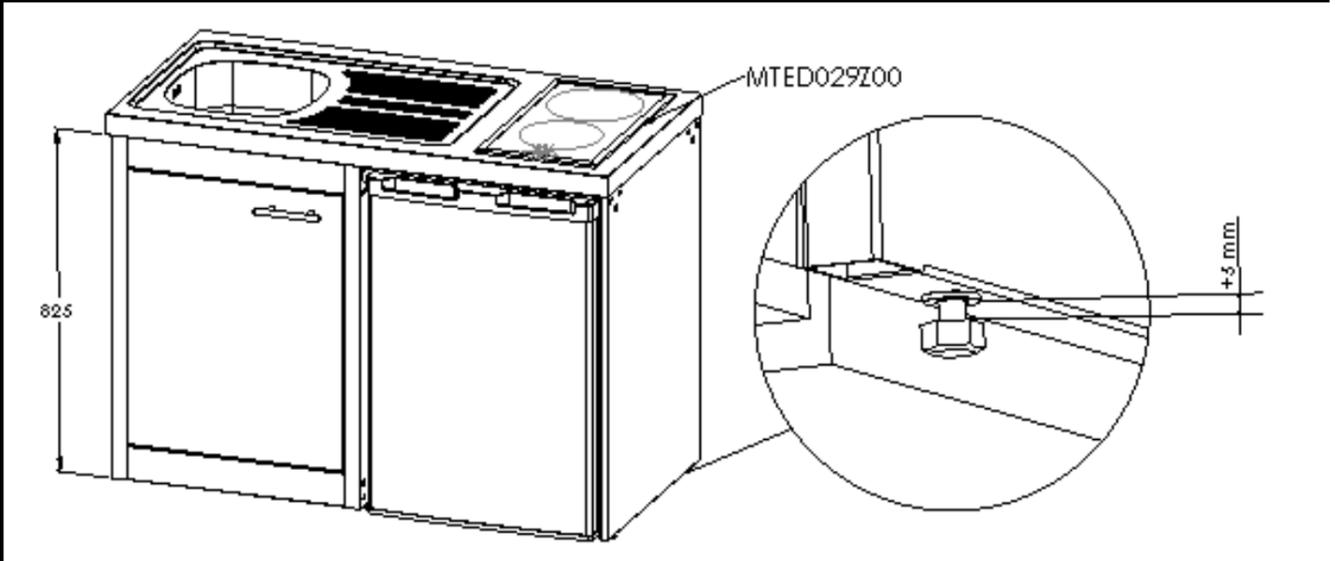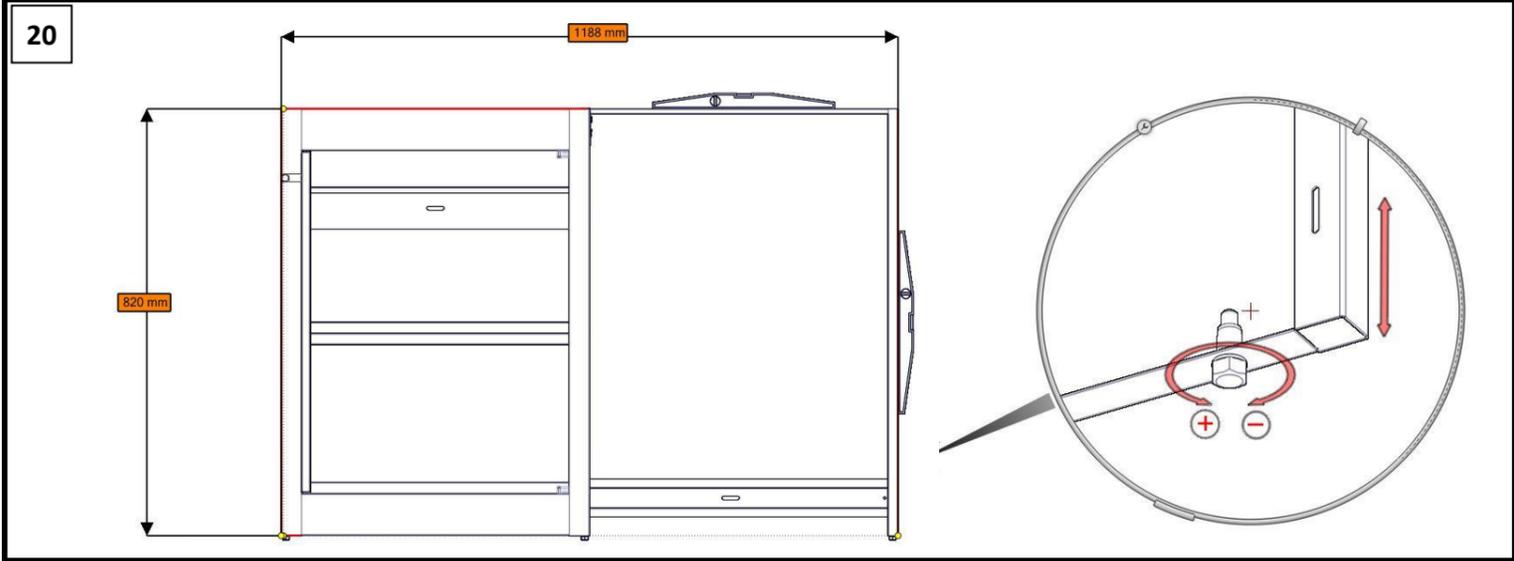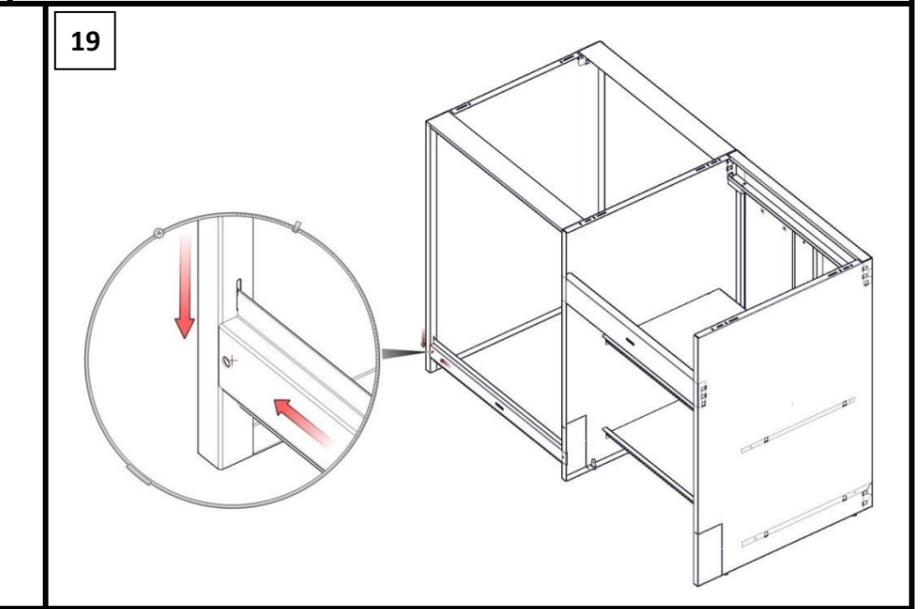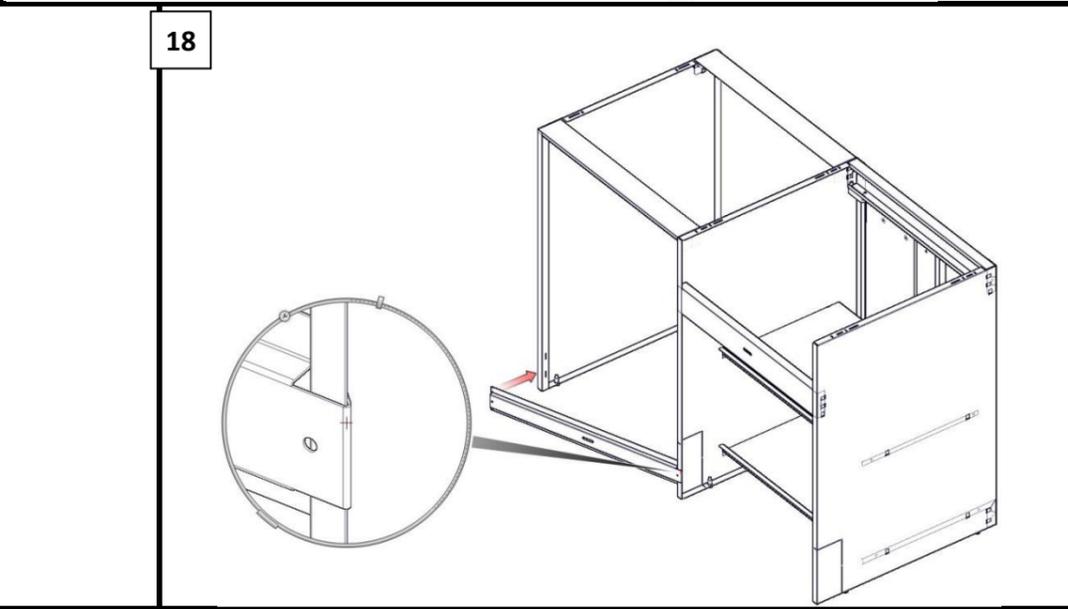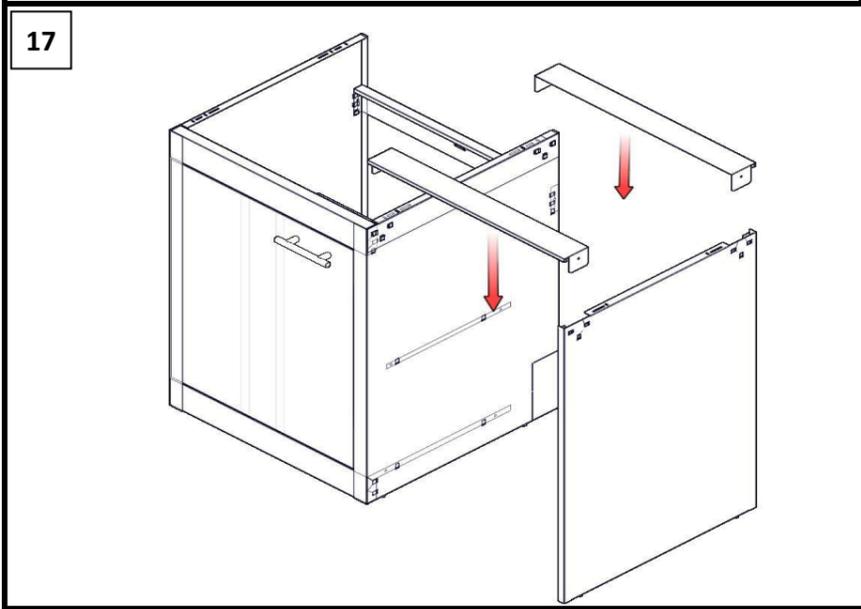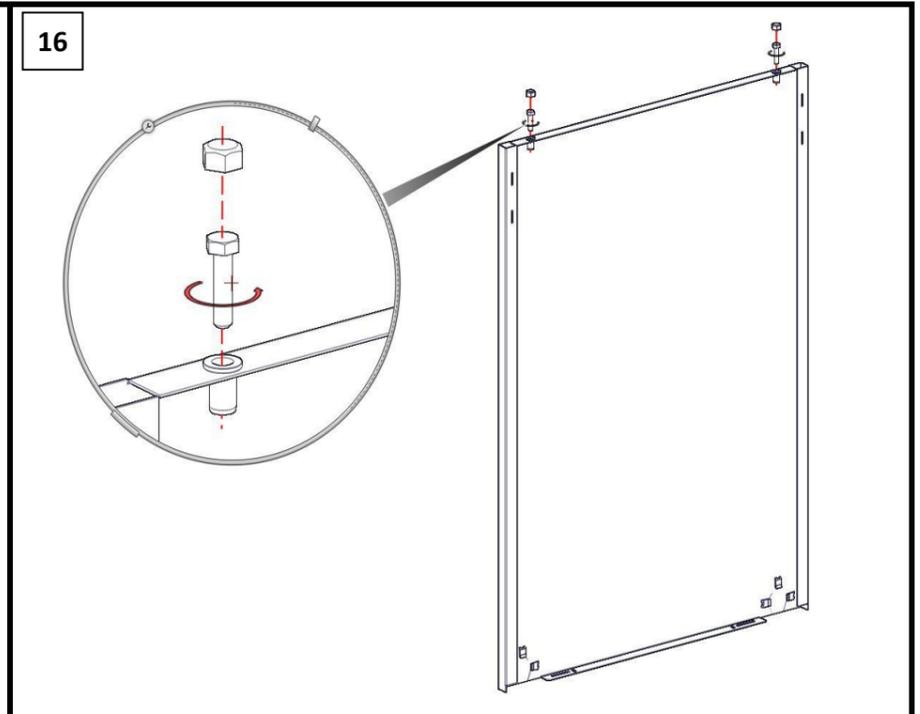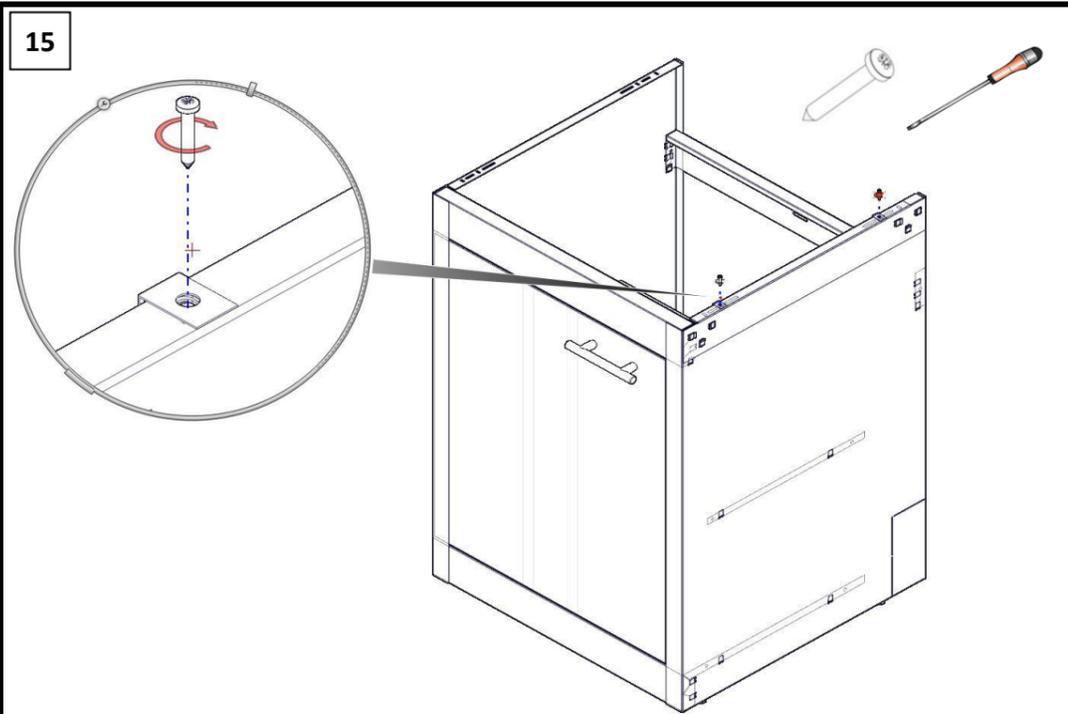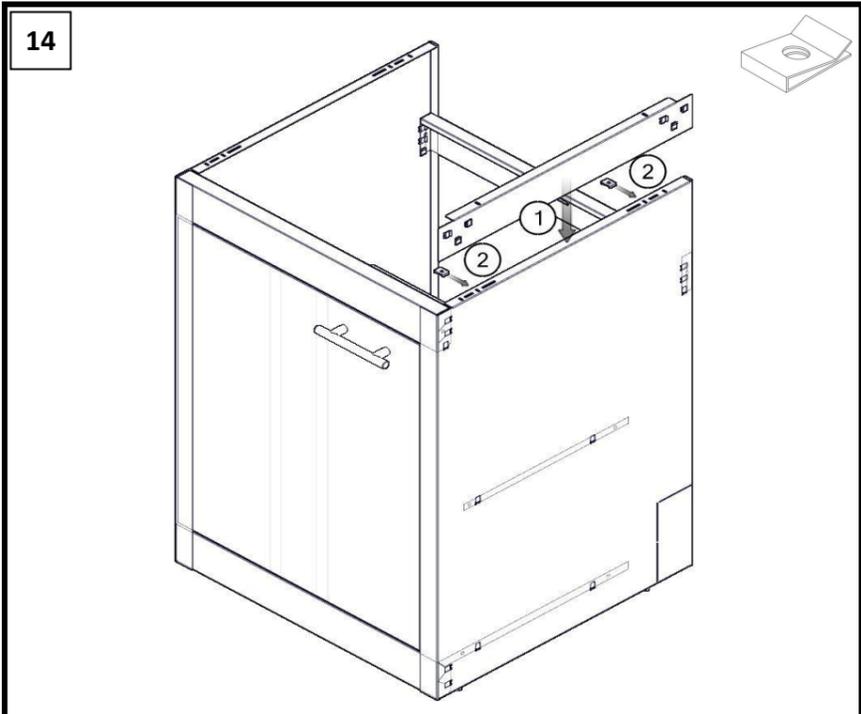

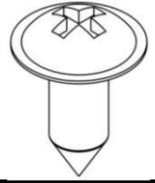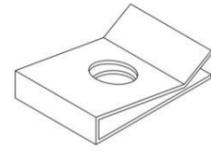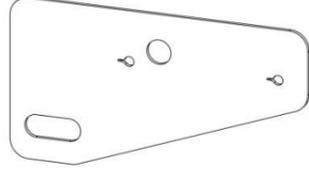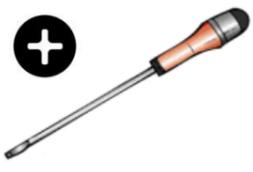


1

Évier à poser résine

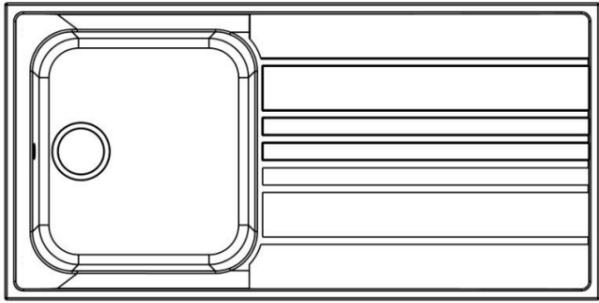



2

Évier à poser cuisinette

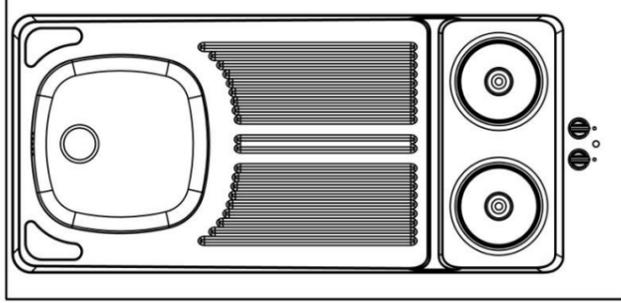


3


Évier à poser avec cadre bois

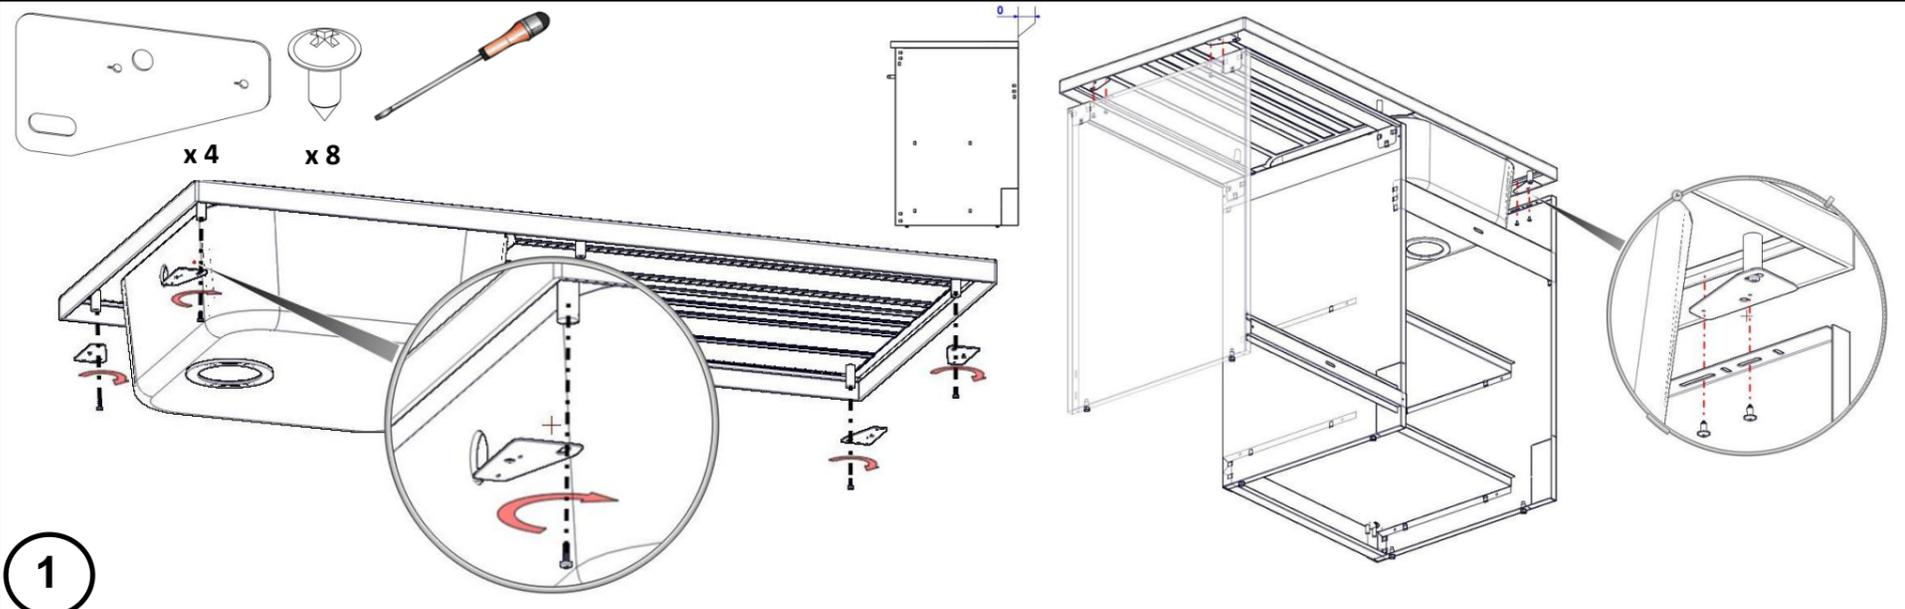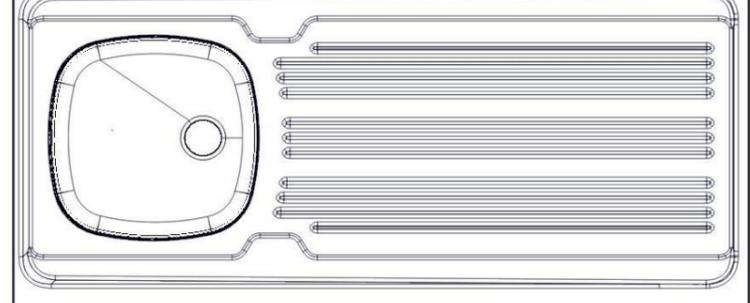

1

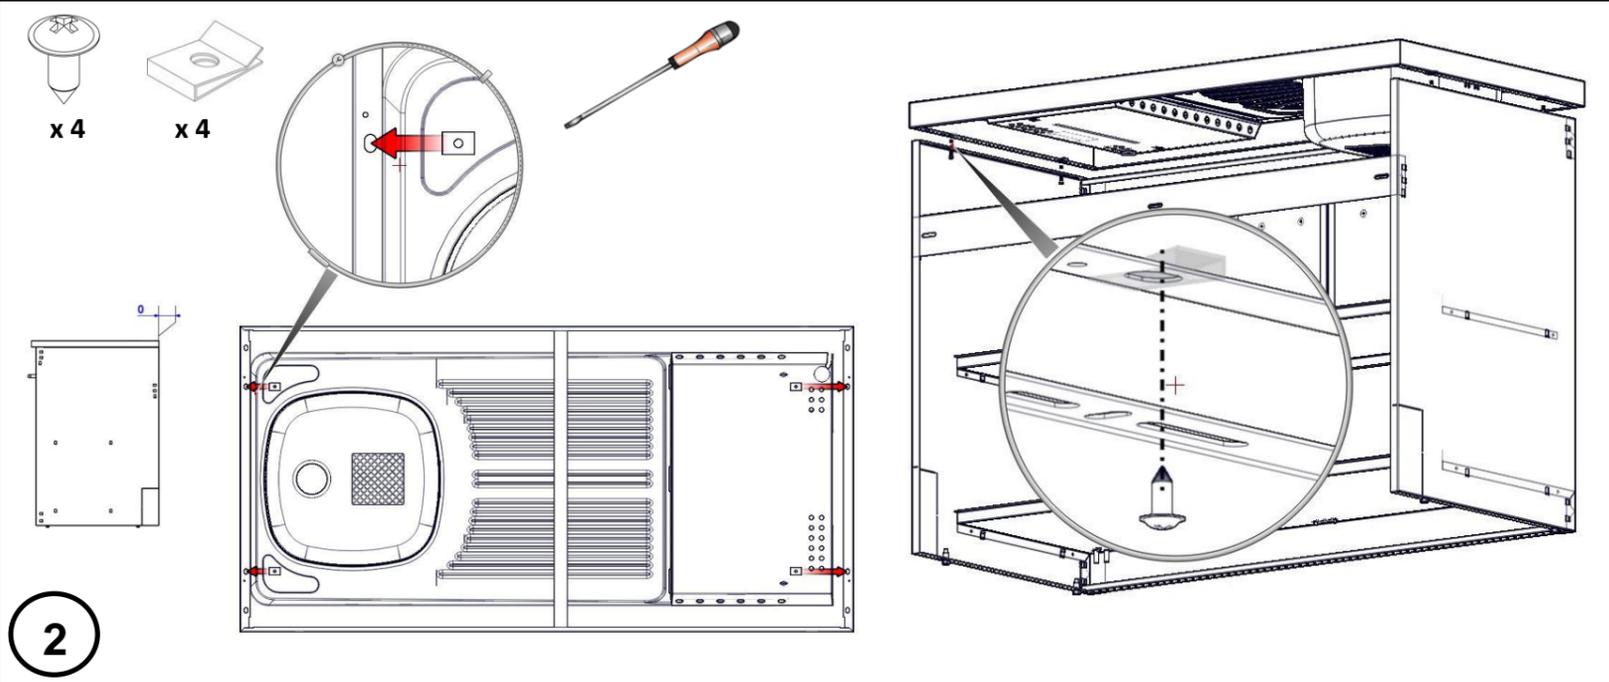


2

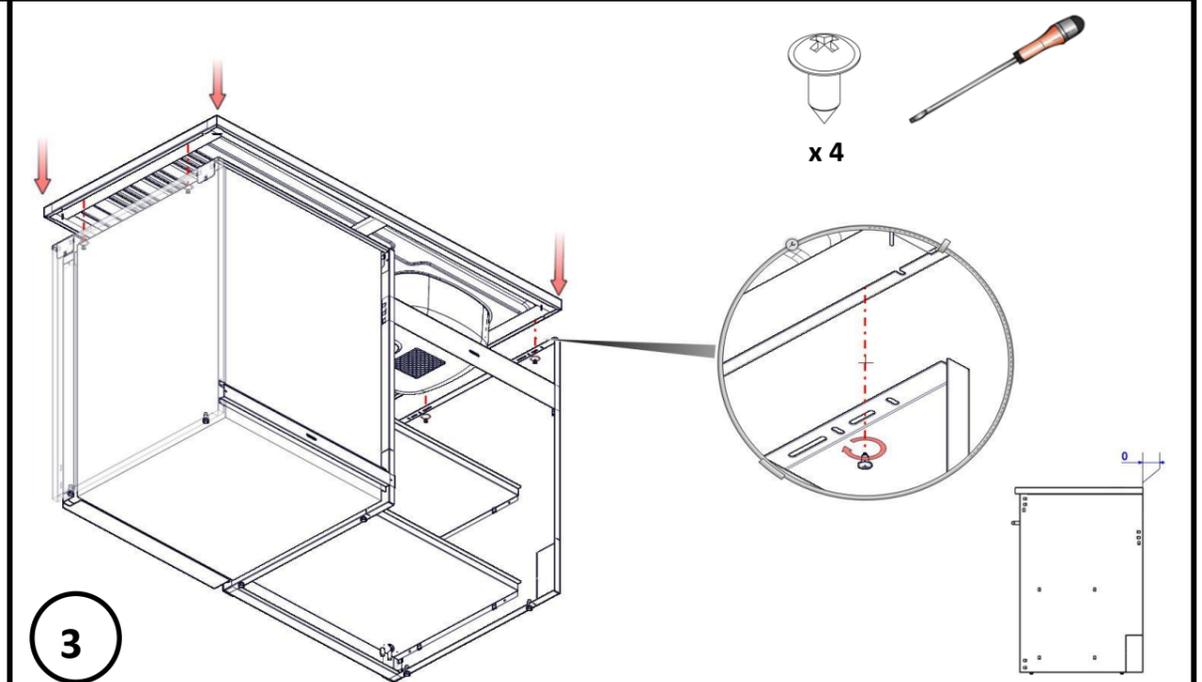


3

# NOTICE DE MONTAGE MEUBLES HAUTS CLIPMETAL

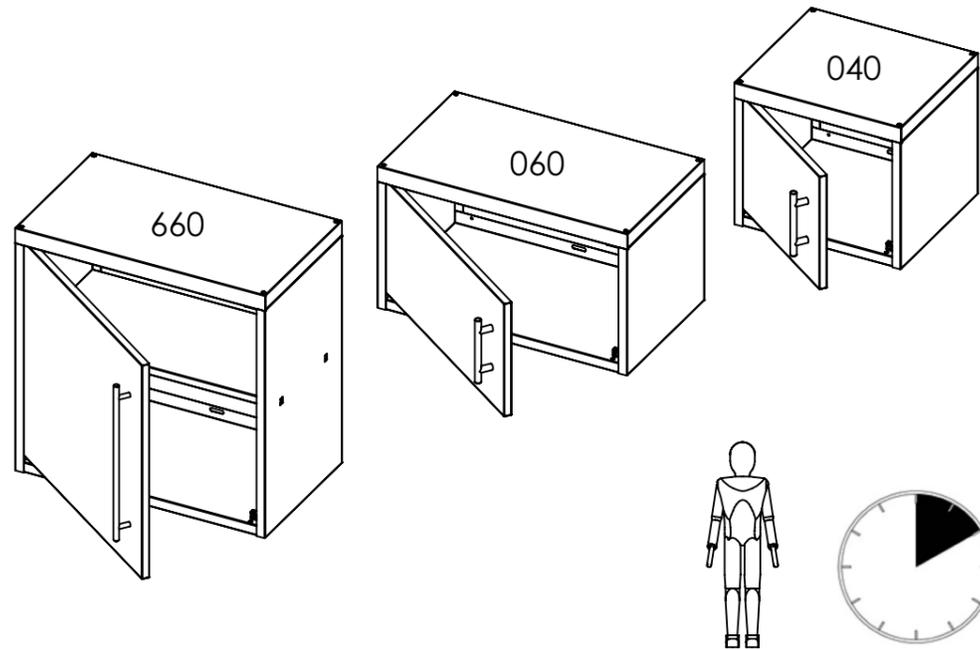


## QUINCAILLERIE

		OU									
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J
X2	X1		X1	X3	X1	X8	X2	X4	X2	X4	X2

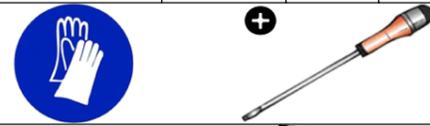


LES MEUBLES PEUVENT ETRE MONTES SANS PORTE

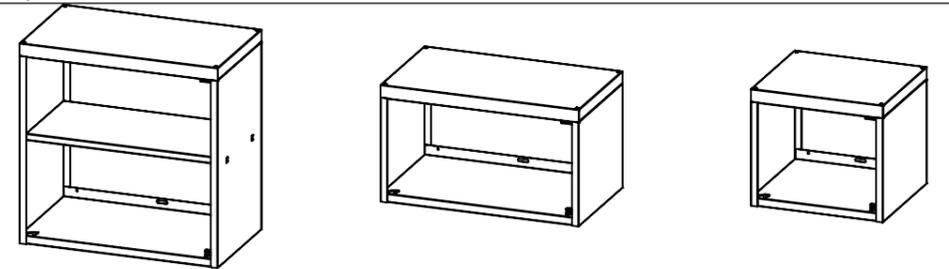


1



G (x4)

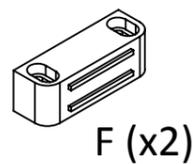


F (x2)

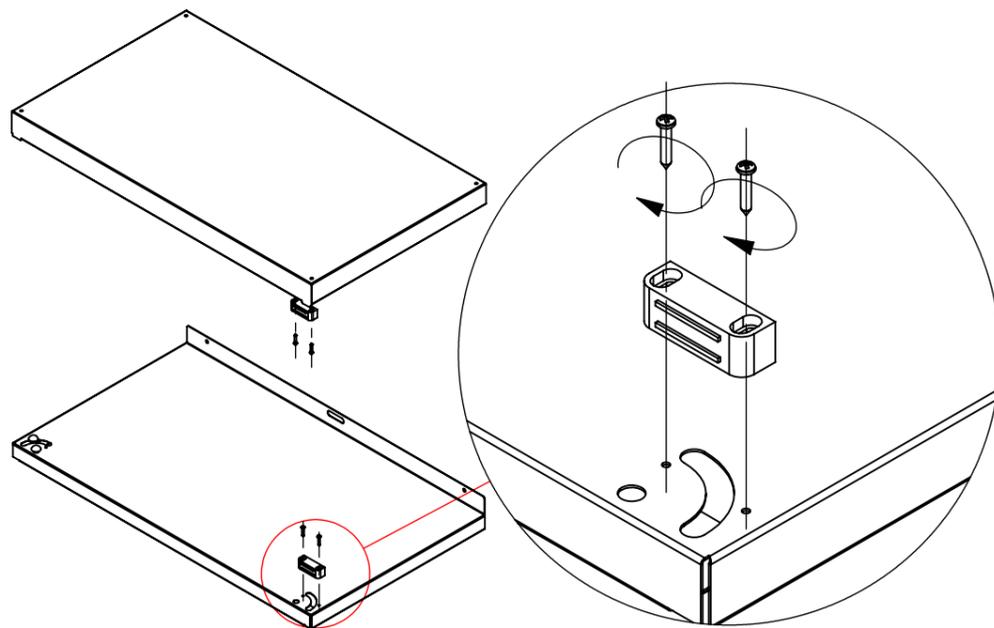

FIXATIONS DES BUTEES AIMANTS

2

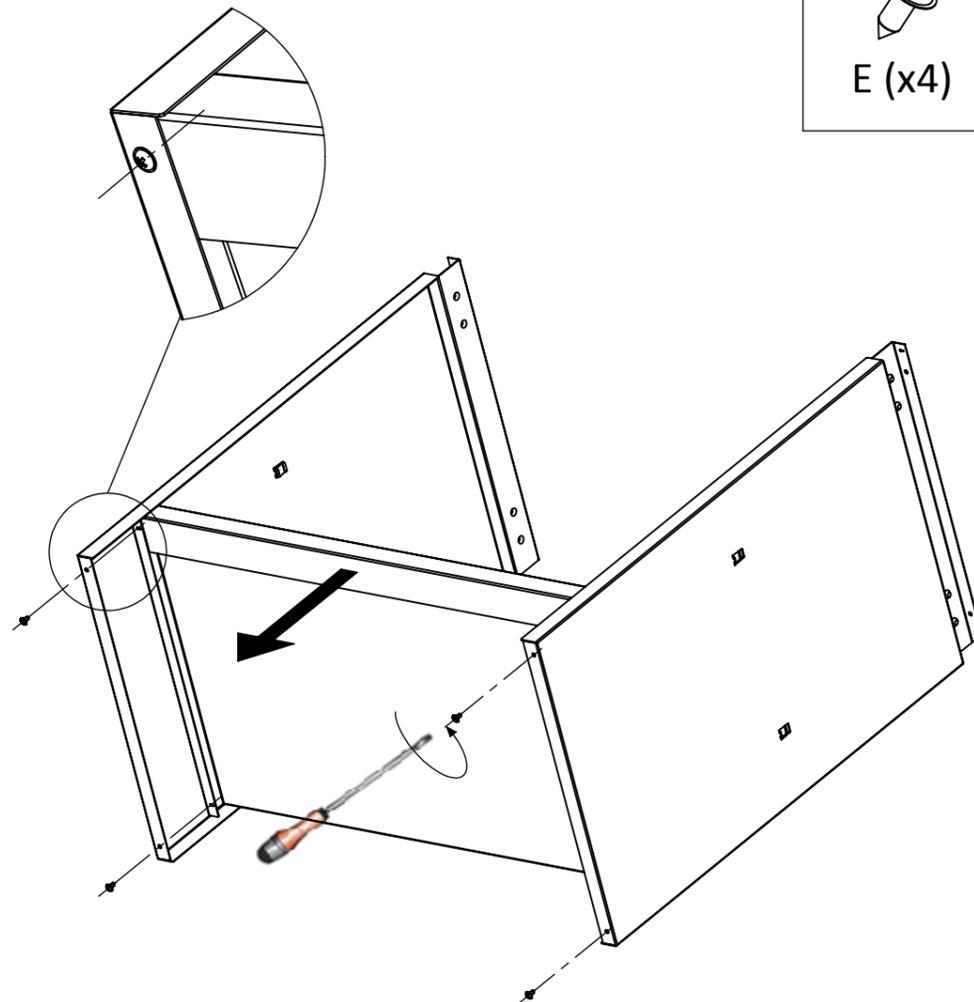


MONTER LES PAROIS AVEC LE FOND



E (x4)

3

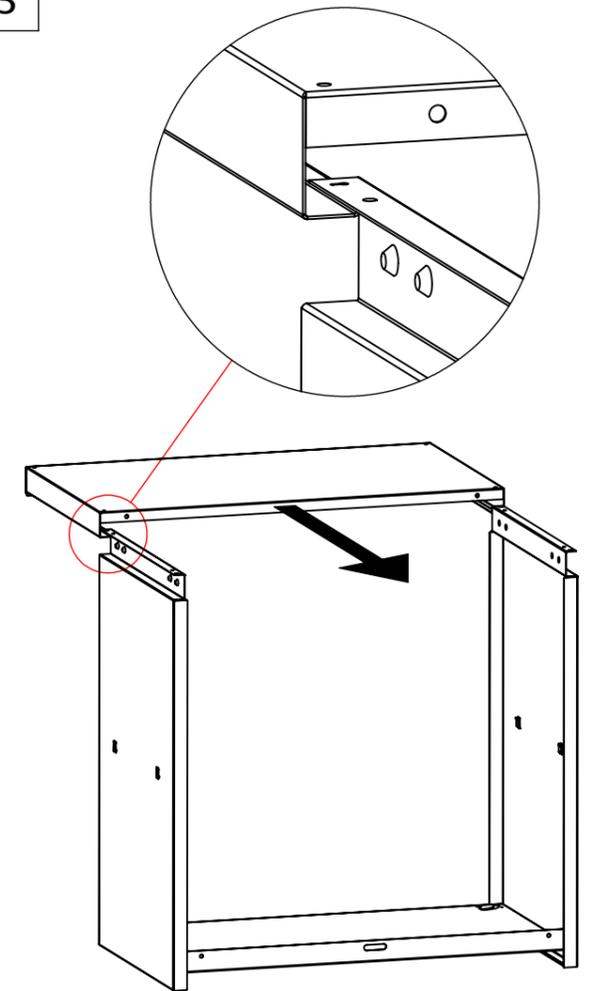

MONTER LE DESSUS EN LE FAISANT GLISSER ENTRE LES DEUX PAROIS. (MAINTENIR LES PAROIS VERTICALES)

3

FIXER LES PAROIS AVEC LE DESSUS

LA LANGUETTE DOIT ETRE NON VISIBLE

E (x4)

LA LANGUETTE DOIT ETRE DERRIERE LA PAROIS

4

MISE EN PLACE DES BOITIERS DE FIXATIONS DE CHAQUE COTES DU MEUBLE

I (x4) H (x2)

5

L'ETAGERE DOIT ETRE POSITIONNEE AU FOND DE LA NICHE

METTRE EN PLACE L'ETAGERE (MEUBLE DE 660)

6

MONTER LA POIGNEE SUR LA PORTE

A (x2)

7

SUPPORTS FIXATIONS

L

L - 43.6

h: Réglable

32

14

32

14

METTRE EN PLACE LE MEUBLE AVANT DE MONTER LA PORTE

8

METTRE EN PLACE LES INSERTS

C (x3)

9

FIXER LE MEUBLE A CET ENDROIT LA FIXATION N'EST PAS FOURNIE ELLE DOIT ETRE ADAPTEE EN FONCTION DE LA NATURE DU MUR