



INSTRUKTIONSGUIDE

EN GUIDE TIL DEN PERFEKTE OVERFLADE

CONTEC
COATING

CONTEC COATING

DET STÆRKE ALTERNATIV TIL MICROCEMENT

Contec Coating er et innovativt produkt, som er danskproduceret. Vi er en del af Contec Group, som er førende inden for højstyrkebeton. I siden 1993 har Contec Group produceret og solgt højstyrkebinder til hele verden, og det er netop dén binder, vi har udviklet til det produkt, som vi i dag kalder Contec Coating.

Markedets stærkeste kvalitet, da basen er højstyrkebeton. Vi tror på, at produktet adskiller sig fra sine konkurrenter igennem fænomenal fleksibilitet, enkelthed og holdbarhed.

Contec Coating giver en rå betonoverflade og samme produkt kan anvendes til det hele - du varierer nemlig konsistensen med vandmængden og derfor kan samme spand anvendes til både gulvet i stuen, væggen i brusenichen, trappen i entréen og give de gamle havemøbler nyt liv. Contec Coating kan anvendes både indendørs, udendørs og i vådrum.

Brugeren af produktet skal udelukkende tilføje vand til blandingen og kan derefter påbegynde opgaven med enten en malerulle, svamp, spartel eller en sprøjte. Produktet er alsidigt, simpelt og brugervenligt.

SYSTEMET

CC PRIMER

Akrylprimer til grunding og priming.

Contec Coating PURE

Den dekorative del i systemet.

SEALER

1-Komponent Universal Sealer, eller

2-Komponent WP Base + PU Top

EGENSKABER

- Ekstrem høj slidstyrke
- Dansk produceret
- Hæfter på næsten alle faste underlag.
- Samlet lagtykkelse på ca. 1 mm.
- UV-modstandsdygtigt
- Let at vedligeholde
- Et utal af farvemuligheder med Contec Coating Color

DEN SIMPLE LØSNING

I denne guide finder du alt den info du skal bruge for at komme godt i mål med dit Contec Coating projekt.


Er du i tvivl om noget i processen før, under eller efter, så er du altid velkommen til at sende os en mail på coating@contecgroup.dk, eller kontakt din forhandler.

God fornøjelse!

Mere info kan findes på - www.conteccoating.dk

STEP BY STEP VIDEO


Det kan være lettere at udføre arbejdet med Contec Coating, hvis man først har set en video omkring processen. På www.youtube.com kan du finde vores video guides, som beskriver de forskellige step-by-steps. Søg på Contec Coating og find vores kanal.

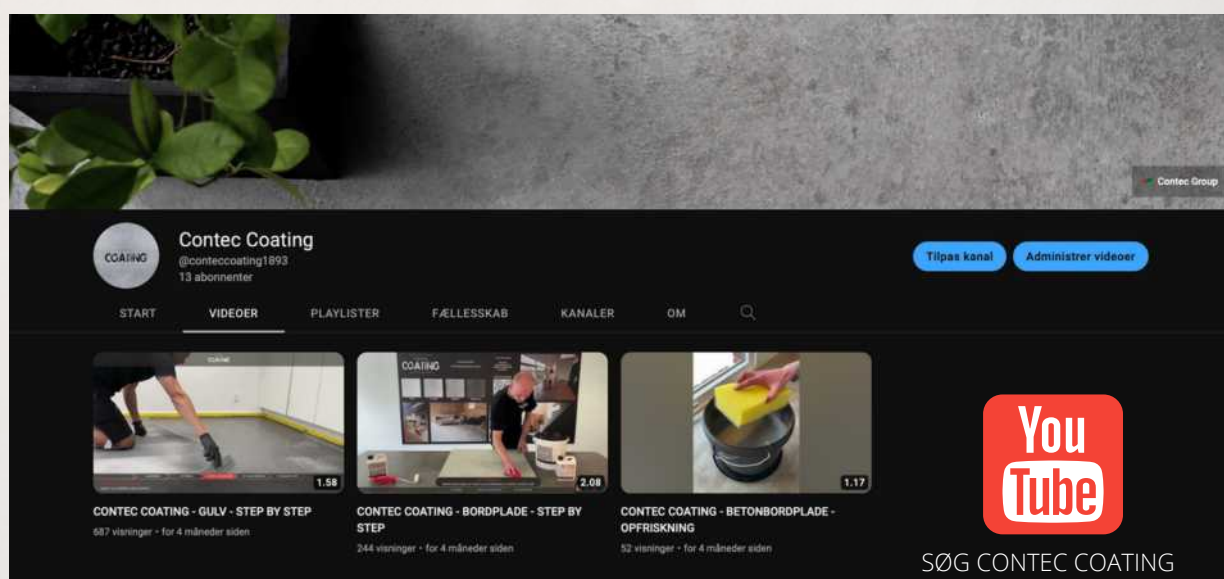

BLIV INSPIRERET



[WWW.FACEBOOK.COM/
CONTECCOATING](http://WWW.FACEBOOK.COM/CONTECCOATING)



[@CONTEC_COATING](https://www.instagram.com/CONTEC_COATING)



[WWW.LINKEDIN.COM/CO
MPANY/CONTECCOATING](http://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CONTECCOATING)



CONTECCOATING.DK

INDEN DU GÅR IGANG

Inden påføring af den nye Contec Coating overflade skal eventuelle reparationer som revner, ujævnheder, dybe udfyldninger mm. være udbedret. Underlaget skal være velegnet, stabilt og rengjort for olie, fedt og andre løse partikler, der kan forringe vedhæftningen. Ved påføring af Contec Coating på eksisterende klinker/fliser skal disse grundigt rengøres. Løse eller skrukke klinker/fliser skal fjernes eller repareres.

DET SKAL DU BRUGE

- Boremaskine
- Piskeris/Blandepropel
- Blandespand
- Vandforstøver
- Afdækningstape
- Engangshandsker
- Støvmaske
- Malerrulle
- Spartel/Svamp
- Slibepapir/klods





TEKNISKE DATA

Datablade kan findes under de enkelte produkter på hjemmesiden:
www.conteccoating.dk

PRODUKTSORTIMENT

- CC Primer
- CC Filler
- Contec Coating Pure
- Universal sealer
- WP Base
- PU Top
- CC Care



INSPIRATIONSBILLEDE

GULV

Farve: Illmue

KLARGØRING AF EKSISTERENDE KLINKER/FLISER

OBS! Husk at læse hele guiden inden du går igang.

Det er vigtigt, at du har en ren, fast og plan overflade inden du benytter Contec Coating PURE, da dette påføres i meget tynde lag. Derfor skal fliser/klinker udspartles. På eksisterende klinker/fliser er det vigtigt at sikre en god vedhæftning inden opretning med Contec Coatings spartel CC FILLER. Dette gør du bedst ved grundigt at afrense dem med grundrens (gerne af flere omgange).

OBS! Det er vigtigt at fjerne alle urenheder, løse partikler og materialer, der kan forringe vedhæftningsevnen. Klinker/Fliser på et badeværelse må ikke have været brugt minimum 24 timer inden igangsætning af filler.

Anvendes Contec Coating på klinker/fliser i vådrum er det vigtigt, at du altid sørger for at dine underlag (gulve og vægge) er vådrumssikrede efter gældende love og regler.

Husk altid at følge de generelle vejledninger omkring fugning i samlinger, hjørner, riste mm.

STEP

1



INDEN DU GÅR IGANG

Inden fliser og fuger primes med CC PRIMER, skal løse klinker/fliser, puds, ujævnheder etc. fjernes eller udjævnes. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt (og en fordel) at slibe fliserne med en diamantsliber/slibeklods for at fjerne eventuelle fejljusteringer, ujævnheder mm.

Dette øger også vedhæftningen imellem klinker/fliser og de efterfølgende lag Contec Coating filler.

2



CC PRIMER

Herefter primes hele fladen inkl. fuger med CC PRIMER - se blandingsforhold og anvisninger på produktet.

3



CC FILLER

Når primeren er tør (overfladen føles let klistret), udspartles fuger og klinker/fliser med CC Filler. Denne proces gentages til klinker/fliser er rettet helt op. Der skal slibes imellem hvert lag med filler. CC FILLER skal ved fuger større end 8 mm. tilsættes op til 30% kvartssand i maks. 0,6 mm. korn.


4



LET SLIBNING

Når CC Filler er tør, slibes overfladen let med korn 120-180 til den er plan og glat i overfladen.

5

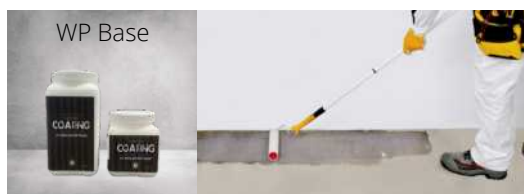

WP BASE

VIGTIGT!

For at minimere risikoen for fugeskygger, skal man afslutte med WP Base. Denne vil være en erstatning for CC Primer ved opstart af Contec Coating Pure.

6



KLAR TIL PURE

Din overflade er nu klar til Contec Coating PURE.



INSPIRATIONSBILLEDE

VÆG

Farve: Drizzly

CONTEC COATING COLOR

Med Contec Coating tilsætningsfarver kan du skabe din helt personlige og unikke farve.

Alle de viste farver er baseret på vores 4 standardfarver Nightfall, Drizzly, Illume og Alba tilsat 2% farve. Alle de viste farver er vejledende og kan tilkøbes i bøtter på 100g for 5 kg Contec Coating

Det står dig naturligvis frit for selv at eksperimentere med Contec Coating PURE i din helt personlige farve.

	NIGHTFALL	DRIZZLY	ILLUME	ALBA
STANDARD				
SAND				
NATURE				
OCEAN				
TOMATO				
OLIVE				
WOOD				
CARMEL				

Trykte farver er vejledende farver, og kan ikke sammenlignes med det færdige resultat.



INSPIRATIONSBILLEDE
BORDPLADE

Farve: Illume - Olive

UNIKKE OVERFLADER MED UNIKKE VÆRKTØJER

Det er vigtigt at tage stilling til, hvilket redskab du anvender til det afsluttende lag af Contec Coating. dette valg har nemlig en afgørende betydning for det færdige udtryk af din overflade. Vær ligeledes opmærksom på, at den vandmængde du tilføjer Contec Coating har betydning for, om det er optimalt at påføre med f.eks. malerrulle eller spartel.



MALERRULLE

Rådt og rustikt

overfladen er rå og fremstår med struktur og ujævnheder som man med fordel ved slibning kan få flot og enkelt

Optimal vandmængde
380/400 g. vand pr.
1000 g. Pure



SPARTEL

New-Yorker

overfladen får kant og stil med det man også kender fra selv livilerende gulve.

Optimal vandmængde
lodret
260/300 g. vand pr.
1000 g. Pure

Vandret
300/400 g. vand pr.
1000 g. Pure



SVAMP

Ghosting

overfladen får et roligt og mere ensartet udtryk.

Optimal vandmængde
380/400 g. vand pr.
1000 g. Pure



INSPIRATIONSBILLEDE

TRAPPE


Farve: Drizzly

STEP 1



CC Primer

Forøger vedhæftningen mellem underlag og Contec Coating Pure.

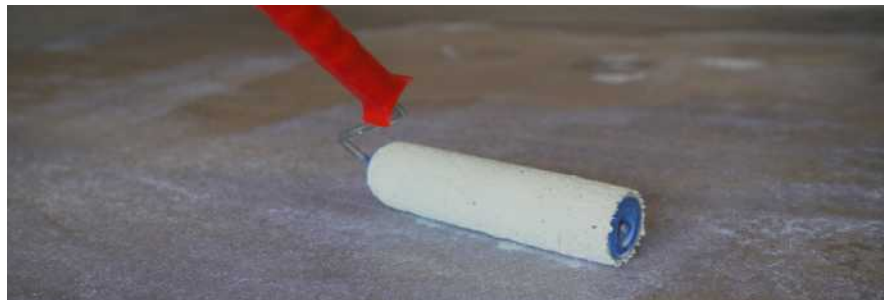

CC Primer påføres i et jævnt, tyndt lag på et rent og tørt underlag.

CC Primer skal fortyndes med vand under følgende forhold.

- 1:1 - ikke sugende underlag
- 1:3 - Sugende underlag
- 1:6 - Kraftigt sugende underlag

2



Contec Coating PURE

Fås i 4 standardfarver;
Alba, Illume, Drizzly & Nightfall



Malerrulle



Spartel



Svamp

Første lag PURE påføres med malerrulle og kan derefter påføres med malerrulle, spartel eller svamp for at få den ønskede overflade. Processerne kan gentages indtil man er tilfreds med overfladen.

For optimal vedhæftning primes eller fin sprayes med vand mellem lagene.

Overfladen kan med fordel slibes let imellem hvert lag PURE for at få en glattere overflade, samt skabe liv og dybde i overfladen. Rengør overfladen for støv efter hver slibning.

3



Ikke diffusionsåben løsning

Må ikke anvendes udendørs

Denne løsning er et krav i vådrum

2 komponent

Step 1/2: CC Sealer WP Base påføres minimum 2 gange. Når denne er tør kan step 2 påbegyndes.

Step 2/2: CC Sealer PU Top påføres minimum 2 gange. Begge Sealere påføres med 4-6mm. lakrulle i tynde lag samt påføres vådt i vådt.

Ved vådrum, spørg altid din forhandler.



Diffusionsåben løsning

Egnet Indendøre / udendøre

Universal Sealer

Universal sealer er en dybdeimprægnering, som lukker overfladen, dog kan patina med tiden forekomme. Produktet er 1-komponent og er den billigste og letteste løsning.

Der skal efterfølgende vedligeholdes med CC Care minimum 2 gange inden ibrugtagning, samt løbende ved rengøring.



Påførelse af sealer

Inden påførelse af den valgte sealer, skal du altid sikre dig at overfladen er rengjort for støv eller andre løse partikler. Under arbejdet anbefales det at bruge skobeskyttere for at undgå snavs på gulvet. Efter afslutning af sealere kan overfladen tages i brug efter minimum 24 timer.

Dog er sealeren først fuldt afhærdet efter 7 døgn.



INSPIRATIONSBILEDE
MØBLER

Farve: Drizzly



INSPIRATIONSBILLEDE

MØBLER

Farve: Unikke farver

PLEJE OG VEDLIGEHOLD

For at bevare glæden ved den nye overflade, er det vigtigt, at du plejer og vedligeholder den af hensyn til levetiden og udseendet.

Nylagt Contec Coating overflade. Vaskes med CC Care inden det tages i brug første gang

Daglig Rengøring

Daglig rengøring kan gøres med et af de gængse universalrensemidler – såsom Ajax Universalrengøring.

Behandle med CC Care hver 3-6 måned.





INSPIRATIONSBILLEDE
BADEVÆRELSE

Farve: Unik farve



INSPIRATIONSBILEDE
BADEVÆRELSE

Farve: Illume

CONTEC

COATING

FØLG OS HER



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



INSTAGRAM



TIKTOK

www.conteccoating.dk - Coating@Contecgroup.dk - Axel Kiers Vej 30 8270 Højbjerg