diaqua®

BASIC Duschvorhangstange
- Hält durch Federkraft
- Stufenlos verstellbar
- Aluminium

BASIC Barre pour rideau de douche
- Se bloque par ressort
- Réglable en continu
- Aluminium

BASIC Asta per tenda da doccia
- Fissagio a molla lunghezza
- Liberamente regolabile
- Alluminio

BASIC Shower curtain rod
- Holds due to spring tension
- Continuously variable
- Aluminum

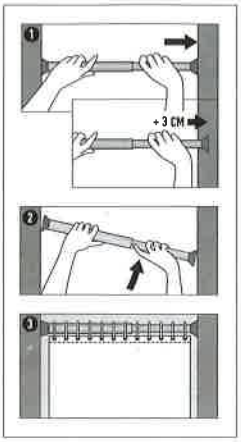

Montageanleitung
1. Vorhangstange weiter ausziehen (+3 cm) als erforderlich.
2. Integrierte Feder zusammen pressen und Vorhangstange zwischen den Wänden einspannen.
3. Duschvorhangringe und Duschvorhang anbringen.

Instructions de montage
1. Étirer la barre de 3 cm de plus que nécessaire.
2. Comprimer le ressort et tendre la barre entre les deux parois.
3. Accrocher les anneaux et le rideau de douche.

Istruzioni di montaggio
1. Prolungate l'asta di 3 cm in più della misura necessaria.
2. Comprimete la molla integrata (l'asta) e inserite l'asta fra le pareti.
3. Appendete gli anelli e la tenda da doccia.

Assembly instruction
1. Adjust curtain rod further (+3 cm) than required
2. Press the integrated spring together and clamp the curtain rod between the walls.
3. Attach shower curtain rings and shower curtain.

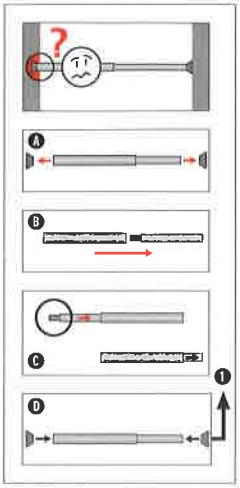

Zu weit ausgezogen?
A. Endzapfen beidseitig entfernen.
B. Innenrohr vollständig herausziehen ...
C. ... auf der Gegenseite wieder in Aussenrohr schieben.
D. Endzapfen anbringen.

Barre trop étirée?
A. Enlever les deux bouchons d'extrémité.
B. Sortir complètement le tube intérieur.
C. Réinsérer le tube intérieur dans le tube extérieur de l'autre coté.
D. Remettre les bouchons d'extrémité.

Sfilato troppo il tubo?
A. Togliete i due tappi di gomma alle estremità.
B. Estraete completamente il tubo interno.
C. Introducete nuovamente il tubo interno in quello esterno.
D. Applicate di nuovo i due tappi di gomma alle estremità.

Extended too far?
A. Remove the end pins on both sides.
B. Pull out the inner tube completely...
C. ...slide back in on the opposite side.
D. Attach end pins again.