



Monteringsvejledning

AKUSTIKPANELER

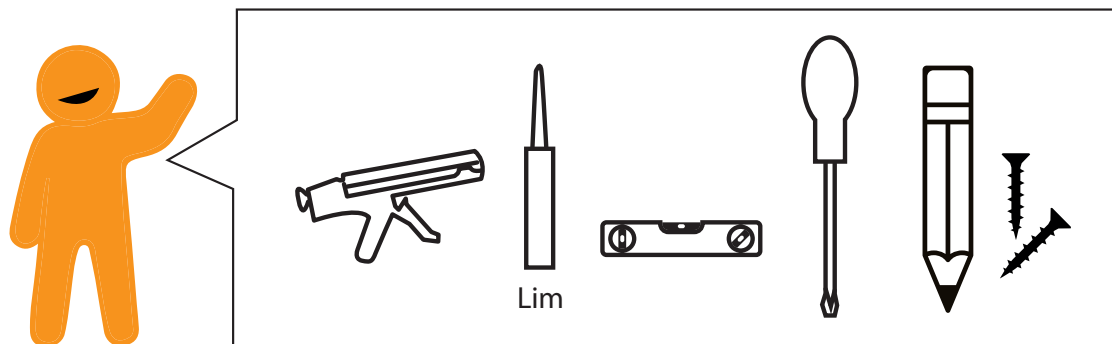


Du skal bruge lim og limpistol, vaterpas, skruetrækker, blyant og FibroTech sorte skruer. Anvend også gerne bomulds-handsker ved opsætning.


OBS:
Pga. mængden af træ i akustikpanelerne, kan de have en smule "lugt" af træ mv. Derfor foreskriver vi altid, at de akklimatiseres inden montage.

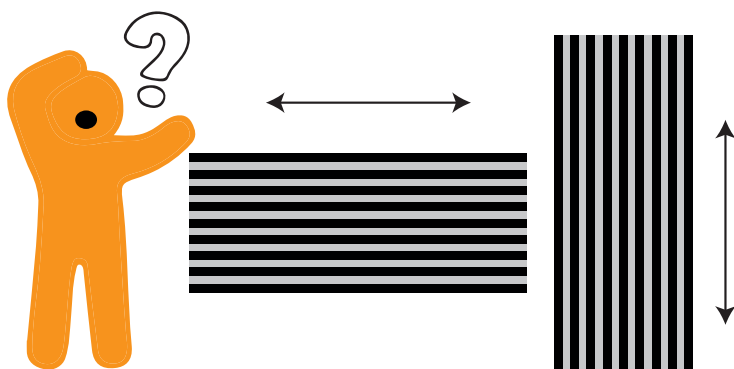


Beslut hvilken retning du ønsker at bruge dine akustikpaneler. Akustikpanelerne kan afkortes fra bagsiden med fintandet klinge.

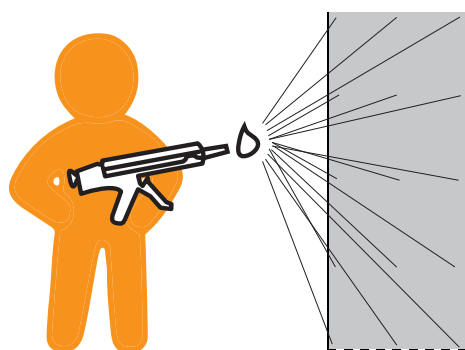

Punktlimning på bagsiden.

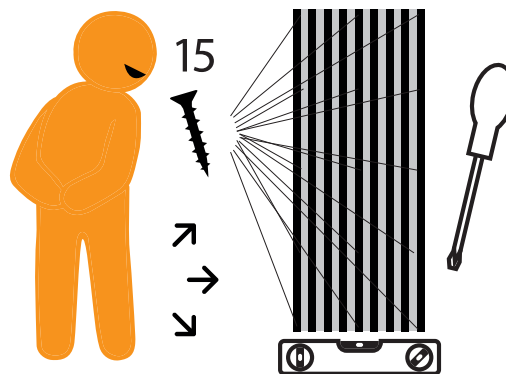

Med skruer monteres akustikpanelerne på væg/loft. 15 skruer isættes. Husk at holde vater eller lod.

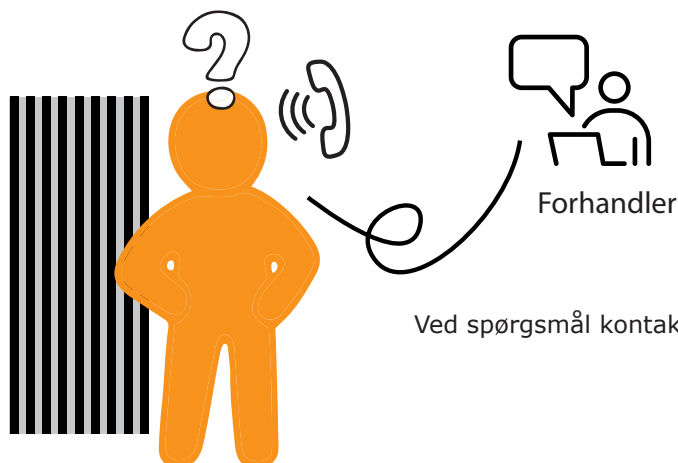

Ved spørgsmål kontakt forhandler.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

CE

Importør:
TreeTops A/S
www.fibrotech.dk