


HANDKLOTS WOODLOC

Vid läggning av Kährsgolv med Woodloc/Woodloc 5S-fog.

- Lägg handklotsens långsida mot brädkanten. Låt ena hörnet vila mot brädan och knacka med den andra mot brädan. Då skapas rätt kraft och brädan skadas inte.
- Det krävs bara lätta knackningar mot brädans kant, för att bräderna skall falla på plats.
- Kährs handklots har ett fräst spår längs ena långsidan för låsning av kortsidan på brädor med Woodloc 5S-fog. Knacka med långsidan med det frästa spåret där kortändarna möts. Då flyttas låsfjädern från olåst till låst läge och fogen låses.
- Material och vikt är valt för optimal slagkraft samtidigt som det är nog mjukt för att inte skada golvet.

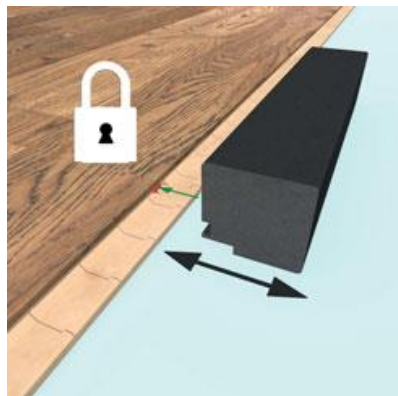

ARTIKELNUMMER: 710266

TEKNISK DATA

Material:	Polyeten
Längd:	300 mm
Bredd:	60 mm
Höjd:	60 mm