

## START-KITET INNEHÅLLER



### MARKSMAN PRO®-NB

- För däckbrädor med bredd 83-127mm
- Ger automatiskt 1.6 mm mellanrum
- 3.2mm och 4.8mm avståndsklossar finns som tillbehör

350 st  
>11 m<sup>2</sup>\*



### DOLD TRALLSKRUV

- 4,2x60mm (till 28mm tjock trall)
- Protech C4 dold trallskruv passar mindre tralldäck i inlandsmiljöer

## NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:

1. Vart ska tralldäcket byggas?
2. Är mitt valda virke korrosivt och kräver en viss typ av kvalitet på skruven?
3. Hur stort och på vilken höjd ska jag bygga tralldäcket?
4. Vilket kant-till-kant avstånd behöver mitt valda virke ha?
5. Är virket av ett hårdare träslag och behövs förborras innan installation?

FÄRG PÅ LOCK

- PROTECH C4
- ROSTFRI A2
- ROSTFRI SYRAFAST A4



Följ alltid anvisningar från virkesleverantören. Detta är endast rekommendationer och vid minsta tveksamhet råder vi alltid till Rostfri A4 trallskruv.

**C4** **A2** **A4**  
PROTECH ROSTFRI SYRAFAST

**INLANDSMILJÖER** med måttlig mängd salt och luftföroreningar, miljöer som anses ej aggressiva och där tralldäcket är stabilt och lågt men ej direkt på marken.

**SÖTVATTEN & BRÄCKT VATTEN** Tralldäck nära sötvatten eller bräckt vatten kräver en skruv som klarar av mycket fukt.


**HAVSNÄRA & POOLDÄCK** Tralldäck nära kusten eller havet samt pooldäck bör skruvas med A4 syrafast rostfri skruv.

**STORA DÄCK, RÄCKEN, TRAPPOR & DÄCK PÅ HÖG HÖJD** Stora tralldäck, räcken, trappor och däck monterat på stolpar bör installeras med rostfri skruv eftersom rörelserna blir större. Rostfri skruv är mjukare än härdad stål och klarar därför av rörelserna bättre.

**KORROSIVT VIRKE & TROPISKA TRÄSLAG** Virke av tropiskt träslag eller korrosivt virke kan kräva rostfri skruv. Se rekommendationer från din materialleverantör. Vid tveksamhet råder vi alltid till rostfri A4 skruv.


✓	✓	✓
	✓	✓
		✓
	✓	✓
		✓

## AVSTÅND MELLAN TRALLBRÄDOR

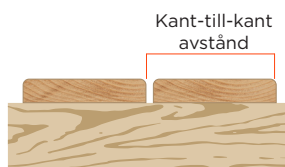

Olika virkestyper krymper och sväller olika mycket, därför bör du alltid se vilket kant-till-kant avstånd som din virkesleverantör rekommenderar.

## SKARVNING

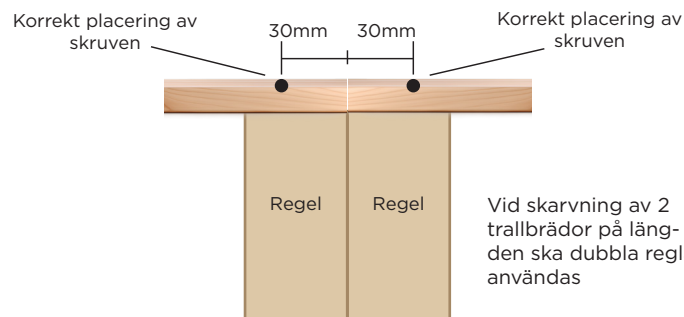

Vid skarvning av 2 trallbrädor på längden ska dubbla regler användas

SKANNA QR-KODEN FÖR KOMPLETT MONTERINGS-ANVISNING



## SÅ FUNKAR DET



**JUSTERA:** Använd tumhjulet för att justera skruvfixturen utifrån bredden på trallbrädan.

Anpassa distansen utifrån materialtillverkarens rekommendationer.



**PLACERA:** Kläm ihop handtaget och placera skruvfixturen över brädan. Släpp sedan för att hålla fixturen på plats.



**LADDA:** Placera en CAMO dold trallskruv i vardera ände av fixturen.



**SKRUVA:** Använd medföljande bits eller specialbits. Sätt skruvdragaren i borrläge och fortsätt skruva tills bitsens krage möter fixturen.



ANVÄND EJ SLAGBORR/KNACKFUNKTION

## STARTER KIT INNEHOLDER



### MARKSMAN PRO®-NB

- For terrassebord med bredde 83-127mm
- Gir automatisk 1.6 mm mellomrom
- 3.2mm og 4.8mm avstandsklosser finnes som tilbehør

350 st  
>11 m<sup>2</sup>\*



### SKJULTE FRESESKRUER

- 4,2x60mm (til 28mm tykke terrassebord)
- Protech C4 skjulte skruer passer mindre terrasser i innlandsmiljø

## Å TENKE PÅ

1. Hvor skal du bygge terrassen?
2. Krever terrassebordene en spesiell korrosivitetsklasse?
3. Hvor stor skal terrassen være og på hvilken høyde?
4. Hvilken avstand mellom bordene anbefales dine utvalgte terrassebord?
5. Er forboring nødvendig?

FARGE PÅ LOKKET

- PROTECH C4
- RUSTFRI A2
- SYREFAST A4



Sjekk alltid anbefalingene fra virkesleverandøren. Dette er kun anbefalinger. Dersom du er usikker anbefaler vi alltid A4.

**C4** **A2** **A4**  
PROTECH RUSTFRI SYREFAST

**INNLANDSMILJØ** der mengden salt og luftforurensning er lav eller middels og terrassen bygges stabilt og lavt men ikke på bakkenivå.

**FERSKVANN** Terrasser som bygges nære ferskvann krever skruer i rustfri kvalitet.


**SALTVANN ELLER KLORHOLDIG VANN** Bruk rustfrie syrefaste A4 skruer når du bygger terrasse nære saltvann eller klorholdig vann.

**STORE TERRASSER, GJERDER, TRAPPER & TERRASSER HØYT OVER BAKKEN** Ved installasjon av store terrasser eller lignende med mye bevegelighet anbefales A2 eller A4 skruer. Rustfrie skruer er mykere og tåler bevegelsen bedre enn vanlige skruer.

**KORROSIVT & TROPISK TRE** krever ofte rustfrie skruer. Følg alltid terrasseleverandørens anbefalinger.


	C4 PROTECH	A2 RUSTFRI	A4 SYREFAST
INNLANDSMILJØ	✓	✓	✓
FERSKVANN		✓	✓
SALTVANN ELLER KLORHOLDIG VANN			✓
STORE TERRASSER, GJERDER, TRAPPER & TERRASSER HØYT OVER BAKKEN		✓	✓
KORROSIVT & TROPISK TRE			✓

## AVSTAND MELLOM TERRASSEBORD

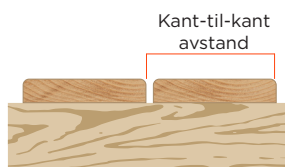

Tilpass avstanden mellom terrassebordene basert på din valgte tretype. Ta hensyn til at visse tretyper kan krympe og svulle mer enn andre. Sjekk alltid anbefalingene fra virkesleverandøren.

## SKJØTING

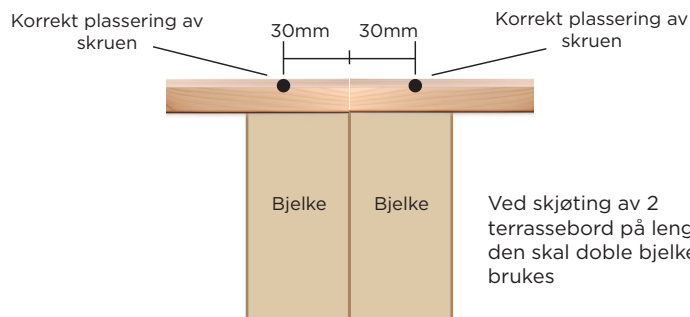

Ved skjøting av 2 terrassebord på lengden skal doble bjelker brukes

SKANN QR-KODEN FOR FULLSTENDIGE MONTERINGSINSTRUKSJONER



## DET ER SLIK DET FUNGERER



**1**  
**INNSTILL TIL RETT BREDD:** Skru løs skruen for å justere til rett bredde terrassebord.



**2**  
**SETT PÅ:** Klem inn håndtaket for å åpne skrumalen og fest den på terrassebordet.



**3**  
**LAD:** Sett inn 2 Camo freseskruer, en på hver side i skrumalen.



**4**  
**SKRU:** Bruk bitsen som følger med i alle bokser med Camo freseskruer og skru til det stopper.

