

## Monteringsanvisningar

### Vägledning för montering av trädgårdsstängsel – ex. 1

Trädgårdsstängsel plastbelagt grönt, 90 cm högt, monterat med klammer i dimensionen 2,0 x 25 mm. Slut- och hörnstolpar i tryckimpregnerat trä Ø7 x 150 cm. Snedsträva i tryckimpregnerat trä Ø5 x 200 cm, monterad cirka 20–30 cm från toppen av slutstolpen. Mellanstolpar i rör- eller massivt järn, 145–150 cm. Avståndet mellan järnstolparna är 2,5 m, och avståndet mellan Ø7 cm-stolpar bör inte överstiga cirka 10–12,5 m.

#### Tips:

Trädgårdsstängsel finns i rullar om 10 eller 25 m. Placera därför Ø7 cm-stolpar med ett avstånd på 10–12,5 m, så att det är möjligt att sammanfoga två rullar stängsel på dessa stolpar.



### Vägledning för montering av trädgårdsstängsel - ex. 2

Trädgårdsstängsel galvaniserat, 90 cm högt, monterat med klammer i dimensionen 2,0 x 25 mm. Slut- och hörnstolpar i tryckimpregnerat trä Ø7 x 150 cm. Snedsträva i tryckimpregnerat trä Ø5 x 200 cm, monterad cirka 20–30 cm från toppen av slutstolpen. Mellanstolpar i tryckimpregnerat trä Ø5 x 150 cm. Avståndet mellan Ø5 cm-stolparna är 2 m, och avståndet mellan Ø7 cm-stolpar bör inte överstiga cirka 10–12,5 m.

#### Tips:

Trädgårdsstängsel finns i rullar om 10 eller 25 meter. Placera därför Ø7 cm-stolpar med ett avstånd på 10–12,5 meter, så att det är möjligt att sammanfoga två stängselrullar på dessa stolpar.



### Vägledning för montering av trädgårdsstängsel - ex. 3

Trädgårdsstängsel plastbelagt i grönt, 90 cm högt, monterat med klammer i dimensionen 2,0 x 25 mm. Slut- och hörnstolpar i tryckimpregnerat trä Ø7 x 150 cm. Snedsträva i tryckimpregnerat trä Ø5 x 200 cm, monterad cirka 20–30 cm från toppen av slutstolpen. Snedsträvan sägas i lämplig vinkel och monteras med en galvaniserad spik eller skruv.

#### Tips:

Var noggrann med montering av hörn- och slutstolpar. Om dessa stolpar monteras korrekt, kan en snygg och stram uppsättning uppnås.



### Vägledning för montering av trädgårdsstängsel - ex. 4

Trädgårdsstängsel galvaniserat 90 cm  
Mellanstolpar i rör- eller massivt järn, 145–150 cm.  
Avståndet mellan järnstolparna är 2,5 meter.

#### Tips:

Stolpen kan med fördel flätas in i stängslet.  
Om man inte önskar denna typ av montering, kan trädgårdsstängslet även fästas vid stolparna med hjälp av najtråd eller öglebindare.




### Vägledning för montering av trädgårdsstängsel - ex. 5

Trädgårdsstängsel plastbelagt i grönt  
Tentor massiv järnstolpe, målad, med hållare för montering av topptråden.  
Finns i längderna 110 cm eller 145 cm.  
Avståndet mellan järnstolparna bör inte överstiga 2,5 meter.

**Tips:**

Stolpen kan med fördel flätas in i stängslet.  
Om man inte önskar denna typ av montering, kan trädgårdsstängslet även fästas vid stolparna med hjälp av najtråd eller öglebindare.

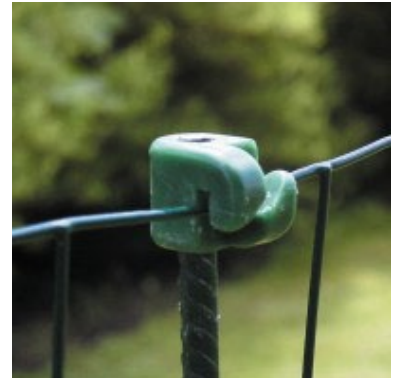

### Vägledning för montering av trädgårdsstängsel - ex. 6

Trädgårdsstängsel galvaniserat  
Tentor massiv järnstolpe, galvaniserad, med hållare för montering av topptråd.  
Finns i längderna 110 cm eller 145 cm.  
Avståndet mellan järnstolparna bör inte överstiga 2,5 meter.

**Tips:**

Stolpen kan med fördel flätas in i stängslet.  
Om man inte önskar denna typ av montering, kan trädgårdsstängslet även fästas vid stolparna med hjälp av najtråd eller öglebindare.



### Vägledning för montering av trådnät

Trådnät galvaniserat, 180 cm högt, monterat med klammer i dimensionen 2,0 x 25 mm.  
Slut-, hörn- och mellanstolpar i tryckimpregnerat trä Ø7 x 250 cm.  
För att stabilisera stolparna monteras en bom (genomskuren rundfräst furustolpe Ø7 cm) ovanpå stolparnas ändrar.  
Avståndet mellan stolparna är 1,5 meter och bör inte överstiga 2 meter.  
Trådnätet finns i olika maskstorlekar och rullhöjder, och kan dessutom levereras i fyra olika rullängder. Se vårt sortiment av trådnät här:

**Tips:**

För att rävsäkra hönsgårdar kan man med fördel gräva ner 30–40 cm av trådnätet och täcka över med jord. På utsidan kan detta kompletteras med en strömförande tråd på distansisolatorer, monterad cirka 25–30 cm ovan mark.  
På så sätt förhindras intrång både under och över inhägnaden.



**Vägledning för montering av stålstängsel**

Stålstängsel, kraftigt galvaniserat, 100 cm högt, monterat med klammer i dimensionen 2,0 x 25 mm. Slut- och hörnstolpar i långtidsbeständigt akacieträ, kvartsågade, längd 170 cm. Snedsträva i långtidsbeständigt akacieträ, kvartsågad, längd 200 cm, monterad cirka 20–30 cm från toppen av hörnstolpen. Mellanstolpar i långtidsbeständigt akacieträ, kvartsågade, längd 170 cm. Avståndet mellan stolparna är 2 meter.

**Tips:**

Akaciestolpar och stålstängsel lämpar sig särskilt väl där man önskar extra lång livslängd. Vid montering av klammer kan det vara nödvändigt att förborra träet.

