

DuoLoc. Monteringsvejledning.

BERRY ALLOC

Connect 8 / Connect 8 V4 / Ocean 8 V4 / Ocean 8 PA

Klasse 23/32 - **Connect 8, Connect 8 V4, Ocean 8 V4 og Ocean 8 PA** laminatgulvet er designet til:

- Kraftig trafik i hjemlige miljøer: Soveværelse, stue, køkken, entre
- Moderat trafik i offentlige miljøer: Klasseværelser, mindre kontorer, hotelværelser, butikker



For et perfekt resultat, der også opfylder garantibetingelserne, anbefaler vi at følge monteringsvejledningerne herunder.

1. Planlæg din montering

Det er vigtigt, at gulvpakkerne opbevares uåbnet ved rumtemperatur mindst 48 timer før monteringen. Stab pakkerne, så de har maksimal kontakt med luften. Gulvet skal monteres ved rumtemperatur på 18-25 °C og en relativ luftfugtighed på 40-60% RF.








Værktøj

- Elektrisk stiksav eller fintandet håndsav
- Afstandsklodser
- Slagjern og slagklods
- Målebånd, blyant, vinkel

Af hensyn til egen sikkerhed, brug beskyttelsesudstyr: handsker, støvmaske og beskyttelsesbriller. Glem ikke matchende sokkel- og T-lister, samt tekniske lister i aluminium (afslutnings- niveauregulerings- og T-liste) og et passende BerryAlloc underlag og/eller dampspærre!

BerryAlloc laminatgulvet skal installeres som flydende gulv, hvilket betyder, at gulvet skal kunne bevæge sig:

- Du må ikke skrue gulvplankerne fast til undergulvet.
- Du må ikke installere faste konstruktioner som f.eks. køkkenskabe eller indbyggede skabe oven på det flydende laminatgulv.
- Lad der være 8-10 mm afstand til vægge og andre faste installationer, så gulvet kan bevæge sig frit i alle retninger.
- I døråbninger (overgang mellem rum), ved asymmetrisk sammenhængende gulvflader og ved rum med gulvlængder/ bredder over 14 m, skal gulvfladen deles op med ekspansionslister.

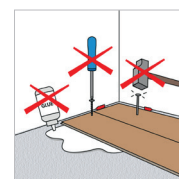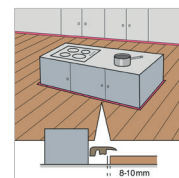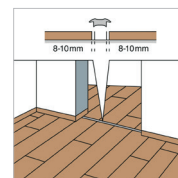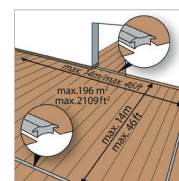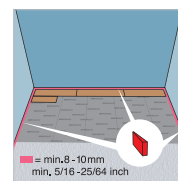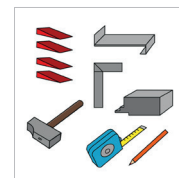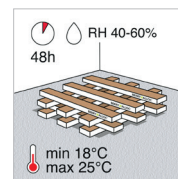

laminat.



2. Forberedelse af undergulv

BerryAlloc laminatgulve kan monteres på de fleste hårde undergulve, for eksempel gips-/spånplader, PVC og beton. Husk at sikre undergulvet mod knirkeri.

Ved monteringen skal undergulvet være tørret godt op:

- For træbaserede materialer, maks. 50 % relativ fugtighed.
- For beton- og letbetongulve, maks 85% relativ fugtighed, eller 2,0 CM % (1,8 CM % ved gulvvarme).
- For gipsbaserede materialer, maks 0,5 CM % (0,3 CM % ved gulvvarme).

Undergulvet skal være plant (maks. +/- 2 mm per 2 m). Skarpe ujævnheder skal slibes ned og eventuelle huller skal spartles. Hvis undergulvet ikke opfylder kravene til planhed, vil gulvet kunne begynde at knirke. Bløde underlag som væg-til-væg tæpper skal fjernes. Rengør gulvet før monteringen. På et eksisterende trægulv bør BerryAlloc laminatgulv blive installeret på tværs af de gamle gulvplanker.

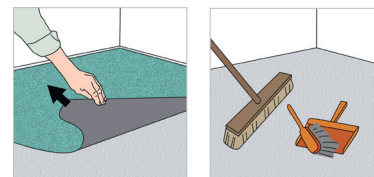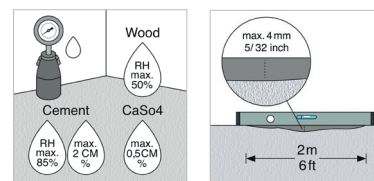

3. Gulvvarme/-køling

Hvis du har gulvvarme, bedes du læse vores separate monteringsvejledning for montering af laminatgulv oven på gulvvarme.

4. Underlag

Vi anbefaler at benytte et BerryAlloc underlag, der er bedst egnet til netop din situation: høje krav til trinlydsdæmpning, krav til egnethed sammen med gulvvarme etc.

BerryAlloc underlag er udviklet og tilpasset vores laminatgulve og indfrier samme høje kvalitetskrav for at sikre et perfekt resultat.





Ocean 8 PA-kollektionen har et fabriksmonteret underlag og kræver kun en BerryAlloc-fugtspærre. Se venligst vores vejledning om underlag for yderligere oplysninger.

5. Kom godt i gang

Læggeretning på gulvet: Normalt lægges gulvet parallelt med det indkommende lys (den korte side mod lyset), men rummets udformning kan betyde, at det kan være bedre med en anden retning.

Mål længden på rummet fra det punkt, hvor du planlægger at starte hen til væggen, hvor du vil slutte. Del denne længde med bredden af en planke. Formålet er at sikre, at du ikke afslutter monteringen med en planke, der er smallere end 5 cm. Hvis det er tilfældet, bør du også justere (save) bredden på plankerne i den første række.

Tjek alle planker for synlige fejl under optimale lysforhold, både før og under monteringen. Planker med fejl må ikke benyttes.

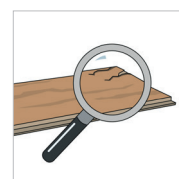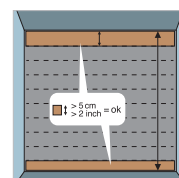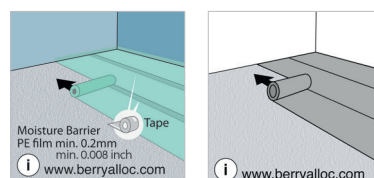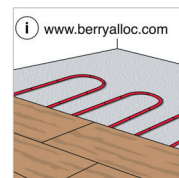

DuoLoc. Monteringsvejledning.

BERRY ALLOC

For at opnå det mest naturlige resultat, sørg for at blande plankerne, når du monterer gulvet.

Placer første planke i venstre hjørne af rummet med låselisten pegende mod monteringsretningen. Brug afstandsklodser for korrekt ekspansionsafstand på 8-10 mm.

Plankerne skal monteres i forbandt med en forskydning af endestykkerne på min. 1/3 plankelængde.

Læg den sidste planke med bagsiden opad. Husk afstanden til væggen. Marker, hvor planken skal saves over. Brug en vinkel for at tegne skærelinjen.

Hvis du bruger håndsav, så sav med plankens overside opad. Hvis du bruger en elektrisk stiksav, så skær med plankens overside nedad. Det er nødvendigt med et skarpt savblad for det bedste resultat!

6. Hurtig og nem montering

DuoLoc-systemet giver dig mulighed for at vælge mellem to måder at montere plankerne på:


A Uden slagklods: Læg den første planke i anden række. Kobl den næste planke i kortsiden på den forrige, og læg den ned mod gulvet. Løft de to planker i en vinkel på ca. 25°, og skub langsiden ind mod rækken foran. Se til, at langsides fjer er helt inde i noten, før plankerne forsigtigt lægges ned mod gulvet.

B Læg den første planke i anden række. Læg anden planke lige ved siden af, kobl langsiden til forrige række. Kontroller låsesystemets placering – en forkert position kan nemlig ødelægge låsesystemet. Placer slagklodsen i plankens anden kortside, og sørg også for, at slagklodsen bruges i rigtig position. Bank derefter forsigtigt på slagklodsen til kortsidelåsen lukkes. Hvis der ikke er plads til en slagklods, så brug slagjernet. Plankerne kan også skubbes sammen på langsiden ved hjælp af et slagjern i situationer, hvor det ikke er muligt at løfte plankerne for at låse den på langs.

For at installere den sidste række skal du placere et panel præcis oven på den foregående række. Placer et andet panel med hovedet nedad op mod væggen og marker panelet nedenunder, og tilføj en udvidelsesafstand på 8-10 mm. Skær det markerede panel til, og sæt det på plads. Denne metode skal gentages for hvert panel, indtil den sidste række er færdig.

Dørkarme af træ skal skæres til forneden, så en planke inkl. eventuelt underlag passer ind under. Placer en planke med oversiden ned mod dørkarmen. Skær dørkarmen, og skyd derefter planken ind under dørkarmen. Husk afstanden til væggen (8-10 mm) under dørkarmen!

Hvis du har varmerør eller andre faste genstande, skal du måle deres nøjagtige position og markere den på laminatet. Læg 20 mm til rørets eller genstandens mål, da laminatet skal kunne bevæge sig i alle retninger omkring røret. Sav fra borehullerne til siden af laminatet i en vinkel på 45°, og sæt laminatet på plads.

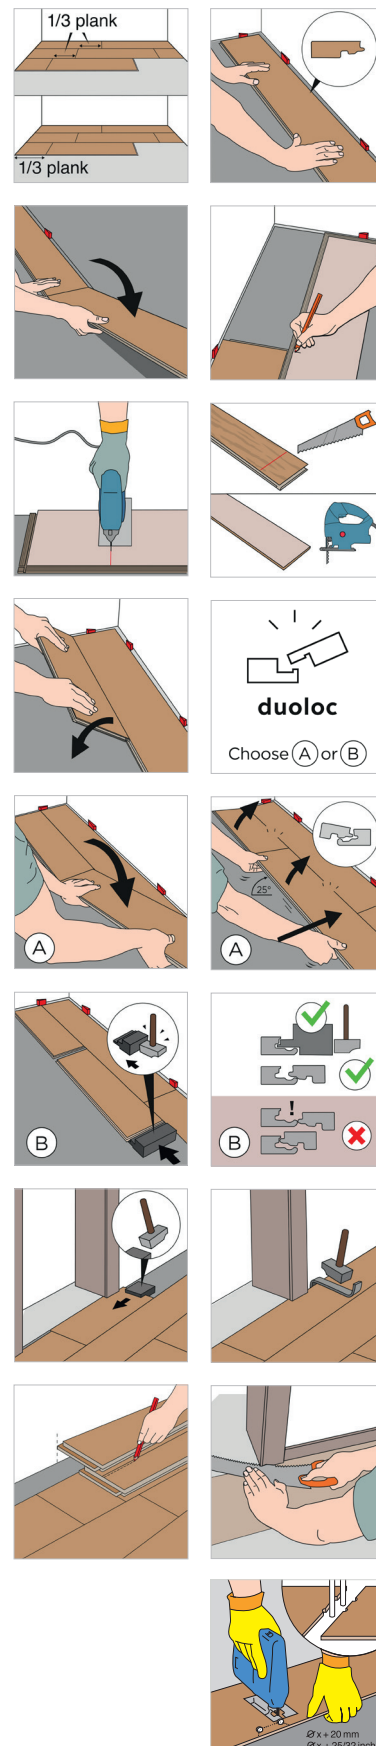

7. En perfekt afslutning




BerryAlloc tilbyder et bredt udvalg af tilbehør i et tidløst design, som sætter kronen på værket:

- Farvematchende 60 mm gulvlist
- Farvematchende T-list
- Tekniske lister i aluminium (afslutnings-, niveauregulerings- og T-profiler)

Hvide gulvlist er også tilgængelige og kan benyttes, som de er, eller du kan male dem i samme farve som din væg.

Når du monterer tilbehør, skal du huske, at gulvet skal kunne bevæge sig frit. Dette betyder at:

- Gulvlist må aldrig fastgøres til gulvet. De kan fastgøres til væggen med klips, eller, hvis gulvene ikke er plane, ved at bruge BerryAlloc-monteringslim til at lime gulvlisten fast til væggen.
- Når du har installeret gulvlist eller tekniske profiler må du ikke bruge fugemasse mellem disse og laminatgulvet. Bevægelsen i laminatet vil forårsage sprækker i fugen, som gør tætningsmassen ineffektiv og uæstetisk. Fugemassen vil også have tendens til at «lime» listen til laminatgulvet.
- Ekspansionsafstanden til faste bygningslementer (dørkarme, varmerør etc.) må aldrig fyldes helt med fugemasse. Brug først en fugebagstop, der kan sammenpresses (BerryAlloc FillerTwine), og afslut derefter med en matchende fugemasse. På den måde kan gulvet bevæge sig.
- Profiler, dørstoppere og lignende må ikke skrues gennem laminatgulvet og ned i undergulvet.

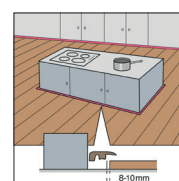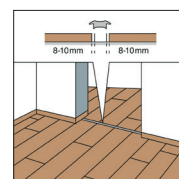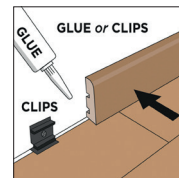

8. Vedligehold og pleje

Et laminatgulv er meget nemt at rengøre:




- **TØRRE METODER:** med en kost, støvpoppe (mikrofiber) eller støvsuger
- **VÅDE METODER:** med en godt opvredet klud (mikrofiber) – undgå at bruge for meget vand!

Vandspild skal tørres op så hurtigt som muligt.

Vi anbefaler på det kraftigste at bruge BerryAlloc Cleaner Ultra, som er specialudviklet til at rengøre laminatgulve og ikke efterlader striber. Der må ikke benyttes dampvasker på laminatgulve.

Læg en måtte af god kvalitet inden for alle yderdøre. Den skal være stor nok til at kunne absorbere smuds og/eller fugt. Sæt fildupper under stole- og bordben for at undgå ridser. Løft tunge genstande, hvis de skal flyttes. Brug en beskyttende gulvmåtte under kontorstole.

Laminat kan ikke poleres eller behandles med produkter, der indeholder voks eller olie. For flere detaljer se venligst FDV dokument for laminatgulve på www.berryalloc.com.

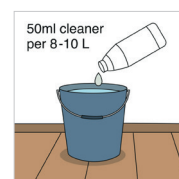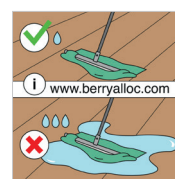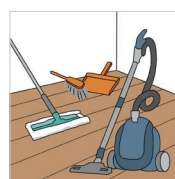

9. Garanti

Ved at følge ovennævnte instruktioner forlænger du laminatgulvets levetid og sikrer, at garantien er gældende.

Vi henviser til vores garantibestemmelser på www.berryalloc.com for mere information.

Installationsvideoer



**BerryAlloc
DuoLoc**
Connect 8 V4, Connect 8



**BerryAlloc
DuoLoc Hydro+**
Ocean 8 V4, Ocean 8 PA