

STARTER KIT, 2 SEKTIONER

1

Börja med bärlisten

Placera bärlisten på önskad höjd (rekommenderat i regel vid taket, men lämna ett litet mellanrum upp till taket), skårorna ska vara uppåt (1a). Fäst bärlisten i ett av de mittersta hålen och märk sedan ut övriga hål och borra. Placera vinklarna bakom Bärlisten, i var ände av Bärlisten. Linjera hålet i vinkeln med det yttersta hålet på Bärlisten och fäst med gemensam skruv (1b).



Bärlisten är det enda som skruvas i väggen




1a

1b

Viktigt!

Vinklarna måste monteras i var ände av Bärlisten för att säkerställa att Hängskenan sitter fast på Bärlisten.

Hängskenor och konsoler

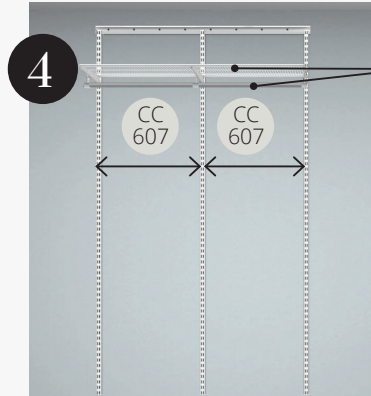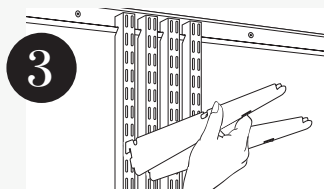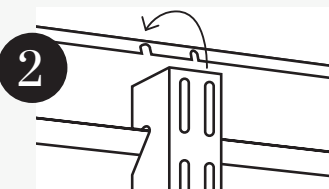





Hylla & klädstång kan kapas

Haka på hängskenorna i skårorna på bärlistens uppsida (2).

Ett tips är att gruppera hängskenorna tillsammans och haka fast konsolerna på önskad höjd (3). Skjut hängskenorna till deras ungefärliga läge (cc mått 607 mm).

Inredningens kan kapas för att passa exakt i ditt utrymme.

Trådhylla och klädstångshållare

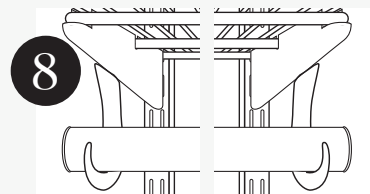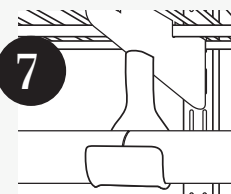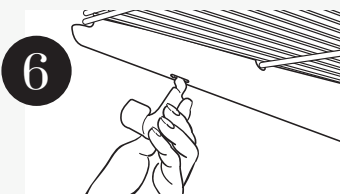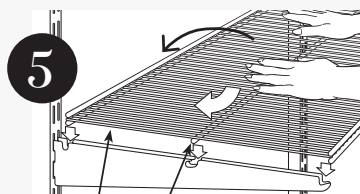

Trådhyllor har en ovan och en undersida. Tråden/trådarna i mitten är fästa på hyllans undersida.

Montera översta hyllan på ca 1800 mm höjd, genom att lägga de yttersta kanterna på hyllan i spåren på konsolen. Knäpp hyllan på plats genom att trycka nedåt på mitten på hyllan och samtidigt emot väggen (5).

Haka fast klädstångshållarna i skårorna under samtliga konsoler (6-8).

Tryck fast ändpluggar på klädstångens kortsidor och tryck därefter fast stängen i klädstångshållarna.