

Du behöver:

- Adjufix Smart Pack Karmfästen
- Adjufix Smart Pack Verktygssats
- Vattenpass
- Skruvdragare

<p>1. Lägg A nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i fönsteröppningen.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt.</p> <p>Spika eller skruva fast klossarna.</p>	<p>2. Skruva in B hylsorna i karmens utsida.</p> <p>Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast C tryckfördelningsbrickor på hylsorna.</p>	<p>3. Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna. Kontrollera med vattenpass att fönstret varken lutar inåt eller utåt.</p> <p>Använd D monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt. Justera karmen i rätt läge med hylsorna.</p>	<p>4. Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade E bitsen.</p> <p>Vid montage mot trä: Skruva i F skruvarna direkt.</p> <p>Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.</p>	<p>5. Häng på fönstret i karmen.</p> <p>Justera vid behov.</p> <p>Sätt fast G täcklocken över hylshålen. Klart!</p>
--	--	--	--	---

<p>1. Lägg A nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i dörröppningen.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt.</p> <p>Spika eller skruva fast klossarna.</p>	<p>2. Skruva in B hylsorna i karmens utsida.</p> <p>Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast C tryckfördelningsbrickor på hylsorna.</p>	<p>3. Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna.</p> <p>Använd D monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.</p>	<p>4. Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade E bitsen.</p> <p>Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.</p>	<p>5. Häng på dörren på karmen.</p> <p>Justera vid behov. Sätt fast G täcklocken över hylshålen. Klart!</p>
---	--	--	--	---

Tarvitset:


- Adjufix Smart Pack karminasennuspakkauksen
- Adjufix Smart Pack asennustyökalut
- Vätupassin
- Ruuvinvääntimen

<p>1. Aseta A säätöpalat ikkunan alle oikeaan ja vasempaan reunaan.</p> <p>Varmista vatupassilla, että ikkuna on vaakasuorassa.</p> <p>Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.</p>	<p>2. Ruuvaa B hylsyt karmin ulkopuolelta.</p> <p>Kevytbetoniin tai Lecaan asennettaessa, paina hylsyyhiin kiinni paineentasausprikat.</p>	<p>3. Nosta karmi säätöpalojen päälle. Varmista vatupassilla, että ikkuna ei ole kallallaan sisään eikä ulospäin.</p> <p>Käytä D asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seinä vasten. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistuvat sisään tai ulospäin.</p> <p>Säädä karmi hylsillä oikeaan asentoon.</p>	<p>4. Väännä asennustyökalulla ja aseta ohainen terä E. Asennuspuurunkoon: Ruuvaa ruuvit F suoraan.</p> <p>Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:</p> <p>Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistuvat sisään tai ulospäin.</p>	<p>5. Asenna ikkuna karmiin.</p> <p>Säädä tarvittaessa.</p> <p>Asenna peitelevyt G hylsyaukkoihin.</p> <p>Valmis!</p>
---	--	--	---	---

<p>1. Aseta A säätöpalat karmin alle oikealle ja vasemmalle.</p> <p>Varmista vatupassilla, että karmi on vaakasuorassa.</p> <p>Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.</p>	<p>2. Ruuvaa B hylsyt karmin ulkopuolelta.</p> <p>Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyyhiin kiinni paineentasausprikat.</p>	<p>3. Nosta karmi säätöpalojen päälle.</p> <p>Käytä D asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seinä vasten. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistuvat sisään tai ulospäin.</p>	<p>4. Väännä asennustyökalulla ja aseta ohainen terä E. Asennuspuurunkoon: Ruuvaa ruuvit F suoraan.</p> <p>Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:</p> <p>Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistuvat sisään tai ulospäin.</p>	<p>5. Asenna ovi karmiin.</p> <p>Säädä tarvittaessa. Asenna peitelevyt G hylsyaukkoihin.</p> <p>Valmis!</p>
---	--	---	---	---

Du trenger følgende:

- Adjufix Smart Pack Karminnfesting
- Adjufix Smart Pack Monteringsverktøy
- Vatter
- Skrutrekker

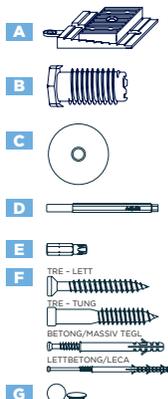

A 

B 

C 

D 

E 

F 


G 



1. Legg **A** nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.

Kontroller med vater at klossene er i vater.

Spikre eller skru fast klossene

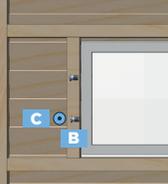

2. Skru inn **B** hylsen i karmens utside.

Ved montering mot lettbetong/Leca og Tre - Tung: Sett på **C** Trykkfordelingsbrikkene på hylsene.



3. Sett inn karmen slik at den står rett på nivåreguleringsklossene

Bruk **D** monteringsverktøyet og skru hylsene ut mot sideveggene.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.

Juster karmen til rett posisjon med hylsene.



4. Snu monteringsverktøyet og sett på den medfølgende **E** bitsen.

Ved montering mot tre: Skru i **F** skruene gjennom hylsen og inn i treverket.

Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.




5. Sett inn vinduet i karmen.

Juster etter behov

Sett i **G** dekkproppen i hullet i karmen.

Ferdig.

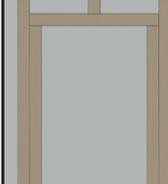

1. Legg **A** nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.

Kontroller med vater at klossene er i vater.

Spikre eller skru fast klossene



2. Skru inn **B** hylsen i karmens utside.


Ved montering mot lettbetong/Leca og Tre - Tung: Sett på **C** Trykkfordelingsbrikkene på hylsene.



3. Sett inn karmen så den står rett på nivåreguleringsklossene.

Bruk **D** monteringsverktøyet og skru hylsene ut mot sideveggene.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inn- eller utover.

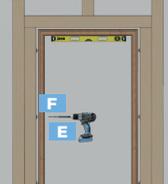

4. Snu monteringsverktøyet og sett på den medfølgende **E** bitsen.

Ved montering mot tre: Skru **F** skruene gjennom hylsen og inn i treverket.

Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.



5. Sett inn døren i karmen.


Juster etter behov

Sett i **G** dekkproppen i hullet i karmen.

Ferdig.

Du behøver:

- Adjufix Smart Pack Karmfæstning
- Adjufix Smart Pack Værktøjsdel
- Vatterpas
- Skruetrækker

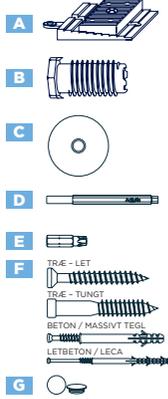

A 

B 

C 

D 

E 

F 


G 



1. Sæt **A** niveau-reguleringskilerne til højre og venstre i vinduesåbningen.

Kontroller med vatterpasset at vinduet står vandret.

Søm eller skru kilerne fast.

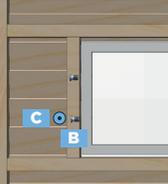

2. Skru **B** hylsorne i karmens ydre side.

Ved montering i letbeton/leca og træ: Tryk **C** trykfordelingsbrikkene på hylsorna.



3. Løft karmen ind så den står på niveau-reguleringskilerne.

Kontroller med vatterpasset at vinduet hverken hælder indad eller udad.

Anvend **D** monteringsværktøjet og skru hylsorne ud mod væg siderne.

Kontroller med vatterpasset at alle siderne er lige og ikke hælder indad eller udad.

Juster karmen i niveau ved hjælp af hylsorne.



4. Vend monteringsværktøjet og sæt den medfølgende **E** bits på.

Ved montering på træ: Skru **F** skruerne i direkte. Ved montage i let-beton/leca og beton/massiv tegl: Bor et 8 mm hul. Hul dybde i væg = plugs længde.

Kontroller v.h.a. vatterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.




5. Montere vinduet på karmen.

Juster ved behov.

Sæt **G** låget over hullet.

Færdig !

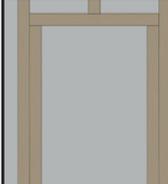

1. Sæt **A** niveau reguleringskiler til højre og venstre i døråbningen.

Kontroller med vatterpas at døren er vandret.

Søm eller skru kilerne fast.



2. Skru **B** hylsorne i karmens yderside.


Ved montering i let-beton/leca og træ: Tryk **C** tryk-fordelingsbrikkene på hylsorne.



3. Løft karmen i så den står på niveau-reguleringskilerne.

Anvend **D** monteringsværktøjet og skru hylsorne ud mod væg-siderne.

Kontroller med vatterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.

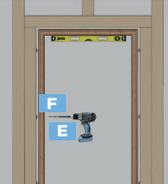

4. Vend monteringsværktøjet og sæt den medfølgende bits **E** på.

Ved montage på træ: Skru **F** skruerne i direkte.

Ved montage i let-beton/leca og beton/massiv tegl: Bor et 8 mm hul. Hul dybde i væg = plugs længde.

Kontroller v.h.a. vatterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.



5. Montere døren på karmen.

Juster ved behov.

Sæt **G** låget over hullet.

FÆRDIG !