



## RETNINGSLINJER FOR UNDERKONSTRUKTIONEN

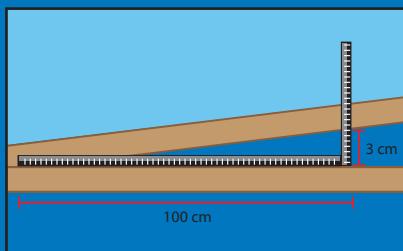


Minimum taghældning: 3 cm pr. meter

Pladerne skal monteres på en lægte konstruktion, med maksimal afstand mellem lægterne på max. 800mm.

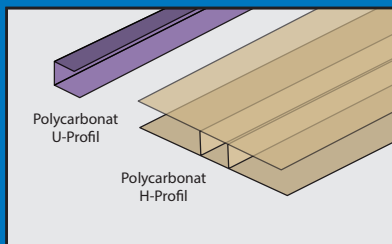

Polycarbonat U-profil og polycarbonat H-profil

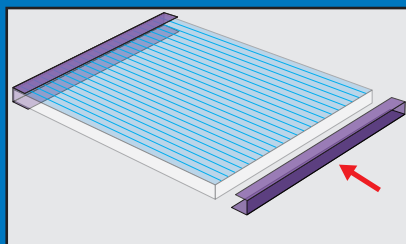

Polycarbonat thermoplade



Silikone fugemasse samt skruer

## Monteringsvejledning

# TERMOTAGPLADER AF POLYCARBONAT

### EGENSKABER

- » God termisk isolering
- » Høj grad af lysgennemstrømning
- » Letvægt
- » Robust
- » Vejr- og UV-stabil
- » Beskytter mod alle UV-stråler
- » Nem og hurtig montering

### ANVENDELSESOMRÅDER

- » Tage
- » Vægbeklædning
- » Halvtage
- » Lyskuper
- » Carporte
- » Overdækkede gårdmiljøer




## MONTERING AF TERMOPLADER

### Før du går igang.

Pladerne skal vende med label siden op (this side out).

Tag folien af rundt langs kanten ca. 10 cm ind. Folien tages helt af på undersiden.

- 1) Sav U-profilet af på pladens bredde + 6mm til hver side for at dække for halvdelen af hullet i H-profilet. Kom en tynd stribe silikone på den indvendige øverste side af U-profilet. Montér U-profilet på kanten af pladen, der skal vende ind mod muren (se tegning med plade).

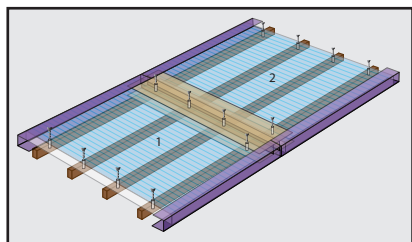


- 2) Sav H-profilet af på længde. Kom en tynd stribe silikone på den indvendige øverste side af H-profilet. Montér det første H-samleprofil på pladen.

Start i den ene side og læg pladen op på konstruktionen. Pladen må ikke monteres tættere end 15 mm fra væg / mur.

Da pladen udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde, skal der forbores et større hul end skruen i kanten af pladen og i H-profilet. Skru siden af pladen og H-profilet fast i underkonstruktionen. Monter en ny plade i den anden side af H-samleprofilet.

Følg samme fremgangsmåde til taget er færdigmonteret.

Retningslinjer for underkonstruktion, se bagsiden

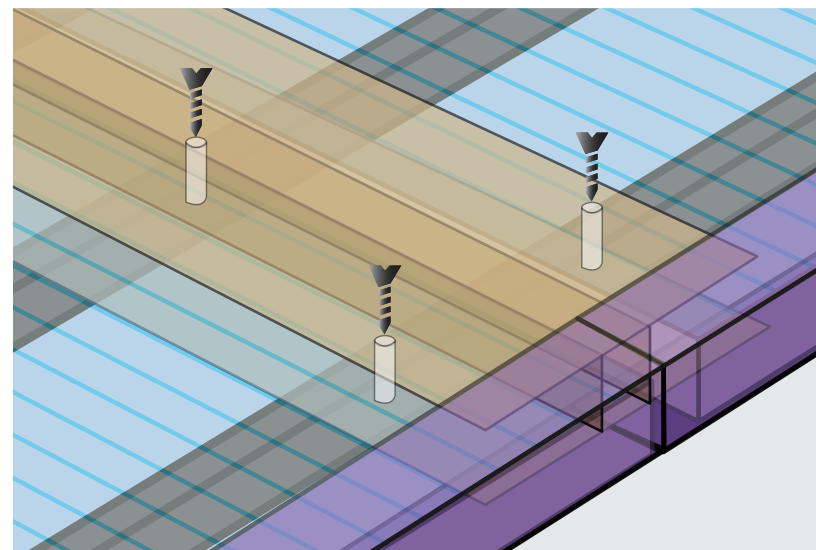

- 3) Sav U-profilet til forkant af på pladens bredde + 6 mm til hver side eller monter profilet i hel længde. Siliconér U-profilet og skub det ind over pladekanten (se tegning). Husk at U-profilet skal dække halvdelen af hullet i H-profilet. Brug en fintanded sav (nedstryger) ved afkorting.
- 4) Der skrues en skrue igennem pladen og igennem H-profilets flapper og ned i underkonstruktionens første lægte (ved tagrenden) for at fastholde pladens position. Husk at forbore hullet  $\varnothing 6,5$  mm igennem hele pladen.
- 5) Træk dækfolien af til sidst.

Bemærk: Der kan forventes kondens i kanalerne i visse perioder på året.

I egne med høj vindbelastning, kan pladerne yderligere fastgøres med vindsugskiver. Ekstra tilbehør.