


Montering av Utanpåliggande skjutdörr

Vid montering av en standarddörr med 2040 mm höjd:

- Montera skenan på bakstycket med hjälp av vinklarna.
- Bakstycket monteras på väggen, bakstyckets underkant ska monteras 2035 mm över golvet.
- Det är mycket viktigt att bakstycket hänger plant.
- Montera nu ett ändstopp i den bakre änden av skenan.
- För in rullarna så att de passar med stoppet.
- Montera bärplattor 18 % in på dörrbladet.
- Styrnoten monteras i golvet.
- Montera dörrbladet på rullarna och spänn. Justera eventuellt rullarna så att dörren passar perfekt i höjd.
- Det sista ändstoppet monteras.
- Det monteras nu på bakstycket. Fäst det med två skruvar upptill och eventuellt en i var ände.
- Avstånd överkant skena till överkant dörr: 60 mm +/- 5 mm.



Rullar, ändstop, bärplattor, styrmoten

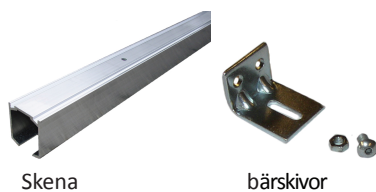

Skena

bärskivor

Illustration av rulle i skena



Montering av utanpåliggande skena med kornisch

