


Installationsguide Touch




1

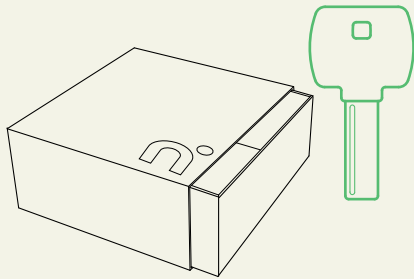


Gå igenom lådans innehåll och leta fram nödnycklarna. Nödnycklarna ska **alltid** finnas tillgängliga under installationen av låset.

2

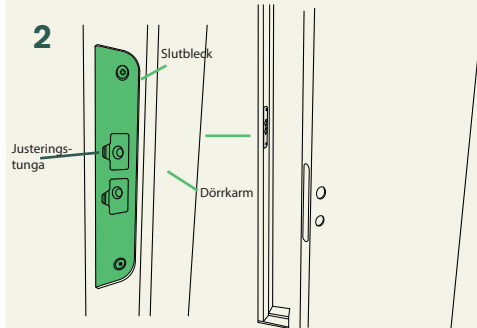


Montera **slutbleck** i dörrkarmen med de befintliga skruvarna. Om det behövs kan läget ändras med hjälp av justeringstungorna efter installationen

3

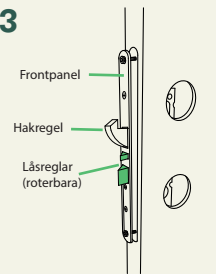


Kontrollera att **låsreglarna** sitter i rätt riktning, med den sluttande sidan mot dörrkarmen. Ta vid behov bort frontpanelen och rotera låsreglarna. Montera tapphål i dörrkarmen med de befintliga skruvarna.

4

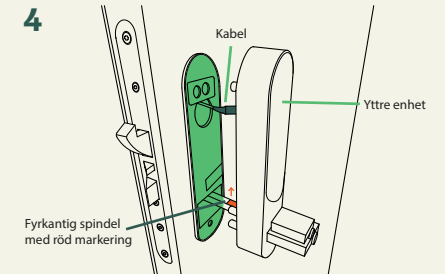


Sätt **gummitätningen** och den yttre enheten på dörren. Se till att packningens försänkta del monteras mot låsets baksida. Den röda markeringen på den fyrkantiga spindeln **ska vara vänd uppåt**. För in kabeln uppifrån.

5

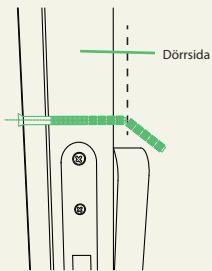


Justera de **kapbara skruvarna** så att de motsvarar dörrens tjocklek och lägg till en **extra** gängad del. Använd en kraftig tång för att kapa till önskad längd. Alla skruvar ska vara lika långa. Kapa mer om det behövs.

6

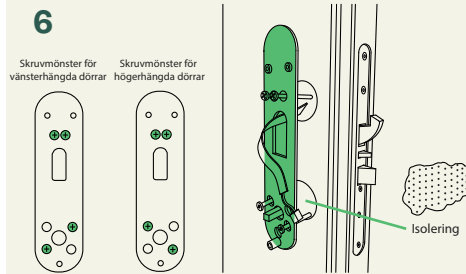


Lokalisera skruvhålen från insidan. Sätt in den medföljande isoleringen i båda hålen i dörren. Montera det **inre fästet** med de kapbara skruvarna. Dra åt försiktigt. **Två skruvar upp till** och **två ned till**.

7

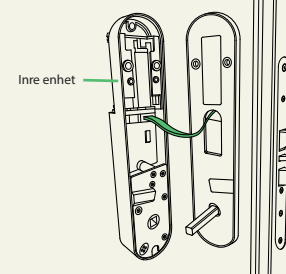


Sätt gummitätningen på det inre fästet och anslut **kabeln** till den **inre enheten**. Se till att tätningen täcker hela fästet. Valfrritt: **Har du köpt nimly Connect Module?** Installera modulen innan du går vidare.

8

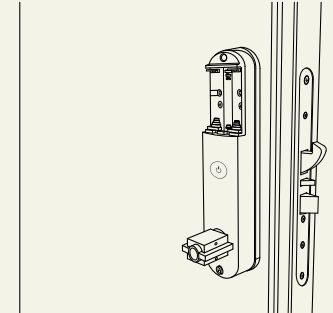


Stoppa in överflödigt snöre i dörren så att det inte fastnar i något. Skjut den inre enheten på plats.

9

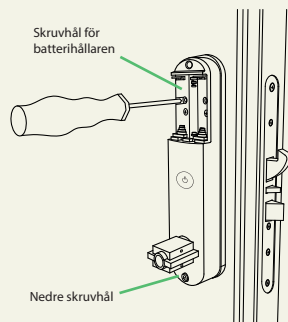

Passa in låsets insida genom att fästa både skruvarna i batterihållaren och den nedre skruven. Sätt i alla batterier och sätt dit batteriluckan.

10

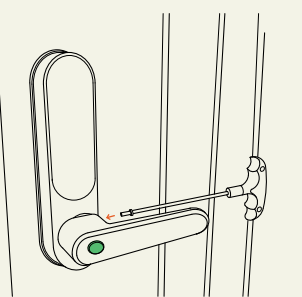


Montera båda handtagen. Det **yttre dörrhandtaget** har ett **hål** för nyckelcyllindern. Placera handtagen i önskad riktning och använd det medföljande verktyget för att fästa skruvarna.

11



Se till att låset fungerar med en av **nödnycklarna innan** du stänger dörren. **Ta ut** nödnyckeln. Förvara en eller flera nödnycklar på en plats utanför hemmet. Testa låset elektroniskt med fabrikkoden 123 #.

12

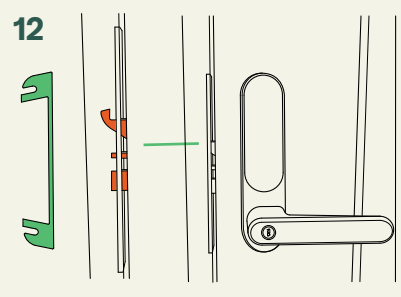

Stäng dörren och kontrollera att **hakregeln** skjuts ut vid stängningen. Om mellanrummet mellan dörrkarmen och dörren blir för stort kan du sätta den medföljande **distansbrickan** bakom slutblecket.

Programmeringsguide Touch


TIPS!
SKRIV NED VILKEN SLOT VARJE
ANVÄNDARE TILLDELAS



Har du köpt **Connect Module & Gateway**?

Installera modulen enligt dess bruksanvisning och gör programmeringen med hjälp av appen.

Annars fortsätter du med nästa steg.

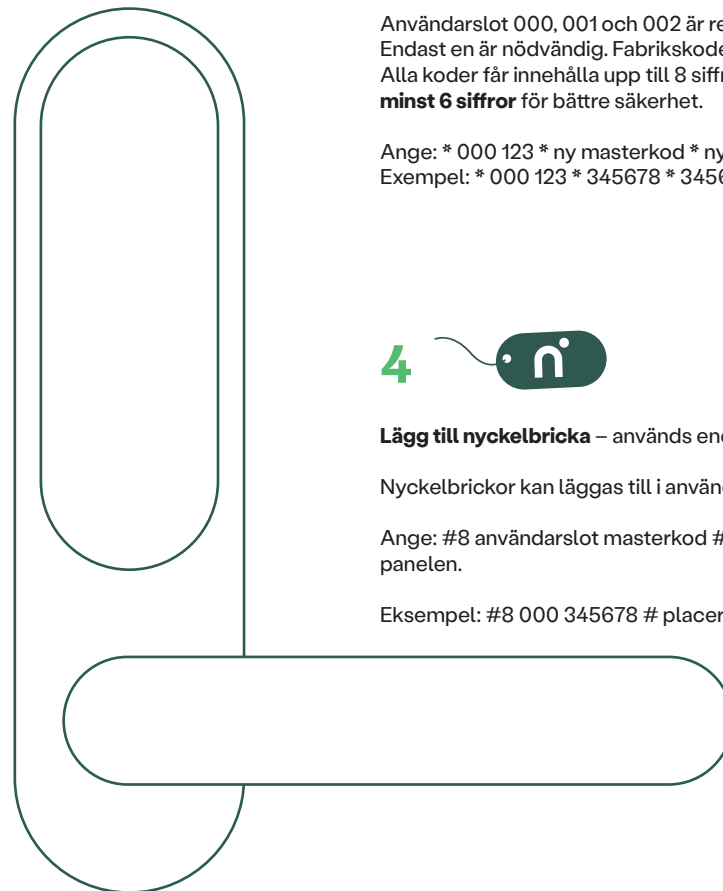

3 * * * *

Skapa användarkod – används endast för åtkomst

Användarkoder kan läggas till i användarslot 003 till 999. Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror.

Ange: * 003 masterkod * ny användarkod
* ny användarkod *

Exempel: * 003 345678 * 2323 * 2323 *

2 * * * * * *

Skapa masterkoden – används för åtkomst och programmering

Användarslot 000, 001 och 002 är reserverade för masterkod. Endast en är nödvändig. Fabrikskoden är 123.

Alla koder får innehålla upp till 8 siffror, och vi rekommenderar **minst 6 siffror** för bättre säkerhet.

Ange: * 000 123 * ny masterkod * ny masterkod *
Exempel: * 000 123 * 345678 * 345678.


4

Lägg till nyckelbricka – används endast för åtkomst


Nyckelbrickor kan läggas till i användarslot 000 till 999.

Ange: #8 användarslot masterkod # placera nyckelbrickan på panelen.

Exempel: #8 000 345678 # placera nyckelbrickan på panelen.

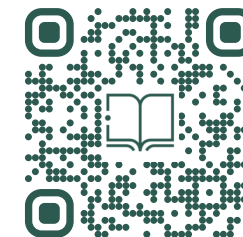

Önskar du mer detaljerad information?
Scanna för manual

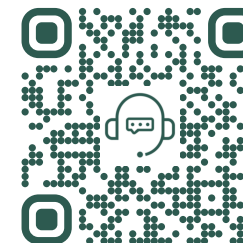

Behöver du hjälp?
Scanna för att komma i
kontakt med kundsupport

