



SLÄTT
INNERTAK UTAN
ATT SPACKLA

Forestia Premium Ceiling
är färdigtapetserade, släta
takskivor med låsprofil.

MONTERA – MÅLA – KLART



Tillverkas i
Norge

forestia.no

member of

BYGGMA
group

Vi är glada över att få presentera den nya, släta takskivan Forestia Premium Ceiling som levereras med låsprofil. Skivornas bruttoformat är 12x620x1220 mm, och de levereras i förpackningar med fyra skivor i varje.

Forestia Premium Ceiling är takskivor med god skruvfasthet.

Forestia Premium Ceiling passar bra i både nybyggnation- och renoveringsprojekt. Om underlaget är rakt och i gott skick behöver du inte ta bort de gamla takskivorna utan kan montera de nya direkt ovanpå dem.

Om det rör sig om ett nybygge eller om du väljer att ta bort de gamla skivorna först ska du montera Forestia Premium Ceiling i samma riktning som inkommande ljus, och längs med läkten eller tvärs över reglarna med ett cc-avstånd på 300 mm.



FORESTIA Premium Ceiling

Vi har ett stort fokus på produktutveckling, och att vi nu kan erbjuda en produkt som ger dig ett slätt tak utan att du behöver spackla och slipa före målningen är något vi glädjer oss över.

För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt, rekommenderar vi följande:

- Forestia Premium Ceiling behöver endast en lätt slipning*. Måla därefter ett till två lager till.
- Monteringsverktygen i form av Forestia styrskena och slagkloss är specialanpassade för Forestia Premium Ceiling och måste användas.
- Var noga med att följa monteringsanvisningarna.

** Detta är viktigt. Skarvarna ska inte spacklas. Däremot behöver de slipas lätt* med sandpapper 240 efter att det första lagret har målats. Därefter ska du måla ett till två lager till. Om du slipar för hårt eller med för grovkornigt sandpapper tar du bort strukturen på grundtapeten.*



Monteringsverktyg



PATENTNR.
346085

Dessa riktlinjer gäller för montering av Forestia Premium Ceiling. Takskivorna levereras i format 12x620x1220mm med 4-sidig låsprofil. **NB!** Takskivorna måste hanteras varsamt så att ytan och profilkanterna inte skades. Forestia Premium Ceiling har en fuktighetsnivå på 5-8 % levererad från fabrik, som motsvarar en balanserad fuktighetsnivå på 30-60 procent RF. Det är därför mycket viktigt att byggfukten hålls under kontroll med hjälp av ventilering och uppvärmning. Mur- och gipsarbete måste vara avslutat innan montering av Forestia Premium Ceiling påbörjas. Skivorna kan expandera något med variationer i luftfuktigheten. Man kan räkna med en dimensionsändring av skivorna på ca. 2,0mm vid ändring av relativ luftfuktighet från 30 till 60 procent.

Användningsområde

Forestia Premium Ceiling kan användas där det inte ställs krav på fuktåtliga materialer (klimatklass 1). Kan monteras på båda regler och existerande himling. Det är mycket viktigt att underlaget är helt rakt.

Transport, lagring, hantering

Skivorna ska skyddas mot fuktighet under transport och lagring. Skivorna ska förvaras på ett stabilt och plant underlag med 3- 5 ströläkt per pall. Vid förvaring av flera pallar på varandra ska skivorna ligga rakt över varandra. Skivorna ska förvaras inomhus. Skivorna ska aklimatiseras till rumstemperatur i minimum 3 dygn.



1.

Se till att du har all utrustning du behöver nära till hands innan du påbörjar monteringen. Om taket är längre än 8 meter behöver man lägga till en extra expansionspalt, minst 1,5mm per löpmeter vägg. Premium Ceiling ska monteras på regler på minst 300 mm cc-avstånd eller direkt på befintliga takskivor. **Obs!** Forestia styrskena och slagkloss är specialanpassade för Premium Ceilings profil.




2

Skivorna monteras i samma riktning som inkommande ljus, och kan monteras längs med läkten eller tvärs över med c/c 300mm. Var försiktig med skivans profil. Kontrollera profilen noggrant med avseende på fel och skador under monteringsgången. Fel och skador på skivorna måste rapporteras innan montering. Skivor med synliga fel som redan är monterade kan inte reklameras. Om skivan skadas under eller efter montering måste den bytas ut innan limmet har torkat.



3

Montera den första skivraden i förhållande till ett snörslå eller liknande. Kom ihåg att det ska finnas ett avstånd på 10 mm mot alla fasta konstruktioner. Det är mycket viktigt att underlaget är helt rakt. Eventuella ojämnheter **MÅSTE** rättas till före montering.

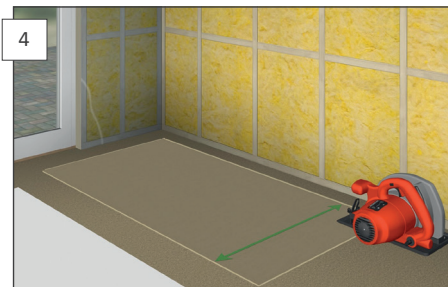

4

Mät och skär till den första skivan (skivorna måste ha en cc-bredd på minst 550 mm vardera). Var försiktig med skivans profil. När du sågar, placera panelen med den tapetserade sidan ned.



5


Använd takstöttor för att hålla skivorna uppe under monteringen. Forestia slagkloss **måste** användas, annars kan profilen förstöras när skivan ska fästas. Forestia slagkloss är anpassad för skivans profil. Var försiktig när du använder Forestia slagkloss.



6


cc-avstånd för skruvar: 150 mm

Forestia Premium Ceiling ska skruvas fast med träskruvar. Använd skruv med sänkhuvud på 3,0/35 mm eller motsvarande. Cc-avstånd för skruvar: 150 mm. Klammer kan också användas. De ska ha rak rygg, vara minst 10 mm breda och benlängden bör vara minst 35 mm. Obs! Klammerpistolens tryck måste justeras noggrant. Klamrar/skruvar ska inte sänkas ned för djupt utan ligga i höjd med skivans yta.

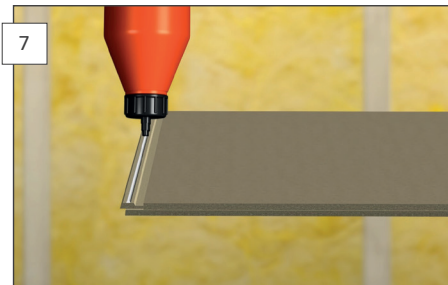

7

Skär till och montera nästa skiva. Kom ihåg att limma fast kortändans profil. PVAc lim eller motsvarande rekommenderas.

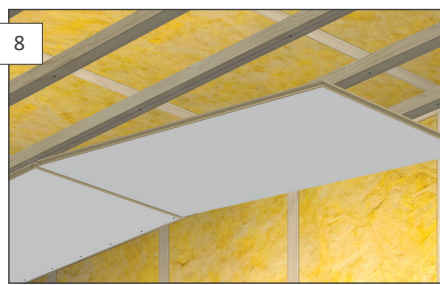

8

Snedställ skivan och klicka fast profilen.



9

Forestia styrskena **måste** användas från och med den andra skivan. Det är avgörande att skivorna ligger helt jämnt i förhållande till varandra för att slutresultatet ska bli bra. **Håll** styrskenan på plats i profilen när du slår mot slagklossen så att skivorna drivs ihop tätt. (Var observant så att styrskenan inte faller ner under användning!).



10

Använd ett bräckjärn för att låsa fast profilen när du ska sätta fast den sista skivan. Använd styrskenan för den sista justeringen.



11

Skivrad nr 2. Skär till den första skivan i den andra skivraden. Skivornas kortskarvar förskjuts. Limma profilen och klicka fast den.



12

Limma både långsidan och kortändan på nästa skiva. Montera resterande skivor tills taket är färdigmonterat. Tips- plassera takstötten så nära kortändeprofilen som möjligt. Då vill skivorna klicka lättare på plats när slagklossen användas.



13

Du kan nu måla taket. Akryltakfärg med glansgrad 02 rekommenderas, t.ex. Beckers Mood Perfect Ceiling eller Jotun Perfection takfärg. Måla ett lager, slipa skarvarna LÅTT med sandpapper/slippapper 240 Måla därefter ett till två lager till.